

GLOBBER


www.globber.com

ONE K. E-MOTION 4 PLUS

80W



6+ 50 kg
max 110lbs

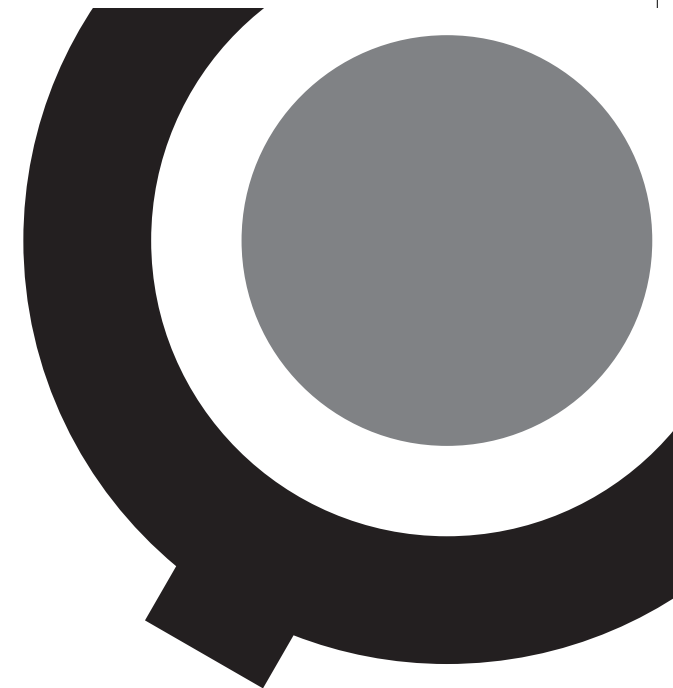


CE




50KG MAX



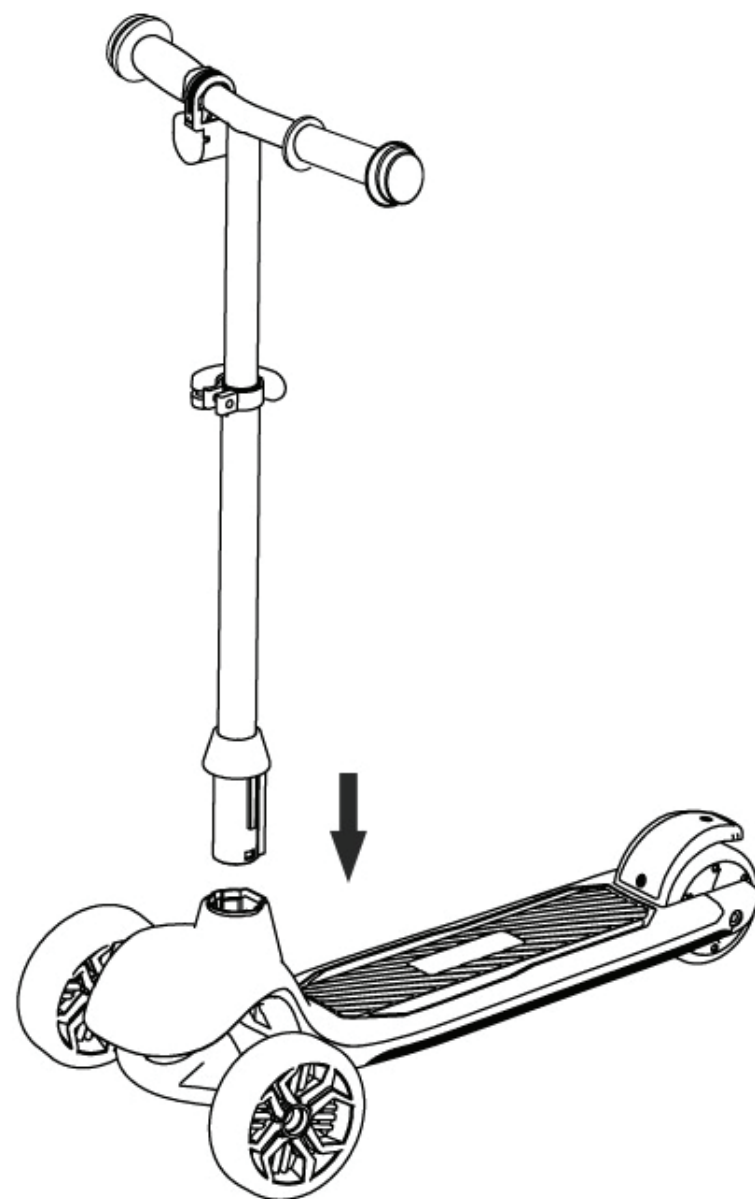

OWNER'S MANUAL	ENGLISH	P4
MANUEL D'UTILISATION	FRANÇAIS	P12
BENUTZERHANDBUCH	DEUTSCH	P20
MANUAL DEL PROPIETARIO	ESPAÑOL	P28
MANUALE D'USO	ITALIANO	P36
GEBRUIKSHANDLEIDING	NEDERLANDS	P44
MANUAL DE INSTRUÇÕES	PORTUGUÊS	P52
INSTRUKCJA OBSŁUGI	POLSKI	P60
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ	ΕΛΛΗΝΙΚΑ	P68
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	РУССКИЙ	P76

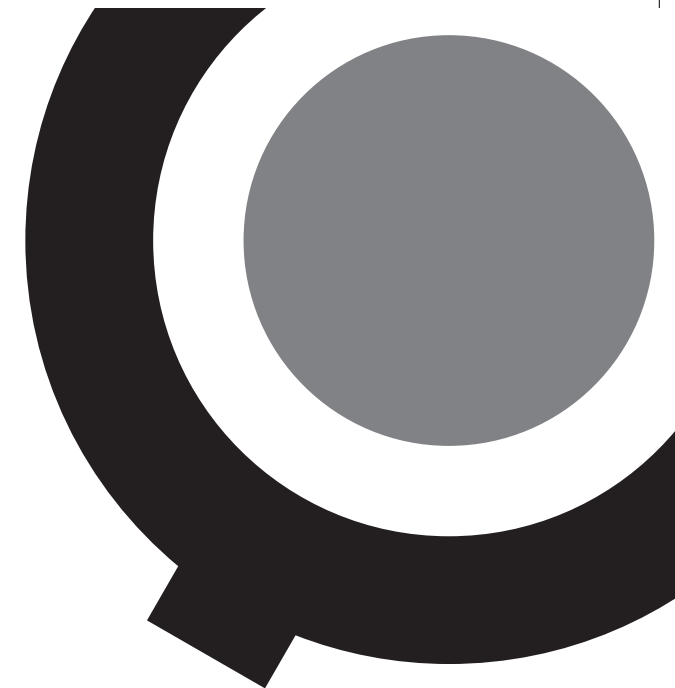

Keep the instructions for future since it contains important information.

NF EN 71

READ THE INSTRUCTIONS PROVIDED BY THE MANUFACTURER BEFORE USING.

Warning! Not suitable for children under 36 months, unstable base, fall hazard.

Warning! Protective equipment should be worn. Not to be used in traffic. 50 kg max.

Warning! This toy is unsuitable for children under 6 years due to its maximum speed.

Remove the scooter and all the parts from the box. Set out all the parts and read the assembly instructions prior to use. Keep the packaging until assembly is complete.

1 - GENERAL INSTRUCTIONS

This toy must be assembled by a responsible adult. Prior to use, make sure that the toy has been assembled properly. Remove all the parts which are not necessary for playing before giving the toy to your child. The toy should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.

To use with suitable protective equipment, including a helmet, shoes, elbow, wrist and knee protectors. Teach the child how to use it safely and responsibly.

- The scooter is not a toy for children under the age of 3 years.
- The toy shall only be used with charger for toys.
- The model charger no. JY15-160-060 is suitable for use with the toy.
- The charger is not a toy.
- Misuse of charger can cause electrical shock.
- Toy liable to be cleaned with liquids are to be disconnected from the charger before cleaning.
- Never use the product close to a water source. Stop using the product when damaged.

DIRECTIONS:

Warning! Using the toy in areas other than private grounds can be dangerous, using on public roads can lead to traffic accidents.

- The scooter can be dangerous and can cause traffic accidents when used on public highways. Don't use on public roads. It is best used on a flat, clean surface, free of gravel and grease. Avoid bumps and drainage grates that may cause an accident.
- Always use under adult supervision.
- Do not allow more than one child to ride the scooter at the same time.
- Do not use on wet days, or on wet ground.

BEFORE AND AFTER USE:

Make sure that all locking mechanisms are securely locked:

- Check the height of the steering system, and make sure the nuts are tightened and that the handlebars and the front wheel are perpendicular.
- The minimum height of the T-bar has to be locked at the lowest position by switching the bullet into the lowest slot.
- Check all of the connection elements: the brake, the steering column's quick release system and the wheel axles must be adjusted correctly and not damaged.
- Also check the wheels' wear.

2 - TECHNICAL SPECIFICATION

Material	Steel, aluminium, polypropylene
Assembled Scooter Size	L 62 x W 29 x H 81 cm
Weight	3.95 kg
Minimum user height / Maximum weight	1.1m / 50 kg
Maximum Speed	10 km/h
Maximum range per charge	8-10 km*
Operating temperature	0°C - 40°C
Motor Power	80W
Front Wheel Size	5" (125mm)
Rear Wheel Size	3.5" (90mm)
Battery Capacity (Ah)	2.9Ah
Battery voltage	14.4V (End-of-discharge voltage: 12V - Upper limit of the charging voltage: 16.8V)
Charger	AC input 100-240v 50/60HZ DC output 16V  0.6 A
Charging time	4 Hours
Sealing around compartment	IPX4

*depending on the user's weight.

Original instructions

3 - ASSEMBLY

- Insert the handle bars into the hole at the front of the deck between the two front wheels while paying attention to the direction of insertion.
- Ensure the spring loaded button pops out and locks the bar in place properly.
- E4 PLUS is provided with an adjustable T-bar which can be adapted to the child's height (3 positions). The spring loaded button shall be in the hole when adjusting the T-bar height.
- Make sure that for the lowest position of T-bar, the button is locked into the lowest hole. Loosen the quick release clamp of the T-bar when adjusting. Tighten the quick release clamp to secure T-bar after adjustment.

4 - MODE OF OPERATION AND USE


ON/OFF FUNCTION

- This scooter has a Kick Start function.
- To start, push your scooter forward; you will here a «beep» sound; you are now in «ON» mode.
- Your E4 PLUS will turn off automatically after 1 minute of inactivity; you will here a «beep» sound.

MODE

On the side, there is a switch button showing «1 / 2». This is for switching the speed between mode 1 (6km/h) & mode 2 (10 km/h).

- **Mode 1:** Switch the Mode Button to “1”, the scooter is set to the 1st speed mode, and the maximum speed at this mode is 6km/h.
- **Mode 2:** Switch the Mode Button to “2”, the scooter is set to the 2nd speed mode, and the maximum speed at this mode is 10km/h.
- **Kick scooter mode:** you can simply ride on it like a normal scooter, even when it runs out of battery.

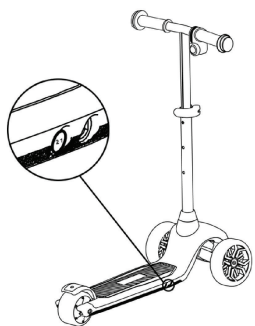

START-UP

You are in a position to start:

To engage the motor, 3 actions are necessary.

1. Place your foot directly on the deck.
2. Push your scooter to reach a speed of 5km/h.
3. Press the accelerator button on the top of the T-bar.

Be aware that once your motor is turned ON, reducing your speed below 5km/h does not automatically cut the motor, see paragraph STOP regarding the instructions for stopping the motor permanently.

CHECK SPEED

To control the speed, you can simultaneously OR independently use the brake located at the rear of the scooter (mudguard) and/or use the accelerator / throttle button located on the right-side of the T-bar (press with your finger to accelerate; release the pressure to slow down).

- Once the electric motor is engaged, it will accelerate until reaching the cruising speed of 6 or 10 km/h, depending on which mode (1 or 2) you are using.
- You can control the speed with the electronic brake located at the rear: pressing this brake automatically stops the motor. This system generates both mechanical and electrical braking that reduce again the braking distance.
- **WARNING!** Engaging the brake (mudguard) automatically shuts off the motor and only until you press the brake. If you release the brake, the motor automatically engages again.

STOP

To stop the scooter completely, press the brake continuously for 3 seconds and wait for the scooter to stop safely to get off the platform. At any time you can remove your finger from the throttle button to automatically shut down the motor for example in an emergency. The battery will automatically turn itself off when the motor is not engaged for more than 60 seconds.

5 - CHARGING

Low battery level: When the buzzer keeps ringing, E4 PLUS is in need of charge. When the device is low on power (constant beeping), damage is likely to occur. This can impact the service life of the battery.

Before charging, please read the following instructions:

- This appliance can be used by children aged 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and under the hazards involved.
- Children shall not play the appliance.
- Cleaning and user maintenance should not be made by children without supervision.
- The charger is specific for lithium battery pack 14.4V and 2.9Ah (Model No.: 4S1PSCOOTER29E).
- The battery charger has LED indicator: GREEN light indicates the battery is fully charged or disconnected; RED light indicates the battery is in charging.
- Batteries are only to be charged by adults or by children at least 8 years old.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity.
- Exhausted batteries are to be removed from the toy.
- The supply terminals are not to be short-circuited.
- Do not recharge non-rechargeable batteries. It may cause explosion.
- Battery chargers used with the toy should be regularly examined for damage to the cord, plug, enclosure and other parts.
- In the event of such damage, they must not be used until the damage has been repaired.
- Only use the charger supplied with your electric scooter. Using a charger other than that supplied will invalidate the warranty.
- To optimise the performances and lifetime of your electric scooter battery, fully charge the battery before using it for the first time and fully charge it once a month.
- Do not cover the battery compartment or the charger. There must be good ventilation conditions at all times during charging.
- The charging environment must be clean. Ensure there are no traces of damp or water in the electric socket before plugging in.
- Ensure you use a standard socket.
- Do not switch on the scooter during charging.


Warning. Do not use the battery or the device in the following cases:

1. The battery gives off a smell or the temperature inside the appliance is too high.
2. Leaks on the deck of the scooter.

If in doubt please contact Globber, contact@globber.com

Your electric scooter is delivered with a specific charger.

1. To charge your electric scooter, remove the waterproof cap from the port and plug in the charger. For safety reasons, ensure the charging port is always dry before starting to charge.
2. Plug the charger into a suitable power source.
3. When LED on the charger is red, the battery is charging.
4. When it switches to green, charging is complete. This takes approximately 3 hours. Stop charging when the LED turns green; charging the battery for too long will reduce its lifetime.

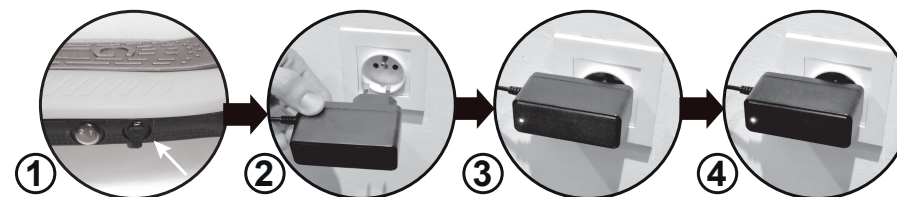

The protective cover is used to protect the charging port from splashing water. Be sure to replace the cap after each charging and before each use.


Important:

- The battery must only be removed and changed by an official Globber repair center. No attempt should be made to dismantle the product and repair it yourself. Any attempt to do so will invalidate the warranty.
- In case of battery leakage, do not touch it.
- Keep children away from the battery if it is leaking or displays any other problems.
- Batteries contain dangerous substances. Do not attempt to open the battery or to insert any solid or liquid substance into the battery or into the body of the appliance.
- Only Globber is authorised to repair the appliance
- Using the battery is subject to authorisation by the local authorities.

6 - TIPS FOR USE/CAUTION

Before and after using your appliance: check all the connections: the brake, the T-bar clamp and the wheel axles must be correctly adjusted and undamaged. Also check wheel wear. Check the height of the steering system and make sure that the nuts are tightened, handlebars and front wheel are perpendicular.

1. If the scooter battery is low or discharged, the appliance can be used as a standard scooter (freewheel mode). Then stand on the scooter with your hands on each handlebar and push with one foot to make it move forward. Proceed with caution to start with.
2. A mechanical foot brake is located at the rear of the scooter. When necessary, press it to slow down. Press gradually to avoid skidding or loss of stability. The metal or aluminium brake may be hot after repeated braking. Avoid touching it during and after use.

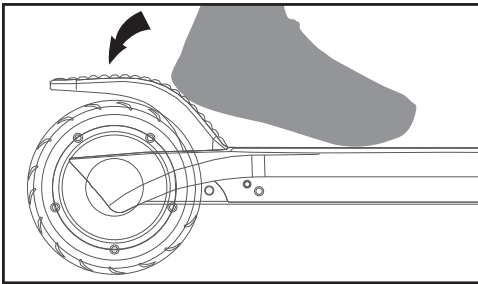

- Warning. Any load attached to the handlebars will affect the stability of the vehicle.
- When you use your electric scooter, ensure your position is always correct and respect the Highway Code.
- Always speed up and slow down gradually.
- The scooter is a toy. It is a means of playing and not designed for extreme sports such as jumps, ramps, ollies, etc. Under no circumstances must the product be used in a skatepark for "aggressive" use (figures, etc.).
- Use with caution on clean, dry flat surfaces and if possible away from other users. Respect the road safety regulations.
- Check local laws concerning the use of scooters. Respect all the traffic rules and road signs. Keep away from pedestrians or users on the public highway.
- Preferably use on flat, clean surfaces free from gravel or grease. Avoid bumps and drain gratings likely to cause an accident.
- Always wear shoes and we strongly advise you to wear trousers and long-sleeved shirts to avoid injury if you fall.
- Warning. Wear personal protection equipment including: wrist guards, gloves, knee and elbow protectors and a helmet.
- Do not use in the darkness.

- The electric scooter is not designed for acrobatics. Do not attempt to jump or execute dangerous manoeuvres.
- Do not ride more than one person on the scooter.
- You are advised not to leave the electric scooter outside in damp or wet conditions.
- Do not touch the hub motor located in the rear wheel when in use or immediately after riding.
- Check that the kick stand is fully folded before starting. When parking, check that the kickstand is properly unfolded; the unit must be parked on a flat ground to avoid any risk of falling. If the unit is not equipped with a kickstand, ground parking is recommended, making sure you do not interfere with the traffic.
- It is highly recommended to wear reflective clothing and accessories to enhance/increase its visibility.
- When the product is no longer used, it should be stored in a safe place or put under protection (lock system) to prevent unauthorized use of commands/product.
- Vibration and shock: Using electric scooters can generate significant vibrations and shocks depending on the surface on which it is used. Do not use your scooter for too long, and immediately stop using if discomfort is caused by vibrations.
- To avoid pinching and entrapment, don't get your fingers stick in moving parts.

7 - MAINTENANCE

- Warning. As with any mechanical component, your product is subject to high stresses and wear. The various materials and components may react differently to wear or fatigue. If the expected service life for a component has exceeded, it may break suddenly, therefore risking causing injuries to the user. Cracks, scratches and discoloration in the areas subject to high stresses indicate that the component has exceeded its service life and should be replaced.
- Caution: the rear wheel has a motorised part which can only be dismantled or changed by a qualified technician.
- Do not change any motorised parts yourself or the warranty will be invalidated. Contact your dealer for a qualified technician or contact Globber, contact@globber.com
- The lithium battery: To guarantee the battery lifetime, charge it when its level is low. If it is not used for a long period of time, you are advised to charge it once a month. If you wish to check the battery or change it, contact a qualified technician or a Globber representative.
The recommended storage temperature for the battery is between 5°C and 30°C.
- Do not use or place the electric scooter in an environment where the temperature exceeds 40°C to avoid any lithium battery malfunction which may lead to it catching fire.
- Never store the electric scooter in a car during hot weather to avoid any danger of this.
- Bearings: avoid riding through water, oil or sand which would damage your bearings. To maintain your bearings, check regularly that the front wheel turns properly by turning the electric scooter upside down and pushing the wheel with your fingers. If the front wheel does not turn, remove it and check the condition of the bearings. First unscrew the wheel axle. Remove the axle and remove the wheel. Carefully push the two bearings out of their seating. If they are chipped or crushed, buy new ones. If there is no visible damage, oil them. To do so, remove any traces of grease, mud or dust from the bearing using a paper towel or a cloth then grease them either with a self-lubricating spray or by soaking them in oil overnight (turn the bearings several times in the oil before leaving them to soak). Refit the bearings and axle, then the front wheel.
- The wheels: the wheels wear out after a certain length of time or may even develop holes if the scooter is used on rough surfaces too much. This is particularly true of the rear wheel on which the brake is applied. Check them regularly and have them changed for better safety.
- Product modifications: the original product must by no means be modified except for the maintenance-related changes mentioned in these instructions.
- Nuts, axles and other self-locking fasteners: these should also be checked regularly. They can become loose after a while in which case they should be

tightened. They can become worn and not tighten properly, in which case they should be replaced.

8 - DISPOSAL OF END-OF-LIFE APPLIANCE

- The appliance must be disconnected from the mains supply when removing the battery.
- The battery must be removed from the appliance before the appliance is discarded.
- The battery must be disposed of safely by taking it to the most suitable collection point.

9 - ADDITIONAL INFO

For questions and inquiries please contact us at: contact@globber.com

WARRANTY

The manufacturer warrants this product to be free of manufacturing defects for period of 2 years from date of purchase. This limited Warranty does not cover normal wear and tear, tire, tube or cables, or any damage, failure or loss caused by improper assembly, maintenance, or storage.

This Limited Warranty will be void if the product is ever

- used in a manner other than for recreation or transportation;
- modified in any way;
- rented

The manufacturer is not liable for incidental or consequential loss or damage due directly or indirectly to the use of this product.

Globber does not offer an extended warranty. If you have purchased an extended warranty, it must be honoured by the store at which it was purchased.

For your records, save your original sales receipt with this manual and write the product name below.

.....

SPARE PARTS

To order spare parts for this product, please visit our website www.globber.com

10 - TROUBLESHOOTING

Problem	Possible cause	Solution
Scooter will not run	Battery is not charged	Fully charge the battery. The first charge takes approximately 4 hours and up to 3 hours for recharges.
	Wires or connectors are loose or unplugged	Check to ensure that the charger is securely plugged into both the wall socket and the scooter.
Scooter run-time is short	The battery does not charge completely.	Fully charge the battery. The first charge takes approximately 4 hours and up to 3 hours for recharges. Check to ensure that the charger is securely plugged into both the wall socket and the scooter. Make sure that the wall socket is connected to the mains power.
	Battery will not charge fully	1. You have been using your scooter for a while. The battery has certainly lost its capacity. The average rechargeable battery life is 1 to 2 years depending on scooter conditions and use, the maintenance (at least one charging per month) and storage (dry place at temperature between 5 and 30 degrees) 2. Your scooter is new and has low autonomy? In both cases (1 and 2) the battery needs to be changed, please contact your dealer.

Scooter suddenly stops working	Excessive use of scooters	Excessive overload (a steep incline, or the rider is too heavy) may have caused the motor to overheat and trip the safety. If such a sudden stop of the scooter occurs, wait about a minute before switching the battery on again.
	Wires or connectors are loose or unplugged	Check all wires and connectors to make sure they are connected and secure.
	Improper use in wet environment which has led to an electronic short cut	ONE K E-MOTION 4 PLUS is not designed for wet, rain or puddle use. If your problem arises as a result of such use please contact your dealer.
Scooter runs sluggishly	Scooter is overloaded	Be careful not to overload the scooter beyond the maximum weight limit (50 kg). Be careful not to use your scooter on steep slopes, and do not pull or tow objects or people. Avoid overloading the scooter as this will cause premature wear of the battery and its components.
	Unsuitable riding conditions	Ride only on solid, flat, clean and dry surfaces such as a bike path or level ground.

Conservez les instructions pour toute référence future car elles contiennent des informations importantes.

NF EN 71

LIRE LES INSTRUCTIONS FOURNIES PAR LE FABRICANT AVANT UTILISATION.

Attention! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois, danger de chute. Attention. Il convient de porter un équipement de protection. Ne pas utiliser sur la voie publique. 50 kg max.

Avertissement ! Ce jouet ne convient pas aux enfants de moins de 6 ans en raison de sa vitesse maximale.

Retirez la trottinette et toutes les pièces hors de l'emballage. Etalez toutes les pièces et lisez les instructions de montage avant l'utilisation. Conservez l'emballage jusqu'à la fin du montage.

1 - UTILISATION SÉCURISÉE DE LA TROTTINETTE ÉLECTRIQUE

Ce jouet doit être assemblé par un adulte responsable. Avant l'utilisation, assurez-vous que le jouet a été correctement assemblé. Retirez toutes les pièces qui ne sont pas nécessaires pour jouer avant de donner le jouet à votre enfant. Le jouet doit être utilisé avec prudence car des compétences sont nécessaires pour éviter les chutes ou les collisions pouvant causer des blessures à l'utilisateur ou à des tiers.

Ce produit doit être utilisé avec un équipement de protection approprié, y compris un casque, des chaussures, des coudières, des protège-poignets et des genouillères. Apprenez à l'enfant à l'utiliser de manière sûre et responsable.

- Cette trottinette n'est pas un jouet conçu pour les enfants de moins de 3 ans.
- Ce jouet ne doit être utilisé qu'avec un chargeur pour jouets.
- Le modèle de chargeur no. JY15-160-060 est conçu pour être utilisé avec ce jouet.
- Le chargeur n'est pas un jouet.
- Une mauvaise utilisation du chargeur peut provoquer un choc électrique.
- Ce jouet pouvant être nettoyé avec des liquides doit être déconnecté du chargeur avant le nettoyage.
- N'utilisez jamais le produit à proximité d'une source d'eau. Arrêtez d'utiliser le produit lorsqu'il est endommagé.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Avertissement ! L'utilisation du jouet dans des zones autres que des terrains privés peut être dangereuse, l'utilisation sur les routes publiques peut entraîner des accidents de la circulation.

- La trottinette peut être dangereuse et peut entraîner des accidents de la circulation lors de l'utilisation sur la voie publique. Ne pas utiliser sur la voie publique.
- Utiliser de préférence sur une voie plane et propre, sans graviers ni graisses au sol. Éviter les bosses, grilles de drainage susceptibles de provoquer un accident.
- La trottinette ne comporte pas de phares ou de lampes. Il convient donc de ne pas en pratiquer la nuit ou aux heures de visibilité limitée.
- A utiliser sous la surveillance d'un adulte .
- Ne permettez pas à plus d'un enfant de monter en même temps sur la trottinette.
- Ne pas utiliser pendant les jours humides ou sur un sol humide.

AVANT ET APRÈS TOUTE UTILISATION :

Veiller à ce que tous les dispositifs de verrouillage soient bien enclenchés :

- Vérifier la hauteur du système de direction, le serrage des écrous, la perpendicularité guidon et roue avant.
- Vérifier l'ensemble des éléments de connexion : le frein, le système de blocage rapide de la colonne de direction, les axes des roues doivent être correctement ajustés et non-endommagés.
- La hauteur minimum de la tige de direction doit être verrouillée à la plus basse position en enclenchant la bille dans le logement le plus bas.
- Vérifiez également l'usure des roues.

2 - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau	Acier, aluminium, polypropylène
Taille ouverte	L 62 x W 29 x H 81 cm
Poids total	3.95 kg
Minimum taille d'utilisateur	1.1m
Poids maximum	50 kg
Vitesse Maxi	10 km/h
Distance maxi par charge	8-10km*
Plage de température pendant la charge	0°C - 40°C
Puissance du moteur	80W
Taille de la roue avant	5" (125mm)
Taille de la roue arrière	3,5" (90mm)
Capacité de la batterie (Ah)	2.9Ah

Voltage de la batterie	14.4V (tension fin de charge : 12V - Limite haute de la tension de charge : 16.8V)
Chargeur	AC entrée 100-240v 50/60HZ DC sortie 16V $\text{---} \text{---} \text{---}$ 0.6 A
Temps de charge	4 Heures
Étanchéité autour du logement	IPX4

*Peut varier selon le poids de l'utilisateur.

3 - MONTAGE

- Insérez le guidon dans le trou à l'avant du plateau entre les 2 roues avant, en respectant les sens d'insertion.
- Veillez à ce que le bouton à ressort ressorte et verrouille correctement la pièce.
- E4 PLUS est muni d'un guidon réglable (barre en T) qui peut être adapté à la taille de l'enfant (3 positions). La bille de ressort doit être insérée dans le trou lors du réglage de la hauteur de la barre en T.
- Assurez-vous que pour la position la plus basse de la barre en T la bille est enclenchée dans le trou le plus bas. Desserrez la fixation rapide du guidon (barre en T) lors du réglage. Serrez la fixation rapide pour fixer le guidon (barre en T) après le réglage.

4 - MODE DE FONCTIONNEMENT ET UTILISATION

FONCTION ON/OFF


- Cette trottinette possède une fonction de démarrage rapide.
- Pour l'utiliser, poussez votre trottinette vers l'avant; un « bip » sonore est émis ; le mode « ON » est activé.
- Le moteur E4 PLUS s'éteindra automatiquement après 1 minute d'inactivité; un « bip » sonore est émis.

MODE

Un bouton avec l'indication 1 / 2 » se trouve sur le côté. Il permet de commuter la vitesse entre le mode 1 (6 km/h) et le mode 2 (10 km/h).

- **Mode 1** : Basculez le bouton du mode sur « 1 », la trottinette est réglée sur le mode 1ère vitesse et la vitesse maximale dans ce mode est 6 km/h.
- **Mode 2** : Basculez le bouton du mode sur « 2 », la trottinette est réglée sur le mode 2ème vitesse et la vitesse maximale dans ce mode est 10 km/h.

- **Mode trottinette** : vous pouvez simplement rouler avec comme une trottinette normale, même lorsque la batterie est déchargée.

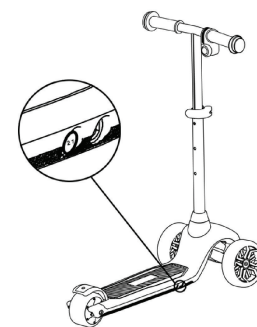

DÉMARRAGE

Vous êtes en position pour démarrer :

Pour démarrer le moteur, 3 manipulations sont nécessaires.

1. Mettez votre pied directement sur le capteur de pression de l'accélérateur.
2. Poussez la trottinette jusqu'à une vitesse de 5km/h.
3. Appuyez sur le bouton de l'accélérateur sur le dessus du guidon.

Attention une fois que le moteur est mis en fonction diminuer votre vitesse en dessous de 5km/h ne coupe pas automatiquement le moteur, voir paragraphe ARRÊT concernant les instructions pour arrêter le moteur de manière définitive.

CONTRÔLER LA VITESSE

Pour contrôler la vitesse vous pouvez actionner simultanément ou indépendamment le frein situé à l'arrière de la trottinette (garde de boue) ou/et utilisez le bouton de l'accélérateur situé sur le côté droit du guidon (appuyez avec votre doigt pour accélérer ; relâchez la pression pour ralentir).

- Une fois le moteur électrique enclenché, il accélérera jusqu'à atteindre la vitesse de croisière de 6 ou 10 km/h, en fonction du mode (1 ou 2) que vous utilisez.
- Vous pouvez contrôler la vitesse à l'aide du frein électronique situé à l'arrière : appuyer sur ce frein coupe automatiquement le moteur. Ce système couple un freinage mécanique et électrique permettant d'optimiser les distances d'arrêts
- ATTENTION l'action du frein (garde boue) coupe automatiquement le moteur et uniquement temps que vous appuyez sur celui-ci. Lorsque vous relâchez le frein (garde boue) le moteur s'enclenche de nouveau automatiquement.

ARRÊT

Pour arrêter complètement la trottinette, appuyez de manière continue sur le frein pendant 3 secondes et attendez l'arrêt total de la trottinette pour descendre de la

plateforme en toute sécurité. À tout moment, vous pouvez enlever votre doigt du bouton de l'accélérateur pour couper automatiquement le moteur, par exemple en cas d'urgence. La batterie s'éteint automatiquement après 60 secondes d'inactivité du moteur.

5 - CHARGEMENT

Niveau de batterie bas : Lorsque l'avertisseur sonore retentit en continu, l'E4 PLUS doit être rechargé. Lorsque le niveau de la batterie de l'appareil est bas (bip constant), des dommages sont probables. Cela peut influencer la durée de vie de la batterie.

Avant de charger, veuillez lire les instructions suivantes:

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Le chargeur est spécifique aux batteries au lithium 14.4V et 2.9Ah (modèle: 4S1PSCOOTER29E).
- Le chargeur de batterie a un voyant: le VERT indique que la batterie est complètement chargée ou déconnectée; Le ROUGE indique que la batterie est en cours de chargement.
- Les piles ne doivent être rechargées que par des adultes ou des enfants de plus de 8 ans.
- Les piles doivent être insérées en respectant la polarité correcte ;
- Les piles usées doivent être retirées du jouet ;
- Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.
- Ne rechargez pas les piles non rechargeables. Cela peut provoquer une explosion.
- Le cas échéant, il ne doit pas être utilisé avant que l'appareil n'ait été réparé.
- Utilisez le chargeur fourni uniquement pour votre trottinette électrique. Utiliser un autre chargeur que celui qui est fourni annulera la garantie.
- Afin d'optimiser les performances et la durée de vie de la batterie de votre trottinette électrique, chargez complètement la batterie avant la première utilisation et rechargez-la complètement une fois par mois.
- Ne recouvrez pas le boîtier de la batterie ou le chargeur. Les conditions de ventilation doivent toujours être bonnes pendant les rechargements.
- L'environnement de rechargement doit être propre, assurez-vous qu'il n'y ait pas de traces d'humidité ou d'eau dans la fiche électrique avant de brancher la prise.
- Veuillez à bien utiliser une prise standard.


- Ne pas allumer la trottinette pendant qu'elle se recharge.

Attention. Ne pas utiliser la batterie ou l'appareil dans les cas de figures suivantes :

1. La batterie dégage une odeur ou la température à l'intérieur de l'appareil est trop élevée.
 2. Présence de fuites au niveau du plateau de l'appareil.
- En cas de doute veuillez contacter immédiatement un Globber, contact@globber.com

Votre trottinette électrique est livrée avec un chargeur spécifique.

1. Pour charger votre trottinette électrique, branchez le chargeur dans le port situé sur l'avant du plateau de la trottinette, après avoir retiré le capuchon de protection étanche. Pour des raisons de sécurité, assurez-vous que le port de chargement soit toujours bien sec avant de procéder au chargement.
2. Branchez le chargeur dans une source d'alimentation appropriée.
3. Lorsque la LED sur le chargeur est rouge, la batterie est en cours de chargement.
4. Lorsqu'elle passe au vert, le chargement est terminé, environ 3 heures. Arrêtez le chargement lorsque la LED est verte ; charger la batterie pendant trop longtemps a un effet néfaste sur sa durée de vie à long terme.

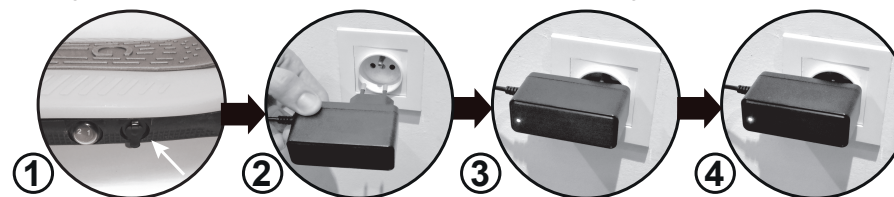

Le cache de protection sert à protéger le port de chargement des projections d'eau. Veuillez à bien remettre le capuchon après chaque chargement et avant chaque utilisation.

Important:


- Le retrait et le remplacement de la batterie relèvent de la compétence des représentants Globber et il est déconseillé de démonter le produit pour le réparer soi-même. Toute tentative annulera la garantie.
- En cas de fuites au niveau de la batterie, ne la touchez pas.
- Tenez les enfants éloignés de la batterie si elle présente des fuites ou des problèmes.
- Les batteries contiennent des substances dangereuses. Il ne faut en aucun cas tenter d'ouvrir ou d'insérer une substance solide ou liquide dans la batterie ou dans le corps de l'appareil.

- La réparation des appareils relève de la compétence des représentants Globber.
- L'utilisation de la batterie est soumise à une autorisation par les autorités locales.

6 - CONSEILS D'UTILISATION / MISE EN GARDE

Avant et après toute utilisation : vérifier l'ensemble des éléments de connexion : le frein, les axes des roues doivent être correctement ajustés et non-endommagés. Vérifier également le degré d'usure des roues. Ajuster la hauteur du guidon et s'assurer que les écrous soient bien serrés et que la roue avant est bien perpendiculaire au guidon.

1. Si la trottinette a peu ou plus de batterie, elle peut être utilisée de manière classique. Ensuite, debout sur la trottinette, les deux mains sur chaque poignée, pousser avec un de vos deux pieds pour la faire avancer. Procéder avec prudence au début.
2. Un frein mécanique à pied est situé à l'arrière de la trottinette, lorsque nécessaire, appuyer dessus pour ralentir. Il convient de presser de façon graduelle afin d'éviter des dérapages ou perte de stabilité. Le frein en métal ou aluminium peut s'échauffer après de multiples freinages. Éviter de le toucher pendant et après utilisation.

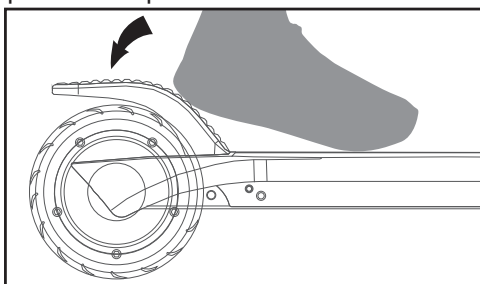

- Attention. Toute charge attachée au guidon affectera la stabilité du véhicule.
- Lorsque vous utilisez votre trottinette électrique, veillez à maintenir une posture adéquate et respectez le code de la route.
- Toujours réduire ou augmenter votre vitesse de manière progressive.
- La trottinette est un jouet destiné à jouer et n'est pas conçu pour les sports extrêmes tels que les sauts, les rampes, les ollies, etc. En aucun cas ce produit ne doit être utilisé en skate park pour un usage "agressif" (figures, etc...).
- A utiliser avec prudence sur une surface plane propre et sèche et si possible à distance des autres usagers en respectant la réglementation de la sécurité routière.
- Vérifier les lois locales concernant l'utilisation de la trottinette, respecter toutes les règles de la circulation et la signalisation. Éloignez-vous des autres piétons ou des usagers sur la voie publique.

- A utiliser de préférence sur une voie plane et propre, sans gravier ni graisse au sol. Éviter les bosses, grilles de drainage susceptibles de provoquer un accident.
- L'utilisateur doit toujours porter des chaussures et nous conseillons fortement qu'il porte un pantalon et un T-shirt à manches longues pour éviter toute blessure en cas de chute.
- Attention ! Il convient de porter un équipement de protection individuelle composé de : protège-poignets, gants, genouillères, coudières et casque.
- Ce produit ne doit pas être utilisé dans l'obscurité.
- La trottinette électrique n'est pas conçue pour des acrobaties - Ne pas tenter de sauter ou d'exécuter des manœuvres dangereuses.
- Ne pas monter à plus d'une personne sur la trottinette.
- Il est recommandé de ne pas laisser la trottinette électrique à l'extérieur dans des conditions humides ou mouillées.
- Ne touchez pas au moteur à moyeu situé dans la roue arrière pendant ou juste après l'utilisation de la trottinette.
- Avant de commencer, assurez-vous que la béquille est complètement pliée. Lors du stationnement, vérifiez que la béquille est correctement dépliée. Le produit doit être placé sur un terrain plat afin d'éviter tout risque de chute. Si le produit n'est pas équipé d'une béquille, il est recommandé de le poser au sol, en veillant à ne pas gêner la circulation.
- Il est fortement recommandé de porter des vêtements réfléchissants et des accessoires pour augmenter la visibilité.
- Lorsque le produit n'est plus utilisé, il doit être stocké dans un endroit sûr ou placé sous protection (système de verrouillage) afin d'empêcher toute utilisation non autorisée des commandes/produits.
- Vibrations et secousses : L'utilisation de trottinettes électriques peut générer des vibrations et des secousses importantes, selon la surface sur laquelle elles sont utilisées. N'utilisez pas votre trottinette trop longtemps et cessez immédiatement de l'utiliser si vous ressentez un inconfort dû aux vibrations.
- Pour éviter de vous pincer et de vous coincer les doigts, ne mettez pas vos doigts dans les pièces mobiles.

7 - ENTRETIEN / MAINTENANCE

- Attention. Comme avec tout composant mécanique, votre produit est soumis à des contraintes et à une usure élevées. Les divers matériaux et composants peuvent réagir différemment à l'usure ou à la fatigue. Si la durée de vie attendue d'un composant est dépassée, celui-ci peut se briser subitement, ce qui risque de causer des blessures à l'utilisateur. Des fissures, des rayures et une décoloration dans les zones soumises à de fortes contraintes indiquent que le composant a dépassé sa durée de vie et doit être remplacé.
Attention : la roue arrière comprend une partie motorisée qui ne peut être démontée ou changée que par un technicien qualifié.
- Ne changez aucune pièce motorisée par vous-même ou la garantie sera annulée. Contactez votre vendeur pour faire appel à un technicien qualifié ou à un Globber, contact@globber.com.
- La Batterie Lithium : Afin de garantir la durée de vie de la batterie, lorsque son niveau est bas, veuillez la recharger de manière adéquate. Quand elle n'est pas utilisée pendant un certain temps, il est recommandé de la charger une fois par mois. Si vous voulez vérifier ou remplacer la batterie, tournez vous vers un technicien qualifié ou un représentant Globber. La température recommandée pour le stockage de la batterie est entre 5 et 30°C.
Ne pas utiliser ou placer la trottinette électrique dans un environnement où la température excède 40°C afin d'éviter tout mauvais fonctionnement de la batterie lithium, qui pourrait mener jusqu'à la combustion.
- Ne jamais stocker la trottinette électrique dans une voiture durant la saison chaude afin d'éviter ces désagréments.
- Les Roulements : éviter de rouler dans l'eau, l'huile ou le sable, ce qui endommagerait vos roulements. Pour entretenir vos roulements, vérifier de façon régulière que la roue avant tourne de façon correcte en retournant la trottinette électrique, et en poussant la roue avec les doigts. Si la roue avant ne tourne pas, il faut alors la démonter pour vérifier l'état des roulements. D'abord dévisser l'axe de roue. Enlever l'axe et dégager la roue, puis avec précaution pousser les 2 roulements en dehors de leur logement. S'ils sont ébréchés ou écrasés, il convient d'en acheter de nouveaux. Si aucun dommage n'est apparent, il faut alors les huiler. Pour cela enlever avec un essuie-tout ou un chiffon toutes traces de graisse, boues ou poussières sur le roulement, puis les graisser soit avec un spray auto-graissant, soit en les faisant tremper une nuit dans de l'huile (faire tourner les roulements plusieurs fois dans l'huile avant des les laisser reposer). Puis remonter les roulements et l'axe, puis la roue avant sur la trottinette.
- Les roues : les roues s'usent après un certain temps, voire se trouent lorsque trop utilisées sur surface rugueuse. Notamment la roue arrière sur laquelle s'exerce le freinage. Il convient de les vérifier régulièrement, et de les faire remplacer pour plus de sécurité.

- Modifications du produit : il ne faut absolument pas modifier le produit d'origine hors de ce qui a été notifié dans les présentes instructions relatives à la maintenance.
- Écrous, axes et autres fixations autobloquantes : il convient également de les vérifier régulièrement. Ceux-ci peuvent soit se desserrer après un certain temps, auquel cas il faudra les resserrer. Soit perdre de leur efficacité, auquel cas, il faudra les remplacer par des nouveaux.

8 - RECYCLAGE DE L'APPAREIL EN FIN DE VIE

- L'appareil doit être déconnecté du réseau d'alimentation lorsqu'on retire la batterie.
- La batterie doit être retirée de l'appareil avant que celui-ci ne soit mis au rebut.
- La batterie doit être éliminée de façon sûre en la déposant dans le point de collecte le plus adapté.

9 - INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Si vous avez des questions, veuillez nous contacter à l'adresse suivante :
contact@globber.com

GARANTIE

Le fabricant garantit que ce produit est exempt de défauts pendant une période de 2 ans à compter de la date d'achat. Cette garantie limitée ne couvre pas l'usure normale, les pneus, les tubes ou les câbles, ou tout dommage, défaillance ou perte causé par un assemblage, une maintenance ou un stockage incorrect.

La garantie limitée est annulée si le produit est

- utilisé pour un autre usage que les loisirs ou le transport ;
- modifié que quelque façon que ce soit ;
- loué

Le fabricant n'est pas responsable des pertes ou dommages accidentels ou consécutifs dus l'utilisation directe ou indirecte de ce produit.

Globber ne propose pas d'extension de garantie. Si vous avez acheté une extension de garantie, elle doit être honorée par le magasin par lequel elle a été achetée.

Pour vos dossiers, veuillez sauvegarder l'original de votre ticket de caisse avec ce manuel et écrivez le nom du produit.

.....

Pièces de rechange

Pour commander des pièces de rechange pour ce produit, veuillez visiter le site internet : www.globber.com

10 - RÉOLUTION DES PROBLÈMES

Problème	Cause possible	Solution
La trottinette ne fonctionne pas.	La batterie n'est pas chargée.	Chargez complètement la batterie. Le premier chargement devrait durer 4 heures et les suivants environ 3 heures.
	Les câbles ou connecteurs sont mal fixés ou déconnectés.	Vérifiez que le chargeur est bien connecté à la prise murale et à la trottinette.
La trottinette a une autonomie très limitée.	La batterie n'est pas suffisamment chargée	Chargez complètement la batterie. Le premier chargement devrait durer 4 heures et les suivants environ 3 heures. Vérifiez que le chargeur soit bien connecté à la prise murale et à la trottinette. Vérifiez que la prise murale soit connectée à l'alimentation réseau.
	La batterie ne se charge pas complètement.	1. Vous utilisez votre trottinette depuis un certain temps. La batterie a certainement perdu de sa capacité La durée de vie moyenne d'une batterie rechargeable est de 1 à 2 ans selon l'état et l'utilisation de la trottinette, l'entretien (au moins une charge par mois) et le stockage (endroit sec à température comprises entre 5 et 30 degrés) 2. Votre trottinette est neuve et présente une faible autonomie ? Dans les deux cas (1 et 2) la batterie nécessite d'être changée, pour cela veuillez contacter votre revendeur.

La trottinette arrête soudainement de fonctionner.	Utilisation excessive de la trottinette.	Une charge excessive (comme une pente escarpée ou un utilisateur trop lourd) peut avoir entraîné une surchauffe du moteur et déclencher une mise en sécurité. Si un tel arrêt brutal de la trottinette se produit, attendez une minute environ avant de pouvoir allumer à nouveau la trottinette.
	Les câbles ou connecteurs sont mal fixés ou déconnectés.	Vérifiez tous les câbles et connecteurs pour vous assurer qu'ils sont bien connectés et fixés.
	Utilisation par temps humide ayant entraîné un court-circuit.	La trottinette Globber n'est pas conçue pour une utilisation en milieu humide, sous la pluie ou dans les flaques. Si votre problème est intervenu à la suite d'une telle utilisation veuillez contacter votre revendeur.
La trottinette se déplace lentement.	La trottinette est surchargée.	Veillez à ne pas surcharger la trottinette au-delà de la limite de poids maximale (50 kg). Veillez à ne pas utiliser votre trottinette sur des pentes trop importantes, et à ne pas tirer ou tracter des objets ou des personnes. Évitez de surcharger la trottinette, car cela entraînera une usure prématurée de la batterie et de ses éléments.
	Utilisation inappropriée	N'utilisez la trottinette que sur une surface plate, solide et sèche, comme une piste cyclable ou un sol nivelé.

Bewahren Sie die Anleitungen für den späteren Gebrauch auf, da sie wichtige Informationen enthalten.

NF EN 71

VOR DER VERWENDUNG BITTE DIE VOM HERSTELLER
BEREITGESTELLTEN INFORMATIONEN LESEN.

Achtung! Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet, instabile Basis, Sturzgefahr.
Achtung! Mit Schutzausrüstung zu benutzen. Nicht im Straßenverkehr zu verwenden. 50 kg max.

Achtung! Dieses Spielzeug ist aufgrund seiner Höchstgeschwindigkeit nicht für Kinder unter 6 Jahren geeignet.

Packen Sie den Roller und sämtliches Zubehör aus. Legen Sie alle Teile vor sich hin und lesen Sie vor dem Gebrauch die Montageanleitungen. Bewahren Sie die Verpackung auf, bis die Montage abgeschlossen ist.

1- SICHERER GEBRAUCH DES ELEKTRO-ROLLERS

Dieses Spielzeug muss von einem verantwortlichen Erwachsenen montiert werden. Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, ob das Spielzeug korrekt montiert ist. Entfernen Sie alle Teile, die zum Spielen nicht notwendig sind, bevor Sie das Spielzeug Ihrem Kind geben. Das Spielzeug sollte mit Umsicht benutzt werden, da es Übung erfordert, um Stürze oder Zusammenstöße zu vermeiden, bei denen der Benutzer oder andere verletzt werden könnten.

Mit einer geeigneten Schutzausrüstung zu benutzen, unter anderem Helm, Schuhe, Ellbogen-, Handgelenk- und Knieschützer. Zeigen Sie dem Kind, wie es die Ausrüstung sicher und verantwortungsvoll benutzt.

- Der Roller ist kein Spielzeug für Kinder unter 3 Jahre.
- Das Spielzeug darf nur mit einem Ladegerät für Spielzeuge benutzt werden.
- Das Ladegerät mit der Modell-Nummer JY15-160-060 ist für den Gebrauch mit Spielzeugen geeignet.
- Das Ladegerät ist kein Spielzeug.
- Die unsachgemäße Benutzung des Ladegeräts kann einen Stromschlag auslösen.
- Spielzeuge, die mit Flüssigkeiten gereinigt werden, müssen vor der Reinigung vom Ladegerät getrennt werden.
- Das Produkt niemals in der Nähe einer Wasserquelle benutzen. Das Produkt nicht mehr benutzen, wenn es beschädigt ist.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Achtung! Die Benutzung dieses Spielzeugs außerhalb von privaten Geländen kann gefährlich sein. Die Benutzung auf öffentlichen Straßen kann zu Verkehrsunfällen führen.

- Der Roller kann gefährlich sein und kann beim Betrieb auf öffentlichen Straßen Unfälle verursachen. Nicht auf öffentlichen Straßen benutzen.
- Der Roller ist vorzugsweise auf ebenen, geräumten, sauberen und trockenen Flächen zu benutzen. Unebenheiten und Ablaufgitter sind zu umfahren, da sie zu einem Unfall führen könnten.
- Der Roller besitzt keine Scheinwerfer oder Lampen und sollte daher nachts oder bei schlechter Sicht nicht benutzt werden.
- Kinder müssen bei der Benutzung des Rollers von einem Erwachsenen beaufsichtigt werden.
- Der Roller darf nicht von mehreren Kindern gleichzeitig benutzt werden!
- Nicht an nassen Tagen oder auf nassem Boden benutzen.

VOR UND NACH JEDEM GEBRAUCH:

Achten Sie darauf, dass alle Verriegelungen gut eingerastet sind:

- Überprüfen Sie, ob das Lenksystem die richtige Höhe hat, die Muttern fest sitzen und die Lenkstange rechtwinklig zum Vorderrad ausgerichtet ist.
- Überprüfen Sie alle Verbindungselemente: Die Bremse, das Schnellverriegelungssystem der Lenksäule und die Radachsen müssen korrekt eingestellt und dürfen nicht beschädigt sein.
- Die Lenkerstange muss für die niedrigste Einstellung in der untersten Position fixiert werden, indem man die Kugel im untersten Schlitz einschnappen lässt.
- Überprüfen Sie auch die Abnutzung der Räder

2 - TECHNISCHE DATEN

Material	Stahl, Aluminium, Polypropylen
Größe aufgeklappt	L 62xW 29xH 81cm
Gewicht	3.95 kg
Minimales Größe / Maximales Gewicht	1.1m 50 kg
Höchstgeschwindigkeit	10 km/h
Max. Entfernung pro Ladung	8-10 km*

Temperaturbereich beim Aufladen	0°C - 40°C
Motorleistung	80W
Größe Vorderrad	5" (125mm)
Größe Hinterrad	3.5" (90mm)
Batteriekapazität (Ah)	2.9Ah
Batteriespannung	14.4V (Ladeschlussspannung: 12V - Obergrenze der Ladespannung: 16.8V)
Ladegerät	AC Eingang 100-240v 50/60HZ DC Ausgang 16V $\equiv \equiv \equiv$ 0.6A
Aufladezeit	4 Stunden
Abdichtung am Gehäuse	IPX4

*je nach Gewicht des Benutzers.

3 - MONTAGE

- Die Lenkstange in das Loch auf der Vorderseite des Trittbretts zwischen den 2 Rädern stecken und dabei die angegebene Richtung einhalten.
- Darauf achten, dass der Federschalter wieder heraustritt und wie angegeben wieder verriegeln.
- Das E4 PLUS wird mit einem einstellbaren Lenker (T-Stange) geliefert, der der Größe des Kindes angepasst werden kann (3 Längen). Die federunterstützte Kugel muss im Loch sitzen, wenn die Höhe der T-Stange angepasst wird.
- Achten Sie darauf, dass bei der tiefsten Position der T-Stange die Kugel im tiefsten Loch sitzt. Lockern Sie die Klammer des Schnelllöse-Systems des Lenkers (T-Stange), wenn Sie die Einstellungen vornehmen. Befestigen Sie die Klammer des Schnelllöse-Systems nach dem Einstellen, um den Lenker (T-Stange) zu sichern.

4 - FUNKTIONSWEISE UND VERWENDUNG


ON/OFF-FUNKTION

- Dieser Roller hat eine Kick-Start-Funktion.
- Zum Starten schieben Sie Ihren Roller an; sie hören einen Signalton; Sie befinden sich nun im Betriebsmodus.
- Ihr E4 PLUS schaltet sich nach 1 Minute Inaktivität automatisch ab; sie hören einen Signalton.

MODE

Auf der Seite befindet sich ein Schalter mit „1 / 2“. Hiermit wird die Geschwindigkeit zwischen Modus 1 (6 km/h) und Modus 2 (10 km/h) umgeschaltet.

- **Modus 1:** Wenn Sie die Modus-Taste auf „1“ stellen, wird der Roller auf den 1. Geschwindigkeitsmodus eingestellt und die Höchstgeschwindigkeit in diesem Modus beträgt 6km/h.
- **Modus 2:** Wenn Sie die Modus-Taste auf „2“ stellen, wird der Roller auf den 2. Geschwindigkeitsmodus eingestellt und die Höchstgeschwindigkeit in diesem Modus beträgt 10 km/h.
- **Tretroller-Modus :** Sie können einfach wie mit einem normalen Roller damit fahren, auch wenn die Batterie leer ist.

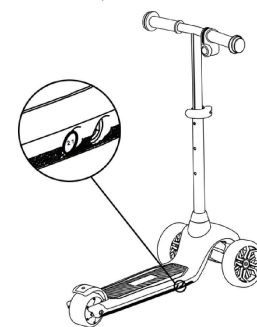

START

Sie sind nun in der Startposition:

Zum Aktivieren des Motors sind 3 Aktionen erforderlich.

1. Stellen Sie Ihren Fuß direkt auf den Drucksensor des Gapedals.
2. Schieben Sie Ihren Roller, bis eine Geschwindigkeit von 5 km/h angezeigt wird.
3. Drücken Sie den Beschleunigungsknopf auf der Oberseite der T-Stange.

Achtung: Wenn der Motor läuft, wird er durch Verringern Ihrer Geschwindigkeit unter 5 km/h nicht automatisch abgeschaltet. Siehe Abschnitt ANHALTEN bezüglich der Anweisungen zum endgültigen Abstellen des Motors.

GESCHWINDIGKEIT STEuern

Zur Steuerung der Geschwindigkeit können Sie die Bremse auf der Rückseite des Rollers (Schutzblech) und/oder verwenden Sie den Beschleunigungs- / Gasknopf auf der rechten Seite der T-Stange (zum Beschleunigen mit dem Finger drücken; zum Abbremsen den Druck loslassen).

- Sobald der Elektromotor eingeschaltet ist, beschleunigt er, bis die Fahrgeschwindigkeit von 6 oder 10 km/h, je nachdem, welchen Modus (1 oder 2) Sie verwenden.
- Sie können die Geschwindigkeit mit der elektronischen Bremse auf der Rückseite steuern: Durch Drücken dieser Bremse wird der Motor automatisch abgeschaltet. Dieses System kombiniert mechanisches und elektrisches Bremsen, um die Bremswege zu optimieren.
- ACHTUNG: Durch Betätigen der Bremse (Schutzblech) wird der Motor automatisch abgeschaltet, aber nur dann, wenn Sie darauf drücken. Beim Loslassen der Bremse (Schutzblech) wird der Motor automatisch wieder eingeschaltet.

ANHALTEN

Um den Roller vollständig anzuhalten, betätigen Sie die Bremse ununterbrochen 3 Sekunden lang. Warten Sie, bis der Roller still steht, bevor Sie vom Trittbrett steigen. Sie können jederzeit Ihren Finger vom Gashebel nehmen, um den Motor beispielsweise im Notfall automatisch abzustellen. Wenn der Motor länger als 60 Sekunden nicht aktiviert wird, schaltet der Akku automatisch ab.

5 - AUFLADEN

Niedrige Akkuladung: Wenn der Summer weiter ertönt, muss E4 PLUS aufgeladen werden. Wenn das Gerät nur noch wenig Strom hat (ständiger Signalton), kann es zu Schäden kommen. Dies kann sich auf die Lebensdauer des Akkus auswirken.

Bitte lesen Sie vor dem Laden die folgenden Anweisungen:

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Sachkenntnis verwendet werden, wenn sie ordnungsgemäß überwacht werden oder wenn ihnen Anweisungen zur sicheren Verwendung des Geräts gegeben wurden und die damit verbundenen Risiken erfasst wurden.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Wartung durch den Benutzer dürfen nicht von unbeaufsichtigten Kindern durchgeführt werden.
- Das Ladegerät ist speziell für den Lithiumakku 14.4V und 2.9Ah (Modell Nr.: 4S1PSCOOTER29E) bestimmt.
- Das Ladegerät verfügt über eine LED-Anzeige: GRÜNES Licht zeigt an, dass der Akku vollständig aufgeladen oder nicht angeschlossen ist. ROTES Licht zeigt an, dass der Akku geladen wird.
- Batterien dürfen nur von Erwachsenen oder von Kindern über 8 Jahren geladen werden
- Batterien müssen mit der richtigen Polarität eingesetzt werden;

- Aufgebrauchte Batterien sind aus dem Spielzeug zu entfernen;
- Die Versorgungsklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Laden Sie keine nicht wiederaufladbaren Batterien auf. Dies kann eine Explosion verursachen.
- Der Batterieladegerät, das mit dem Spielzeug verwendet wird, muss regelmäßig überprüft werden, um sicherzustellen, dass das Kabel, der Stecker, das Gehäuse und andere Teile nicht beschädigt sind.
- In diesem Fall darf es bis zu seiner Reparatur nicht verwendet werden.
- Verwenden Sie das mitgelieferte Ladegerät ausschließlich für Ihren Elektro-Roller. Die Verwendung eines anderen Ladegeräts führt zum Erlöschen der Garantie.
- Für ein optimiertes Leistungsvermögen und eine maximale Lebensdauer der Batterie Ihres Elektro-Rollers muss die Batterie vor der ersten Verwendung des Rollers komplett aufgeladen werden. Des Weiteren muss die Batterie mindestens 1 Mal pro Monat komplett aufgeladen werden.
- Das Batteriegehäuse oder das Ladegerät dürfen nicht abgedeckt werden. Während der Ladevorgänge muss für eine korrekte Lüftung der Ladeumgebung gesorgt werden.
- Die Ladeumgebung muss sauber sein. Des Weiteren dürfen vor dem Anschluss des Ladegeräts weder Feuchtigkeitsspuren noch Wasser in der Ladebuchse vorhanden sein.
- Achten Sie bitte darauf, einen Standardanschluss zu verwenden.
- Schalten Sie den Roller während des Ladevorgangs nicht ein.


Achtung. Verwenden Sie die Batterie oder das Gerät nicht in den folgenden Fällen:

1. Von der Batterie geht ein Geruch aus oder ist Temperatur im Geräteinneren ist zu hoch.
2. Vorhandensein von Leckagen am Gerätedeck.

Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte umgehend an Globber, contact@globber.com

Der Lieferumfang Ihres Elektro-Rollers umfasst ein spezifisches Ladegerät.

1. Zum Aufladen Ihres Elektro-Rollers schließen Sie das Ladegerät an die Buchse auf des Roller-Decks an. Zuvor müssen Sie die wasserdichte Schutzkappe dieser Buchse entfernen. Aus Sicherheitsgründen müssen Sie vor dem Aufladen prüfen, dass die Ladebuchse vollständig trocken ist.
2. Schließen Sie das Ladegerät an eine geeignete Stromquelle an.
3. Wenn die LED auf dem Ladegerät rot aufleuchtet, befindet sich die Batterie in der Ladephase.
4. Wenn diese LED grün wird, ist der Ladevorgang abgeschlossen. Die Ladedauer beträgt ungefähr 3 Stunden. Unterbrechen Sie den Ladevorgang, sobald die LED grün wird. Eine Überschreitung der erforderlichen Ladedauer der Batterie kann sich nachteilig auf deren Lebensdauer auswirken.

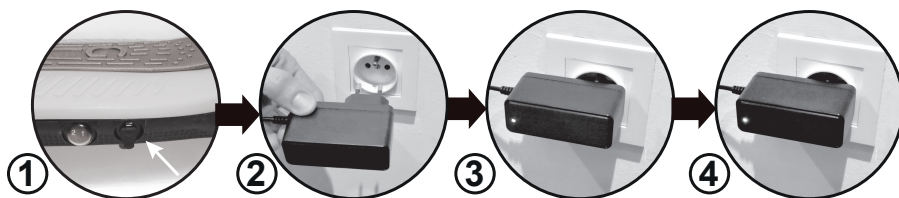

Die Schutzkappe dient zum Schutz der Ladebuchse vor Spritzwasser. Stellen Sie sicher, dass Sie die Schutzkappe nach jedem Aufladen und vor jedem Gebrauch wieder aufsetzen.

Wichtig:

- Für das Entfernen und Ersetzen der Batterie sind die Globber-Vertreter zuständig. Es wird ausdrücklich davon abgeraten, dass Gerät eigenständig zu demontieren und zu reparieren. Eigenständige Reparaturversuche führen zum Erlöschen der Garantie.
- Bei Leckagen an der Batterie darf die Batterie nicht berührt werden.
- Die Batterie muss bei Vorhandensein von Leckagen oder Störungen außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.
- Die Batterien enthalten gefährliche Substanzen. Das Öffnen der Batterien ist ausdrücklich untersagt, zudem dürfen weder feste noch flüssige Substanzen in die Batterie oder den Gerätekörper eingeführt werden.
- Die Geräte Reparatur erfolgt ausschließlich durch die Globber-Vertreter.
- Für die Verwendung der Batterie sind die geltenden Vorschriften der lokalen Behörden zu beachten.


6 - ANWENDUNGS- UND WARNHINWEISE

Vor und nach der Verwendung des Rollers: Prüfen Sie alle Anschlüsse und Verbindungen:

Bremse, Schnellblockiersystem des Lenkers, korrekt ausgerichtete und unbeschädigte Radachsen. Der Abnutzungsgrad der Räder muss auch geprüft werden. Prüfen Sie die Höhe des Lenkersystems und achten Sie darauf, dass die Muttern angezogen sind, die Lenkergriffe und das Vorderrad senkrecht sind.

1. Wenn die Batterie des Rollers fast oder vollständig entladen ist, kann der Roller auf herkömmliche Art und Weise verwendet werden. Stellen Sie sich dann aufrecht auf den Roller, halten Sie die zwei Hebel mit beiden Händen fest und bewegen Sie den Roller fort, in dem Sie einen Ihrer beiden Füße vom Boden abstoßen. Am Anfang sollten Sie beim Abstoßen allerdings vorsichtig sein.
2. Eine mechanische Fußbremse befindet sich hinten am Roller. Falls erforderlich betätigen, um zu verlangsamen. Allerdings sollte diese Bremsvorrichtung ebenfalls vorsichtig betätigt werden, um ein Rutschen, Gleiten oder einen Gleichgewichtsverlust beim Rollerfahren zu vermeiden. Die aus Metall oder

Aluminium bestehende Bremse kann sich nach mehrfacher Benutzung erhitzen. Diese Bremse darf während sowie nach der Verwendung nicht berührt werden.

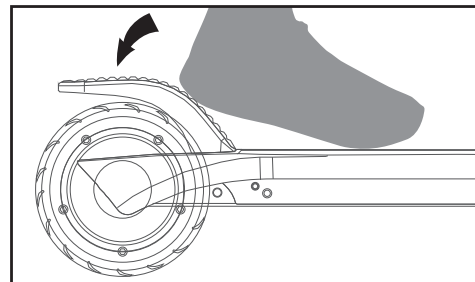

- Achtung. Jede am Lenker angebrachte Last beeinflusst die Stabilität des Geräts.
- Bei der Verwendung Ihres Elektro-Rollers müssen Sie darauf achten, eine korrekte Körperhaltung einzunehmen. Des Weiteren müssen Sie die Vorschriften der geltenden Straßenverkehrsordnung beachten.
- Verringern oder erhöhen Sie Ihre Geschwindigkeit stets in progressiver Art und Weise.
- Der Roller ist ein Spielzeug. Es ist zum Spielen entwickelt und nicht für Extremsport wie Sprünge, Rampen, Ollies usw., ist nicht vorgesehen. Dieses Produkt darf keinesfalls in Skatepark für eine „aggressive“ Nutzung (Figuren usw.) zum Einsatz kommen.
- Vorsichtige Verwendung des Rollers auf flachen, sauberen und trockenen Oberflächen und, falls möglich, in sicherer Entfernung zu anderen Benutzern sowie unter Einhaltung der Vorschriften der geltenden Straßenverkehrsordnung.
- Erkundigen Sie sich über die lokal geltenden Vorschriften für die Verwendung von Rollern und beachten Sie stets alle geltenden Verkehrsregeln und Beschilderungen. Auf öffentlichen Verkehrswegen einen ausreichenden Abstand zu Fußgängern oder anderen Verkehrsteilnehmern einhalten.
- Der Roller sollte idealerweise auf ebenen und sauberen Oberflächen - frei von Kies oder Fett - verwendet werden. Unebenheiten, Kanalgitter usw. sind zu vermeiden, um Unfällen vorzubeugen.
- Es sollten immer Schuhe getragen werden und wir empfehlen, unbedingt Hosen und langärmelige Hemden zu tragen, um bei einem Sturz Verletzungen zu vermeiden. Achtung! Bitte tragen Sie beim Rollerfahren eine individuelle Schutzausrüstung bestehend aus: Handgelenkschutz, Handschuhe, Knieschutz, Helm und Ellbogenschutz.
- Nicht im Dunkeln benutzen.
- Der Elektro-Roller eignet sich nicht für akrobatische Übungen. - Sprünge mit dem Roller sowie die Ausführung gefährlicher Manöver sind verboten.

- Aufstieg nicht auf mehr als eine Person auf dem Roller.
- Es wird empfohlen, den Elektro-Roller bei feuchten oder nassen Umgebungsbedingungen nicht im Freien zu lassen.
- Bei der Benutzung oder unmittelbar nach dem Fahren nicht den Radnabenmotor im Hinterrad berühren.
- Stellen Sie sicher, dass der Ständer komplett hochgeklappt ist, bevor Sie losfahren. Stellen Sie sicher, dass der Ständer korrekt ausgeklappt ist, wenn Sie parken. Das Produkt muss auf ebenem Untergrund abgestellt werden, um zu verhindern, dass es umfällt. Wenn das Produkt über keinen Ständer verfügt, empfiehlt es sich, es auf den Boden zu legen. Achten Sie aber darauf, dass es nicht den Verkehr behindert.
- Es wird dringend empfohlen, reflektierende Kleidung und Zubehör zu tragen, um besser gesehen zu werden.
- Wenn das Produkt nicht mehr benutzt wird, sollte es an einem sicheren Ort gelagert werden oder gesichert werden (Schloss-System), um den unbefugten Gebrauch des Produktes zu verhindern.
- Vibrationen und Erschütterungen Bei der Benutzung kann ein elektrischer Roller erhebliche Vibrationen und Erschütterungen erzeugen, je nachdem, auf welcher Oberfläche er benutzt wird. Fahren Sie nicht zu lange mit Ihrem Roller und stellen Sie den Gebrauch sofort ein, wenn die Vibrationen Beschwerden verursachen.
- Um Verletzungen durch Einklemmen und Quetschen zu vermeiden, die Finger nicht zwischen die beweglichen Teile stecken.

7 - INSTANDHALTUNG/WARTUNG

- Achtung. Wie bei jeder mechanischen Komponente ist Ihr Produkt hohen Belastungen und hohem Verschleiß ausgesetzt. Die verschiedenen Materialien und Komponenten können unterschiedlich auf Verschleiß oder Ermüdung reagieren. Wenn die erwartete Lebensdauer einer Komponente überschritten wird, kann diese unerwartet zerbrechen, was zu Verletzungen des Benutzers führen kann. Risse, Kratzer und Verfärbungen in Bereichen mit hoher Beanspruchung zeigen an, dass die Komponente ihre Lebensdauer überschritten hat und ersetzt werden muss.
- Achtung: Das Hinterrad umfasst ein motorisiertes Teil, der nur durch einen kompetenten Techniker ausgebaut bzw. ausgetauscht werden kann. Nehmen Sie keine eigenständigen Austauscharbeiten an den motorisierten Teilen vor, da dies ein Erlöschen der Garantie zur Folge hat.
- Bitte wenden Sie sich an Ihren Verkäufer, um die Dienste eines kompetenten Technikers oder Globber, contact@globber.com
- Die Lithium-Batterie: Um eine korrekte Lebensdauer der Batterie zu gewährleisten, ist es erforderlich, die Batterie bei niedrigem Batteriestand wieder richtig aufzuladen. Wenn der Roller über einen längeren Zeitraum hinweg nicht verwendet wird, sollte die Batterie mindestens 1 Mal pro Monat aufgeladen werden. Wenn Sie die Batterie prüfen oder ersetzen wollen, wenden Sie sich hierzu bitte an einen kompetenten Techniker oder einen Globber-Vertreter. Die empfohlene Aufbewahrungstemperatur der Batterie beträgt zwischen 5 und 30°C.
- Der Roller darf bei Umgebungstemperaturen von mehr als 40°C weder verwendet noch aufbewahrt werden, um Funktionsstörungen der Lithium-Batterie zu vermeiden. Hierbei können im schlimmsten Fall sogar Brände entstehen. Der Roller darf während der Sommermonate nicht in einem Fahrzeug aufbewahrt werden, um diese Art von Problemen zu vermeiden.
- Die Laufrollen: Das Fahren in Wasser, Öl oder Sand ist zu vermeiden, da die Laufrollen hierdurch beschädigt werden können. Für die Instandhaltung Ihrer Laufrollen ist regelmäßig zu prüfen, dass sich das Vorderrad korrekt dreht. Hierzu drehen Sie den Elektro-Roller einfach um und bewegen das Rad per Hand. Wenn sich das Vorderrad nicht richtig dreht, muss es ausgebaut werden, um den Zustand der Laufrollen zu prüfen. Wenn sich das Vorderrad nicht dreht, muss es ausgebaut werden, um den Zustand der Laufrollen zu überprüfen. Schrauben Sie zuerst die Radachse ab. Danach schieben Sie die Laufrollen aus ihren Gehäusen heraus. Wenn die Laufrollen zersplittert oder zerquetscht sind, müssen sie durch neue Laufrollen ersetzt werden. Wenn keine sichtbaren Schäden vorliegen, müssen die Laufrollen geschmiert werden. Hierzu entfernen Sie mithilfe eines Papier- oder Stofftuchs sämtliche Spuren von Fett, Schmutz oder Staub an den Laufrollen und schmieren diese danach entweder mit einem selbstschmierenden Spray oder lassen die Laufrollen die Nacht über in Öl einweichen (hierbei sollten die Laufrollen mehrfach im Öl gedreht und danach im

Öl gelassen werden). Bauen Sie dann die Laufrollen und die Achse wieder ein und befestigen das Vorderrad abschließend wieder an Ihrem Roller.

- Die Räder: Die Räder nutzen sich nach einer bestimmten Dauer ab, zudem können Löcher entstehen, wenn der Roller zu häufig auf rauen Oberflächen verwendet wird. Dies gilt insbesondere für das Hinterrad, auf das die Bremskräfte einwirken. Es wird empfohlen, die Räder regelmäßig zu prüfen und aus Sicherheitsgründen ggf. auszutauschen.
- Produktänderungen: Am Originalprodukt dürfen keinesfalls Änderungen vorgenommen werden, die nicht in diesem Handbuch im Zusammenhang mit den Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten erläutert werden.
- Schraubenmutter, Achsen und andere selbstsichernde Halterungen: Diese Elemente sind ebenfalls in regelmäßigen Abständen zu prüfen. Da sich diese Elemente mit der Zeit lockern können, ist es erforderlich, sie regelmäßig nachzuziehen. Falls diese Elemente ihre Funktionen nicht mehr korrekt erfüllen sollten, müssen sie durch neue, gleichwertige Elemente ersetzt werden.

8 - ENTSORGUNG DES GERÄTES AM LEBENSENDE

- Das Gerät muss vom Netz getrennt werden, wenn die Batterie entfernt wird.
- Die Batterie muss vor dem Entsorgen aus dem Gerät entfernt werden.
- Die Batterie muss sicher entsorgt werden, indem sie in die passendste Sammelstelle gebracht wird.

9 - Weitere Informationen

Für Fragen oder Auskünfte kontaktieren Sie uns bitte unter: contact@globber.com

GARANTIE

Der Hersteller sichert zu, dass das Produkt für die Dauer von 2 Jahre ab Kaufdatum frei von Produktionsfehlern ist. Diese beschränkte Garantie gilt nicht für normale Abnutzung, Reifen, Rohre, Kabel oder jegliche Beschädigungen, Defekte und Verluste, die durch falschen Zusammenbau, falsche Wartung oder falsche Lagerung entstanden sind.

Die Garantie erlischt, wenn das Produkt jemals:

- anderweitig als zur Freizeitbeschäftigung oder als Beförderungsmittel verwendet wird;
- in irgendeiner Weise modifiziert wird;
- vermietet wird.

Der Hersteller haftet nicht für zufällige oder nachfolgende Verluste und Schäden, die beim direkten oder indirekten Umgang mit dem Produkt entstehen.

Globber gewährt keine erweiterte Garantie. Wenn Sie eine erweiterte Garantie erworben haben, muss diese bei dem Geschäft geltend gemacht werden, wo sie erworben worden ist.

Bewahren Sie bitte bei Ihren Unterlagen Ihren originalen Kassenbeleg zusammen mit dieser Bedienungsanleitung auf und notieren Sie die Produktname, die unten steht.

.....

Ersatzteile

Um Ersatzteile für dieses Produkt bestellen zu können, besuchen Sie bitte unsere Webseite www.globber.com

10 - STÖRUNGSBEHEBUNG

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Roller fährt nicht.	Batterie ist nicht geladen	Laden Sie die Batterie vollständig auf. Das erste Aufladen sollte 4 Stunden dauern und die nachfolgenden Aufladungen ungefähr 3 Stunden.
	Drähte oder Stecker sind lose oder nicht gesteckt	Prüfen Sie, ob das Ladegerät sowohl mit der Wandsteckdose als auch dem Roller fest verbunden ist.
Laufzeit des Rollers ist sehr kurz.	Die Batterie ist nicht ausreichend aufgeladen	Laden Sie die Batterie vollständig auf. Das erste Aufladen sollte 4 Stunden dauern und die nachfolgenden Aufladungen ungefähr 3 Stunden. Prüfen Sie, ob das Ladegerät sowohl mit der Wandsteckdose als auch dem Roller fest verbunden ist. Stellen Sie sicher, dass die Wandsteckdose mit dem Netzstrom verbunden ist.
	Die Batterie lädt nicht vollständig	1. Sie verwenden Ihren Roller schon seit einer Weile. Die Batterie hat sicherlich ihre Kapazität verloren. Die durchschnittliche Lebensdauer einer aufladbaren Batterie beträgt je nach Zustand und Gebrauch des Rollers, der Wartung (mindestens eine Ladung pro Monat) und der Lagerung (trockener Ort bei einer Temperatur zwischen 5 und 30 Grad) 1 bis 2 Jahre. 2. Ihr Roller ist neu und hat eine geringe Batterielaufzeit? In beiden Fällen (1 und 2) muss die Batterie ausgetauscht werden. Wenden Sie sich dazu an Ihren Händler.

Roller stoppt plötzlich.	Übermäßiger Gebrauch des Rollers.	Eine übermäßige Belastung (z. B. ein steiler Hang oder ein zu schwerer Benutzer) kann zu einer Überhitzung des Motors führen und einen Sicherheitshalt auslösen. Wenn ein solches plötzliches Anhalten des Rollers auftritt, und warten Sie etwa eine Minute, bevor Sie den Roller wieder einschalten können.
	Drähte oder Stecker sind lose oder nicht gesteckt	Vermeiden Sie den Überlastschalter wiederholt auszulösen. Prüfen Sie alle Drähte und Stecker, um sicherzustellen, dass sie fest verbunden sind.
	Verwendung bei nassem Wetter, was zu einem Kurzschluss geführt hat.	Globber-Roller sind nicht für eine Verwendung in feuchter Umgebung, bei Regen oder in Pfützen geeignet. Wenn Ihr Problem auf eine solche Verwendung zurückzuführen ist, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.
Roller läuft sehr langsam.	Roller ist überlastet	Achten Sie darauf, den Roller nicht über das zulässige Höchstgewicht (50 kg) hinaus zu belasten. Achten Sie darauf, Ihren Roller nicht an steilen Hängen zu benutzen und keine Gegenstände oder Personen zu ziehen oder zu schleppen. Überladen Sie den Roller nicht, da sonst Akkus und Komponenten schnell abgenutzt werden.
	Ungeeignete Fahrbedingungen	Verwenden Sie den Roller nur auf ebener, fester und trockener Fläche, z. B. auf einem Fahrradweg oder auf einem nivellierten Boden.

Conserve las instrucciones para futuras consultas ya que contienen información importante.

NF EN 71

LEA LAS INSTRUCCIONES SUMINISTRADAS POR EL FABRICANTE ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

Advertencia! No conviene para niños menores de 36 meses, base inestable, peligro de caídas. Advertencia! Conviene utilizar equipo de protección. No utilizar en lugares con tráfico. 50 kg máx.

¡Advertencia! Este juguete no es apto para niños menores de 6 años debido a la velocidad máxima que alcanza.

Saque el patinete y todas sus piezas del interior de la caja. Coloque todas las piezas y lea las instrucciones antes de usar el patinete. Conserve el embalaje hasta que haya completado el montaje.

1 - USO SEGURO DEL PATINETE ELÉCTRICO

Este juguete debe ser montado por un adulto responsable. Antes de usar el juguete, compruebe que está correctamente montado. Antes de darle el juguete al niño, retire todos los elementos que no sean necesarios para jugar. El juguete debe utilizarse con precaución ya que requiere una cierta habilidad para evitar caídas o choques que podrían causar lesiones a terceros.

Usar el patinete con un equipo de protección adecuado que incluya un casco, calzado, coderas, muñequeras y rodilleras. Enseñe al niño cómo usar el patinete de forma segura y responsable.

- El patinete no es un juguete para niños menores de 3 años.
- El juguete debe utilizarse solamente con un cargador para juguetes.
- El cargador con número de modelo JY15-160-060 es apto para utilizarse con este juguete.
- El cargador no es un juguete.
- Un uso incorrecto del cargador puede causar descargas eléctricas.
- Los juguetes que se pueden limpiar con líquidos deben desconectarse del cargador antes de proceder a su limpieza.
- No usar nunca este producto cerca de fuentes de agua. Dejar de usar el producto si está dañado.

INSTRUCCIONES DE UTILIZACIÓN

¡Advertencia! Usar el producto en lugares públicos puede ser peligrosos. Usarlo en calles públicas puede producir accidentes de tráfico.

- El patinete puede ser peligroso y puede resultar en accidentes de tráfico cuando se opera en la vía pública. No lo use en la vía pública. Utilizar preferiblemente en una vía plana y limpia, donde no haya gravas ni grasas en el suelo. Evitar los baches, alcantarillas, que pudieran causar un accidente.
- El patinete no tiene faros ni bombillas. Por lo tanto, no es conveniente practicar con él por la noche o en horas de visibilidad limitada.
- Uso bajo supervisión de un adulto.

- No permita que más de un niño se suba al mismo tiempo en el patinete.
- No lo utilice cuando llueva o en terrenos mojados.

ANTES Y DESPUÉS DE CUALQUIER UTILIZACIÓN:

Tenga cuidado con que todos los dispositivos de bloqueo estén bien enganchados:

- Comprobar la altura del sistema de dirección, el apriete de las tuercas, la perpendicularidad del manillar y la rueda delantera.
- Comprobar todos los elementos de conexión: el freno, el sistema de bloqueo rápido de la columna de dirección, los ejes de las ruedas deben estar ajustados correctamente y no estropeados.
- La altura mínima del manillar T-BAR se debe bloquear en la posición más baja situando la bola en el orificio más bajo.
- Revisa también el desgaste de las ruedas.

2 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material	Acero, aluminio, polipropileno
Tamaño del patinete montado	L 62xW 29xH 81cm
Peso	3.95 kg
Altura del usuario mínimo Peso máximo	1,1m 50kg
Velocidad máxima	10 km/h
Alcance máximo por carga	8-10km*
Temperatura operativa	0°C - 40°C
Potencia del motor	80W
Tamaño de la rueda delantera	5" (125mm)
Tamaño de la rueda trasera	3,5" (90mm)
Capacidad de la batería (Ah)	2.9Ah
Voltaje de la batería	14.4V (Fin del voltaje de la descarga: 12V - Límite superior del voltaje de carga: 16,8V)
Cargador	Entrada CA 100-240v 50/60HZ Salida CC 16V $\equiv$ 0,6A
Tiempo de carga	4 Horas
Estanqueidad alrededor del compartimiento	IPX4

*dependiendo del peso del usuario.

3 - MONTAJE

- Inserte el manillar en el hueco situado delante de la base, entre las dos ruedas delanteras, respetando el sentido de inserción.
- Asegúrese de que el botón de muelle sobresale y bloquea correctamente la pieza.
- E4 PLUS viene con un manillar ajustable (Barra en T) que se puede adaptar a la altura del niño (3 posiciones). La bola de resorte debe quedar en el orificio al ajustar la altura de la barra en T.
- Compruebe que para la posición más baja de la barra T, la bola queda fijada en el orificio más bajo. Afloje la abrazadera de liberación rápida del manillar de la barra en T para ajustarlo. Apriete la abrazadera de liberación rápida del manillar de la barra en T para fijarlo después del ajuste.

4 - MODO DE FUNCIONAMIENTO Y USO


FUNCIÓN DE ENCENDIDO/APAGADO

- Este patinete tiene una función de arranque por impulso.
- Para iniciar el patinete, empújelo hacia delante; escucharás un aviso sonoro; ahora, estará en modo de encendido.
- Su E4 PLUS se apagará automáticamente al cabo de 1 minuto de actividad; escucharás un aviso sonoro.

MODO

En uno de los lados, hay un botón de modo que muestra «1 / 2». Este se utiliza para cambiar entre el modo 1 (6 km/h) y el modo 2 (10 km/h) de velocidad.

- **Modo 1:** Mueve el botón de modo a «1» para establecer el patinete al primer modo, con el que se alcanza una velocidad máxima de 6 km/h.
- **Modo 2:** Mueve el botón de modo a «2» para establecer el patinete al segundo modo, con el que se alcanza una velocidad máxima de 10 km/h.
- **Modo de impulso manual:** el patinete puede impulsarse como un patinete normal, incluso cuando no le queda batería.

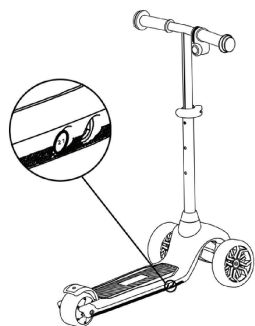

PUESTA EN MARCHA

En posición de inicio:

Para accionar el motor, se requieren 3 acciones.

1. Coloque el pie directamente en el sensor de presión del acelerador.
2. Empuje su patinete hasta registrar una velocidad de 5 km/h.
3. Pulsa el botón acelerador situado en la parte superior del manillar.

Tenga en cuenta que una vez que encienda el motor, reducir su velocidad a menos de 5 km / h no lo corta automáticamente. Consulte el párrafo STOP para saber cómo detener el motor permanentemente.

VERIFICACIÓN DE VELOCIDAD

Para controlar la velocidad, puede usar simultáneamente O independientemente el freno ubicado en la parte trasera del patinete (guardabarros) o/y usa el botón acelerador situado en el lado derecho del manillar (pulsa con el dedo para acelerar; deja de pulsar para disminuir la velocidad).

- Una vez que se ha activado el motor, se acelerará hasta alcanzar la velocidad de 6 o 10 km/h, en función del modo que estés usando (1 o 2).
- Puede controlar la velocidad con el freno electrónico ubicado en la parte posterior: presionar este freno detiene el motor automáticamente. Este sistema genera un frenado mecánico y eléctrico que reduce de nuevo la distancia de frenado.
- ¡ADVERTENCIA! Accionar el freno (guardabarros) apaga automáticamente el motor y solo mientras se presiona el freno. Si suelta el freno, el motor se activa de nuevo.

STOP

Para detener completamente el patinete, presione el freno sin soltarlo durante 3 segundos y espere a que el patinete se detenga de manera segura para bajar de la plataforma. Las luces del freno posterior se iluminan cuando se frena. En cualquier momento, puede retirar el dedo del botón de aceleración para apagar automáticamente el motor, por ejemplo, en caso de emergencia. La batería se apaga automáticamente cuando el motor no está activado por más de 60 segundos.

5 - CARGA

Nivel bajo de la batería: Cuando el timbre suene continuamente, debes cargar tu E4 PLUS. Cuando a la unidad tiene poca batería (aviso sonoro constante), es más probable que se deteriore. Esto puede tener un impacto en la vida útil de la batería.

Antes de cargar, por favor lea las siguientes instrucciones:


- Este aparato puede ser utilizado por niños de al menos 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o sin experiencia ni conocimiento previo, siempre que se les vigile atentamente o si se les facilitan instrucciones relativas al uso seguro del aparato y se han comprendido los riesgos potenciales.
- Los niños no deben jugar con este aparato.
- La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no puede confiarse a niños sin vigilancia.
- El cargador es específico para el paquete de baterías de litio 14.4V y 2.9Ah (Núm. De modelo: 4S1PSCOOTER29E).
- El cargador de batería tiene un indicador LED: la luz VERDE indica que la batería está completamente cargada o desconectada; La luz ROJA indica que la batería está en carga.
- Las baterías solo pueden ser cargadas por adultos o por niños mayores de 8 años.
- Las baterías deben ser colocadas con la polaridad correcta.
- Las baterías agotadas deben quitarse del juguete.
- Los terminales de alimentación no deben cortocircuitarse.
- No recargue las baterías no recargables. Pueden explotar.
- El cargador de batería utilizado con el juguete debe examinarse periódicamente para asegurarse de que el cable, el enchufe, la caja u otras partes no estén dañados.
- Si este es el caso, no debe usarse hasta que la unidad haya sido reparada.
- Use solo el cargador suministrado con su patinete eléctrico. El uso de un cargador distinto al suministrado anulará la garantía.
- Para optimizar el desempeño y la vida útil de la batería de su patinete eléctrico, cárguela completamente antes de usarla por primera vez, y cárguela completamente una vez al mes.
- No cubra el compartimiento de la batería o el cargador. Durante la carga debe haber buena ventilación en todo momento.
- El entorno de carga debe estar limpio. Compruebe que no hay signos de humedad o agua en la toma eléctrica antes de enchufar.
- Use una toma de corriente estándar.
- No encienda el patinete cuando lo esté cargando.

Advertencia. No use la batería o el producto en los siguientes casos:

1. La batería emite un olor extraño o la temperatura del interior del producto es demasiado alta.
 2. Hay fugas en la plataforma del patinete.
- Si tiene dudas, póngase en contacto con Globber, contact@globber.com

Su patinete eléctrico se suministra con un cargador específico.

1. Para cargar el patinete eléctrico, retire el tapón hermético del puerto y enchúfelo en el cargador. Por razones de seguridad, asegúrese de que el puerto de carga esté siempre seco antes de empezar a cargar.
2. Enchufe el cargador a una toma de corriente apropiada.
3. Cuando el LED del cargador está rojo, la batería está cargándose.
4. Cuando cambia a verde, la carga se ha completado. Esto lleva unas 3 horas. Deje de cargar cuando el LED se ilumine en verde. Cargar la batería durante largo tiempo reduce su vida útil.

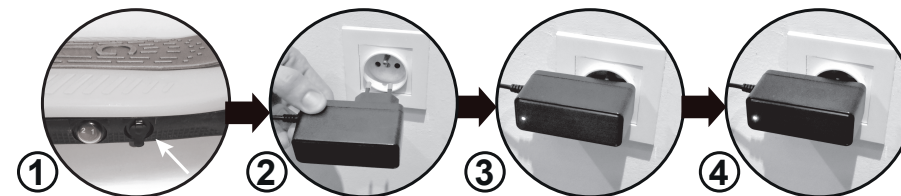

La tapa protectora se usa para proteger el puerto de carga contra salpicaduras de agua. No olvide volver a colocar la tapa después de cada carga y antes de cada uso.


Importante:

- La batería solo debe retirarse y reemplazarse en un centro de reparaciones oficial Globber. No trate de desarmar o reparar el producto por sí mismo. Cualquier intento de hacerlo anulará la garantía.
- En caso de que se produzca una fuga de la batería, no la toque.
- Mantenga a los niños alejados de la batería si esta presenta fugas o cualquier otro problema.
- Las baterías contienen sustancias peligrosas. No trate de abrir la batería o de insertar cualquier objeto sólido o sustancia líquida en la batería o en la carcasa del producto.
- Solo Globber tiene autorización para reparar el producto.
- El uso de la batería está sujeto a la autorización de las autoridades locales.

6 - CONSEJOS DE USO Y PRECAUCIONES

Antes y después de utilizar su producto, compruebe todas las conexiones: el freno, el sistema de bloqueo rápido de la columna de dirección y los ejes de las ruedas deben estar correctamente ajustados y sin daños. Verifique también el desgaste de la rueda. Verifique la altura del sistema de dirección y compruebe que las tuercas están apretadas, y que los manillares y la rueda delantera están perpendiculares.

1. Si la batería del patinete está baja de energía o agotada, el producto se puede usar como un patinete estándar. Luego, póngase en pie sobre el patinete con las manos en los manillares y empuje con un pie para desplazarse hacia delante. Proceda con precaución al principio.
2. El patinete posee un freno mecánico en su parte posterior. Cuando sea necesario, presiónelo para disminuir la velocidad. Presiónelo gradualmente para evitar deslizamientos o pérdida de estabilidad. El freno de metal o aluminio puede calentarse después de frenar repetidas veces. Evite tocarlo durante y después de su uso.

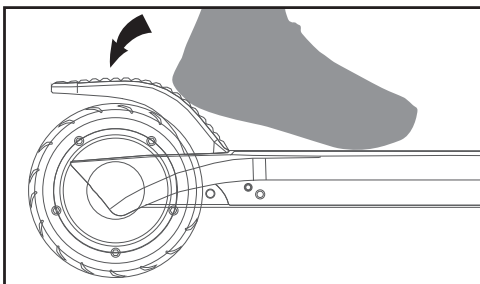

- Advertencia. Cualquier peso enganchado a los manillares afectará a la estabilidad del patinete.
- Cuando use su patinete eléctrico, asegúrese de que su posición es siempre la correcta y respete el código de circulación.
- Acelere y desacelere siempre gradualmente.
- El patinete es un juguete. Está concebido para jugar y no está diseñado para practicar deportes extremos, tales como, saltos, rampas, ollies, etc. Este producto no debe utilizarse bajo ninguna circunstancia de modo "agresivo" en un skate park (figuras, etc.).
- Úselo con precaución sobre superficies limpias y secas, y si es posible, alejado de otros usuarios. Respete las normativas de seguridad de las vías públicas.
- Verifique otras leyes relacionadas con el uso de patinetes. Respete todas las reglas y señales de tráfico. Manténgase alejado de peatones o usuarios de la vía pública.
- Use el patinete de preferencia sobre superficies planas, limpias y libres de grava o grasa. Evite baches y rejillas de desagüe ya que podrían causar un accidente.
- Usar siempre calzado y se recomienda encarecidamente llevar pantalones largos y camisas de manga larga para evitar lesiones en caso de producirse una caída.
- No usar en la oscuridad.
- El patinete eléctrico no está diseñado para hacer acrobacias. No trate de saltar o de ejecutar maniobras peligrosas.

- El patinete solo lo debe usar una persona cada vez.
- No deje el patinete eléctrico a la intemperie en lugares húmedos o mojados.
- No toque el eje del motor ubicado en la rueda trasera cuando esté usando el patinete o inmediatamente después de utilizarlo.
- Compruebe que la pata de cabra esté plegada del todo antes de arrancarlo. Cuando lo aparque, compruebe que la pata de cabra esté desplegada del todo. La unidad debe aparcarse sobre una superficie plana para evitar posibles caídas. Si la unidad no viene con una pata de cabra, se recomienda dejarla recostada sobre suelo, procurando que no interfiera con el tráfico.
- Se recomienda encarecidamente utilizar prendas reflectantes y accesorios que mejoren/aumenten la visibilidad.
- Cuando se termine de utilizar el producto, deberá guardarse en un lugar seguro o bajo protección (sistema de bloqueo) para prevenir el uso no autorizado del producto o sus controles.
- Vibración y golpes: el patinete puede transmitir vibraciones e impactos de consideración en función de la superficie donde se utilice. No use el patinete por periodos demasiado prolongados y deje de utilizarlo inmediatamente en caso de malestar debido a las vibraciones.
- Para evitar pellizcos y aprisionamientos, no introducir los dedos en las partes móviles.

7 - MANTENIMIENTO

- Advertencia. Como ocurre con cualquier componente mecánico, su producto está sujeto a alto estrés y a desgaste. Los diversos materiales y componentes pueden reaccionar de forma diferente al desgaste o fatiga. Si la vida útil de los componentes se ha excedido, podrían romperse de repente y presentar riesgo de lesiones para el usuario. Grietas, arañazos y decoloración en áreas sujetas a gran estrés indican que el componente ha excedido su vida útil y debe reemplazarse.
- Precaución: La rueda trasera posee una parte motorizada que solo puede desmantelarla o cambiarla un técnico cualificado.
- No cambie ninguna de las piezas motorizadas por sí mismo porque hacerlo anulará la garantía. Entre en contacto con su distribuidor para que le indique donde encontrar un técnico cualificado, o póngase en contacto con Globber, contact@globber.com
- Batería de litio: Para garantizar la vida útil de la batería, cárguela cuando se esté agotando. Si no va a utilizarla por un largo periodo de tiempo, le aconsejamos que la cargue una vez al mes. Si desea examinar o cambiar la batería, consulte con un técnico cualificado o con un representante de Globber.
La temperatura de almacenamiento recomendada es de 5°C a 30°C.
- No use o coloque el patinete eléctrico en lugares donde la temperatura exceda los 40°C para evitar que la batería de litio funcione defectuosamente lo que podría hacer que se prendiera fuego.
- No guarde nunca el patinete eléctrico en un vehículo cuando haga calor para evitar dicho peligro.
- Rodamientos: Evite pasar con el patinete por donde haya agua, aceite o arena para evitar que se dañen los rodamientos. Para mantener los rodamientos, verifique regularmente que la rueda delantera gira correctamente colocando el patinete boca abajo y presionando la rueda con los dedos. Si la rueda delantera no gira, retírela y verifique el estado de los rodamientos. Primero afloje el eje de la rueda. Retire el eje y la rueda. Presione con cuidado los dos rodamientos para sacarlos de su ubicación. Si están dentados o aplastados, compre unos nuevos. Si no presentan daños visibles, lubríquelos. Para hacerlo, elimine cualquier resto de grasa, barro o polvo de los rodamientos con una toalla de papel o un paño, luego engráselos con un aerosol autolubricante o empapándolos en aceite durante la noche (gire los rodamientos varias veces en el aceite antes dejarlos en remojo). Vuelva a colocar los rodamientos y el eje, y, después, la rueda delantera.
- Las ruedas: Las ruedas se desgastan al cabo de un cierto tiempo, o incluso podrían agujerarse si el patinete se usa demasiado sobre superficies irregulares. Esto ocurre especialmente con la rueda trasera sobre la que se aplica el freno. Exáminelas regularmente y cámbielas por seguridad.
- Modificaciones del producto: El producto original no debe modificarse en modo alguno, a excepción de los cambios relacionados con el mantenimiento mencionados en estas instrucciones.
- Las tuercas, ejes y otros cierres autoblocantes también deben revisarse regularmente. Pueden aflojarse al cabo de un tiempo y, en ese caso, deben apretarse. Pueden desgastarse y no apretarse correctamente y, en ese caso, deben reemplazarse.

8 - ELIMINACIÓN AL FINAL DE LA VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO

- El aparato debe desconectarse de la toma de corriente antes de retirar la batería.
- La batería debe retirarse del producto antes de desecharlo.
- La batería debe desecharse de forma segura llevándola a un punto de recolección apropiado.

9 - Información adicional

Si tiene dudas o preguntas, consúltenos en: contact@globber.com

GARANTÍA

El fabricante garantiza que este producto está libre de defectos de fabricación por un periodo de 2 años a partir de la fecha de compra. La garantía limitada no cubre el desgaste normal, neumático, tubo o cables, o cualquier daño, fallo o pérdida causados por un montaje, mantenimiento o almacenamiento incorrectos.

La garantía limitada quedará anulada en caso de que este producto

- sea utilizado para fines que no sean recreativos o como transporte;
- sea modificado en modo alguno;
- sea alquilado

El fabricante no se responsabiliza por pérdidas o daños incidentales o consecuencias directa o indirectamente del uso de este producto.

Globber no ofrece extensión de garantía. Si ha comprado una extensión de garantía, deberá ser respetada por el comercio donde se adquirió.

Guarde el recibo de compra original con este manual y anote el nombre del producto abajo.

.....

Piezas de repuesto

Para pedir piezas de repuesto para este producto, visite nuestra página web www.globber.com

10 - RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Posible causa	Solución
El patinete no funciona	La batería no está cargada.	Cargue la batería por completo. La primera carga lleva aproximadamente 4 horas, y las recargas hasta 3 horas.
	Los cables o los conectores están sueltos o desconectados.	Compruebe que el cargador esté bien conectado a la toma de corriente y al patinete.
El patinete tiene poca autonomía	La batería no se ha cargado completamente.	Cargue la batería por completo. La primera carga lleva aproximadamente 4 horas, y las recargas hasta 3 horas. Compruebe que el cargador esté bien conectado a la toma de corriente y al patinete. Asegúrese de que la toma de corriente reciba corriente del suministro eléctrico.
	La batería no se carga por completo.	1. Ha estado utilizando el patinete ya por un tiempo. La batería ha perdido su capacidad. El promedio de vida útil de la batería recargable es de 1 a 2 años, dependiendo de las condiciones y el uso del patinete, el mantenimiento (al menos una carga por mes) y el almacenamiento (lugar seco a una temperatura entre 5 y 30 grados). 2. ¿Su patinete es nuevo y posee poca autonomía? En ambos casos (1 y 2) la batería debe ser reemplazada. Póngase en contacto con su distribuidor.

El patinete deja de funcionar repentinamente	Uso excesivo del patinete.	La sobrecarga (una pendiente pronunciada o peso excesivo del usuario) puede haber sobrecalentado el motor y hecho saltar el interruptor del circuito. Si se produce una parada repentina del patinete, espere aproximadamente un minuto antes de volver a encender la batería.
	Los cables o los conectores están sueltos o desconectados.	Compruebe todos los cables y conectores para asegurarse de que estén bien conectados y asegurados.
	Uso inadecuado en entorno húmedo que ha provocado un cortocircuito eléctrico.	ONE K E-MOTION 4 PLUS no está diseñado para utilizarse en lugares mojados, bajo la lluvia o en charcos de agua. Si su problema lo ha provocado ese tipo de uso, póngase en contacto con su distribuidor.
El patinete avanza despacio	El patinete podría estar sobrecargado.	No sobrecargue el patinete más allá del peso límite (50 kg). No use el patinete en pendientes y no tire o arrastre objetos o personas. Evite sobrecargar el patinete, dado que desgastará prematuramente la batería y los componentes.
	Condiciones de conducción inapropiadas.	Conduzca solamente por superficies sólidas, planas, limpias y secas, tales como carriles para bicicletas o suelos nivelados.

Conservare le istruzioni per future consultazioni poiché contengono informazioni importanti.

NF EN 71

LEGGERE LE ISTRUZIONI FORNITE DAL COSTRUTTORE PRIMA DELL'USO.

Avvertenza! Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi, base instabile, pericolo di caduta. Avvertenza. Si raccomanda di indossare un dispositivo di protezione. Non usare nel traffico. 50 KG MASSIMO.

Attenzione! Questo giocattolo non è adatto ai bambini con meno di 6 anni di età a causa della sua velocità massima.

Rimuovere lo scooter e tutti i componenti dalla scatola. Prima dell'uso, installare tutte le parti leggendo le istruzioni di montaggio. Conservare la confezione fino al completamento dell'assemblaggio.

1 - USO SICURO DEL MONOPATTINO ELETTRICO

Del montaggio del giocattolo se ne deve assumere la responsabilità un adulto. Prima dell'uso, assicurarsi che il giocattolo sia stato montato correttamente. Prima di consegnare il giocattolo al bambino, rimuovere tutte le parti che non sono necessarie. Il giocattolo deve essere utilizzato con cautela e bisogna assolutamente essere in grado di evitare cadute o collisioni che possono causare lesioni all'utente o a terzi.

Da utilizzare con dispositivi di protezione adatti, inclusi casco, scarpe, protezioni per gomito, polso e ginocchia. Insegnare al bambino come utilizzarlo in modo sicuro e responsabile.

- Lo scooter non è un giocattolo per bambini di età inferiore ai 3 anni.
- Il giocattolo deve essere utilizzato solo con un caricabatterie per giocattoli.
- Il caricatore modello n. JY15-160-060 è adatto per essere usato con il giocattolo.
- Il caricatore non è un giocattolo.
- L'uso improprio del caricabatteria può causare scosse elettriche.
- Il giocattolo, che può essere pulito con liquidi, deve essere scollegato dal caricabatterie prima della pulizia.
- Non utilizzare mai il prodotto vicino a una sorgente di acqua. Interrompere l'uso del prodotto se danneggiato.

ISTRUZIONI DI UTILIZZO

Attenzione! L'uso del giocattolo in aree diverse da quelle private può essere pericoloso, l'uso su strade pubbliche può causare incidenti stradali.

- Il monopattino può essere pericoloso e può causare incidenti stradali se utilizzato sulla strada pubblica. Non utilizzare nel traffico.

- Utilizzare preferibilmente su una superficie piana e pulita, esente da ghiaia e sostanze grasse. Evitare di circolare su dossi e tombini che possono causare incidenti.
- Il monopattino non possiede fari né luci. Si consiglia quindi di non utilizzarlo di notte o nelle ore di scarsa visibilità.
- Usare sotto la sorveglianza di un adulto.
- Non permettere a più di un bambino di salire contemporaneamente sul monopattino.
- Non usare il prodotto con la pioggia o su superfici bagnate.

PRIMA E DOPO L'USO:

Verificare che tutti i dispositivi di blocco siano ben inseriti:

- Verificare l'altezza del sistema di sterzo, il serraggio dei dadi e la perpendicolarità del manubrio rispetto alla ruota anteriore.
- Verificare tutti gli elementi di connessione: freno, sistema di bloccaggio rapido dello sterzo e assi delle ruote devono essere correttamente regolati e non danneggiati.
- L'altezza minima delle barre a T deve essere bloccata nella posizione più bassa passando la sfera nella scanalatura più bassa
- Controllare inoltre l'usura delle ruote.

2 - SPECIFICHE TECNICHE

Materiale	Acciaio, alluminio, polipropilene
Dimensioni del monopattino montato	L 62 x L 29 x H 81 cm
Peso	3.95 kg
Altezza utente minimo peso massimo	1,1m 50 kg
Velocità massima	10 km/h
Intervallo massimo per carica	8-10 km*
Temperatura operativa	0°C - 40°C
Potenza motore	80W
Dimensione ruota anteriore	5" (125mm)
Dimensione ruota posteriore	3,5" (90mm)
Capacità batteria (Ah)	2.9Ah

Tensione batteria	14.4V (tensione di fine scarica: 12V - limite superiore della tensione di carica: 16,8V)
Caricabatteria	Ingresso CA 100-240v 50/60HZ Uscita CC 16V  0,6A
Tempo di ricarica	4 Hours
Tenuta attorno al vano	IPX4

*a seconda del peso dell'utilizzatore.

3 - MONTAGGIO

- Inserire il manubrio nel foro della pedana posto tra le 2 ruote anteriori rispettando il senso di inserimento.
- Verificare che il pulsante a molla fuoriesca e blocchi correttamente il pezzo.
- E4 PLUS è dotato di un manubrio regolabile che può essere adattato all'altezza del bambino (3 posizioni). Il perno a molla deve trovarsi in uno dei fori durante la regolazione dell'altezza del manubrio.
- Accertarsi che, per la posizione minima del manubrio, il perno sia bloccato nel foro inferiore. Allentare la morsa a rilascio rapido del manubrio durante la regolazione. Serrare la morsa a rilascio rapido per fissare il manubrio dopo la regolazione.

4 - MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO E USO

FUNZIONE ON/OFF


- Questo scooter ha una funzione Kick Start.
- Per partire, spingere in avanti lo scooter; È emesso un segnale acustico; a indicare che il monopattino è acceso.
- Il modello E4 PLUS si spegnerà automaticamente dopo 1 minuto di inattività; È emesso un segnale acustico.

MODALITÀ

Lateralmente, è presente un interruttore contrassegnato dall'indicazione «1 / 2». Questo interruttore serve per commutare la velocità tra la modalità 1 (6 km/h) e la modalità 2 (10 km/h).

- Modalità 1: posizionare il pulsante modalità su "1". Il monopattino è impostato sulla prima modalità velocità, con velocità massima di 6 km/h.
- Modalità 2: posizionare il pulsante modalità su "2". Il monopattino è impostato sulla seconda modalità velocità con velocità massima di 10 km/h.

- Modalità Kick: è possibile salire come su un normale monopattino, anche a batteria scarica.

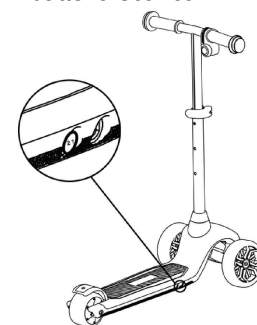

ACCENSIONE

Questa è la posizione per partire:

Occorrono 3 azioni per azionare il motore.

1. Posizionare il piede direttamente sul sensore di pressione dell'acceleratore
2. Spingere il monopattino per visualizzare una velocità di 5 km/h.
3. Premere il pulsante dell'acceleratore sulla parte superiore del T-bar.

Attenzione: quando il motore è acceso, se si riduce la velocità al di sotto di 5 km/h il motore non si spegne automaticamente, vedere il paragrafo ARRESTO per le istruzioni relative allo spegnimento permanente del motore.

CONTROLLO DELLA VELOCITÀ

Per controllare la velocità è possibile utilizzare simultaneamente o individualmente il freno situato nella parte posteriore del monopattino (parafango) e/o utilizzare il pulsante acceleratore situato sul lato destro del T-bar (premere con il dito per accelerare; rilasciare per rallentare).

- Quando il motore è avviato, accelera fino al raggiungimento della velocità di crociera pari a 6 o 10 km/h, a seconda della modalità (1 o 2) che si sta utilizzando.
- È possibile controllare la velocità con il freno elettrico situato sulla parte posteriore: premendo questo freno il motore si arresta automaticamente. Questo sistema genera una frenata meccanica ed elettrica che riduce ulteriormente la distanza di frenata.
- AVVERTENZA! L'attivazione del freno (parafango) spegne automaticamente il motore solo fino a quando si tiene premuto il freno. Rilasciando il freno, il motore si riavvia automaticamente.

ARRESTO

Per arrestare completamente il monopattino, tenere premuto il freno per 3 secondi e attendere che il monopattino si arresti in sicurezza prima di scendere

dalla piattaforma. È possibile rimuovere in qualsiasi momento il dito dal pulsante dell'acceleratore per spegnere automaticamente il motore, ad esempio in caso di emergenza. La batteria si spegnerà automaticamente dopo 60 secondi di inattività del motore.

5 - RICARICA

Batteria scarica: quando il segnale acustico continua a suonare, E4 PLUS richiede una ricarica. Quando il dispositivo è quasi scarico (segnale acustico costante), è probabile che si verifichino danni. Questo può influire sulla durata della batteria.

Prima di caricare, leggi le seguenti istruzioni:

- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di almeno 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o prive di esperienza o di conoscenza, se adeguatamente supervisionati oppure se sono state fornite loro istruzioni per l'uso sicuro dell'apparecchio e sono stati capiti i rischi.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- La pulizia e la manutenzione da parte dell'utilizzatore non devono essere eseguite da bambini incustoditi.
- Il caricabatterie è specifico per i pacchi batteria al litio 14.4 V e 2.9Ah (N. modello: 4S1PSCOOTER29E).
- Il caricabatterie ha un indicatore LED: la luce VERDE indica che la batteria è completamente carica o scollegata; La spia ROSSA indica che la batteria è in carica.
- Le batterie vanno ricaricate unicamente da un adulto o da bambini con almeno 8 anni di età.
- Le batterie vanno inserite rispettando la corretta polarità;
- Rimuovere le batterie scariche dal giocattolo;
- Non mandare in cortocircuito i terminali di alimentazione.
- Non tentare di ricaricare batterie non ricaricabili. Rischio di esplosione.
- Il caricabatterie utilizzato con il giocattolo deve essere esaminato regolarmente per assicurarsi che il cavo, la spina, l'involucro esterno o altre parti non siano danneggiate.
- In tal caso, non deve essere utilizzato fino a quando l'apparecchio non è stato riparato.
- Utilizzare esclusivamente il caricabatteria in dotazione con il monopattino elettrico. L'uso di un caricabatteria diverso da quello in dotazione rende nulla la garanzia.
- Per ottimizzare le prestazioni e la durata della batteria del monopattino elettrico, caricare completamente la batteria prima del primo utilizzo e ricaricarla completamente una volta al mese.

- Non coprire il vano batteria né il caricabatteria. Devono esserci buone condizioni di aerazione durante tutto il periodo di ricarica.
- L'ambiente in cui si effettua la ricarica deve essere pulito. Verificare l'assenza di vapore o acqua nella presa elettrica prima di effettuare il collegamento.
- Accertarsi di utilizzare una presa standard.
- Non accendere lo scooter durante la ricarica.


Avvertenza. Non utilizzare la batteria o il dispositivo nei seguenti casi:

1. La batteria emana un odore sgradevole o la temperatura interna del dispositivo è troppo elevata.
2. Perdite sulla pedana del monopattino.

In caso di dubbi contattare Globber, contact@globber.com

Il monopattino elettrico viene fornito con un apposito caricabatteria.

1. Per ricaricare il monopattino elettrico, togliere il cappuccio isolante dalla porta e collegarla al caricabatteria. Per motivi di sicurezza, verificare che la porta di ricarica sia sempre asciutta prima di cominciare la ricarica.
2. Collegare il caricabatteria a una fonte di alimentazione adatta.
3. Quando la spia del caricabatteria è rossa, la batteria è in carica.
4. Quando diventa verde, la ricarica è terminata. Occorrono circa 3 ore. Terminare la ricarica quando la spia è verde; una ricarica eccessiva della batteria ne riduce la durata.

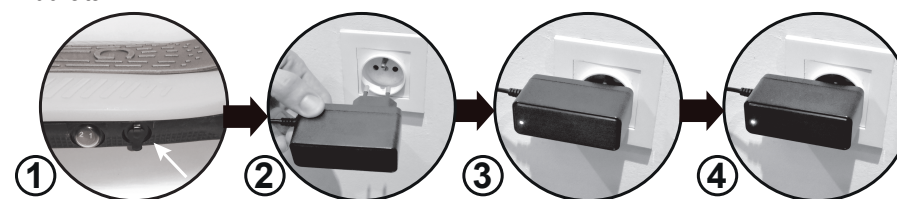

La copertura protettiva serve per proteggere la porta di ricarica da eventuali schizzi d'acqua. Accertarsi di aver riposizionato il cappuccio dopo ogni ricarica e prima di ogni utilizzo.


Importante:

- La batteria deve essere tolta e sostituita esclusivamente da un centro di riparazione ufficiale Globber. Evitare di smontare e riparare il prodotto da soli. Qualsiasi tentativo in tal senso comporta l'annullamento della garanzia.
- In caso di perdite della batteria, non toccare.
- Tenere i bambini lontani dalla batteria se perde o manifesta qualsiasi altro problema.
- Le batterie contengono sostanze pericolose. Non tentare di aprire la batteria né di inserire sostanze solide o liquide nella batteria o nel corpo del dispositivo.
- Soltanto Globber è autorizzato a riparare l'apparecchio.
- L'uso della batteria è soggetto all'autorizzazione da parte delle autorità locali.

6 - CONSIGLI PER L'USO/ATTENZIONE

Prima e dopo l'uso dell'apparecchio: controllare tutti i collegamenti: il freno, il sistema a bloccaggio rapido della colonna dello sterzo e gli assi delle ruote devono essere regolati correttamente e non presentare danni. Controllare anche l'usura delle ruote. Controllare l'altezza del sistema dello sterzo e verificare che i dadi siano ben serrati, le manopole e la ruota anteriore perpendicolari.

1. Se la batteria del monopattino è bassa o scarica, è possibile usare l'apparecchio come un monopattino standard. Salire quindi sul monopattino con le mani posizionate su ciascuna manopola e spingere con un piede per farlo avanzare. All'inizio, procedere con cautela.
2. Nella parte posteriore del monopattino si trova un freno a pedale meccanico. Se necessario, premerlo per rallentare. Premere gradualmente per evitare di scivolare o perdere la stabilità. Il freno in metallo o alluminio potrebbe essere caldo dopo frenate ripetute. Evitare di toccarlo durante e dopo l'uso.

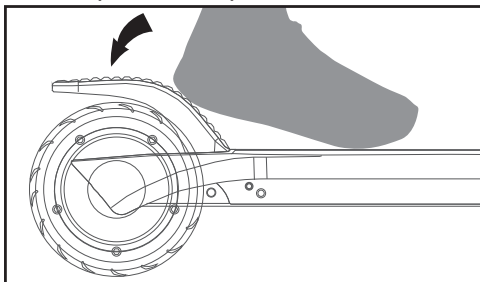

- Avvertenza. Eventuali carichi attaccati alle manopole compromettono la stabilità del veicolo.
- Quando si usa il monopattino elettrico, controllare di avere sempre una posizione corretta e di rispettare il codice della strada.
- Accelerare e rallentare sempre con gradualità.

- Lo scooter è un giocattolo. È uno strumento di gioco che non è stato progettato per sport estremi come salti, rampe, ollie, ecc. È assolutamente vietato utilizzare il prodotto in uno skate park in modo "aggressivo" (figure, ecc.).
- Usare con cautela su superfici piane, pulite, asciutte e possibilmente a distanza da altri utilizzatori. Rispettare le regole di sicurezza della strada.
- Controllare le leggi locali in materia di uso di monopattini. Rispettare tutte le regole della strada e i cartelli stradali. Tenersi lontani da pedoni o utenti della strada.
- Utilizzare preferibilmente su superfici piane, pulite, prive di ghiaia o grasso. Evitare buche e griglie di scarico per evitare incidenti.
- Indossare sempre scarpe e in particolare si consiglia vivamente di indossare pantaloni e magliette a maniche lunghe per evitare lesioni in caso di caduta.
- Avvertenza. Indossare dispositivi di protezione personale tra cui: parapolsi, guanti, ginocchiere, gomitiere e un casco.
- Non utilizzare al buio.
- Il monopattino elettrico non è progettato per acrobazie. Non tentare di compiere salti o manovre pericolose.
- Una sola persona alla volta può salire sul monopattino.
- È sconsigliato lasciare il monopattino elettrico in ambienti umidi o bagnati.
- Non toccare il motore del mozzo situato nella ruota posteriore durante l'uso o immediatamente dopo la corsa.
- Verificare che il cavalletto sia completamente piegato prima di partire. Durante il parcheggio, verificare che il cavalletto sia correttamente aperto; lo scooter deve essere parcheggiato su una superficie piana per evitare qualsiasi rischio di caduta. Se il veicolo non è dotato di un cavalletto, si consiglia di parcheggiare a terra, assicurandosi di non intralciare il traffico.
- Si consiglia vivamente di indossare abiti e accessori riflettenti per poter essere meglio visibili.
- Quando il prodotto non viene più utilizzato, deve essere conservato in un luogo sicuro o essere in qualche modo protetto (usando per esempio un sistema di blocco) per impedire l'uso non autorizzato dei comandi o del prodotto.
- Vibrazioni e urti: L'uso di scooter elettrici può generare vibrazioni e shock significativi a seconda della superficie su cui viene utilizzato. Non utilizzare lo scooter troppo a lungo e interromperne immediatamente l'uso, se si avverte qualsiasi tipo di disagio causato dalle vibrazioni.
- Per evitare di restare schiacciati o intrappolati, non avvicinare le dita alle parti in movimento.

7 - MANUTENZIONE

- Avvertenza. Come qualsiasi componente meccanico, il prodotto è soggetto a elevate sollecitazioni ed usura. I diversi materiali e componenti possono reagire in modo diverso all'usura o all'affaticamento. Se è stata superata la vita di servizio prevista di un componente, potrebbe rompersi improvvisamente, con conseguenti lesioni per l'utilizzatore. La presenza di crepe, graffi e scolorimenti nelle aree soggette a elevate sollecitazioni può indicare che il componente ha superato la sua durata di vita ed è necessario sostituirlo.
- Attenzione: la ruota posteriore ha una parte motorizzata che può essere smontata o sostituita solo da un tecnico qualificato.
- Non sostituire da soli le parti motorizzate per non invalidare la garanzia. Contattare il proprio rivenditore per richiedere un tecnico qualificato o contattare Globber, contact@globber.com
- Batteria agli ioni di litio: per garantire la durata della batteria, ricaricarla quando il livello di carica è basso. Quando non viene utilizzata per un lungo periodo, si consiglia di ricaricarla una volta al mese. Per controllare la batteria o sostituirla, contattare un tecnico qualificato o un rappresentante Globber. La temperatura di conservazione raccomandata per la batteria è compresa tra 5°C e 30°C.
- Non usare né lasciare il monopattino elettrico in un ambiente dove la temperatura supera i 40°C per evitare malfunzionamenti della batteria agli ioni di litio, potenziale causa di incendio.
- Non lasciare mai il monopattino elettrico in macchina quando fa caldo per evitare danni di questo tipo.
- Cuscinetti: evitare di passare nell'acqua, sull'olio o sulla sabbia per non danneggiare i cuscinetti. Per conservare i cuscinetti, controllare con regolarità che la ruota anteriore giri adeguatamente mettendo il monopattino elettrico al contrario e facendo girare la ruota con le dita. Se la ruota anteriore non gira, toglierla e controllare lo stato dei cuscinetti. Per prima cosa svitare l'asse della ruota. Togliere l'asse e poi la ruota. Spingere con cautela i cuscinetti per estrarli dalla loro sede. Se sono scheggiati o schiacciati, acquistare nuovi cuscinetti. Se non presentano danni visibili, oliarli bene. A tale scopo, togliere eventuali tracce di grasso, fango o polvere dal cuscinetto con carta o panno adeguato, quindi oliare con uno spray autolubrificante o lasciandoli immersi nell'olio tutta la notte (girare i cuscinetti più volte nell'olio prima di lasciarli immersi). Rimontare i cuscinetti e l'asse, quindi la ruota anteriore.

- Le ruote: sono soggette a usura dopo un determinato periodo di tempo e possono addirittura presentare buchi se il monopattino viene utilizzato su superfici troppo accidentate. Questo vale in particolare per la ruota posteriore sulla quale si applica il freno. Controllarle con regolarità e sostituirle per una migliore sicurezza.
- Modifiche al prodotto: è vietato apportare modifiche al prodotto originale, ad eccezione delle modifiche correlate alla manutenzione citate in queste istruzioni
- Dadi, assi e altri elementi di fissaggio autobloccanti: da controllare con regolarità. Possono allentarsi dopo un po', quindi devono essere serrati. Possono usurarsi e non chiudersi in modo adeguato, in tal caso è necessario sostituirli.

8 - SMALTIMENTO DELL'APPARECCHIO A FINE VITA

- L'apparecchio deve essere scollegato dalla rete elettrica quando si toglie la batteria.
- Togliere la batteria dall'apparecchio prima di procedere allo smaltimento dello stesso.
- La batteria deve essere smaltita in modo sicuro portandola in un centro adatto per la raccolta differenziata.

9 - INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Per dubbi o domande, siamo a vostra disposizione all'indirizzo
contact@globber.com

GARANZIA

Il costruttore garantisce questo prodotto contro difetti di fabbricazione per un periodo di 2 anni dalla data di acquisto. Questa garanzia limitata non copre la normale usura, gomme, tubi o cavi e qualsiasi danno, malfunzionamento o perdita dovuti ad assemblaggio, manutenzione o stoccaggio scorretti. Questa garanzia limitata non è valida se il prodotto:

- è stato utilizzato per scopi non ricreativi o diversi dal trasporto;
- è stato modificato in qualsiasi modo;
- è stato affittato.

Il costruttore declina ogni responsabilità per perdite o danni incidentali o consequenziali dovuti direttamente o indirettamente all'uso del prodotto.

Globber non offre una garanzia estesa. Se è stata acquistata un'estensione della garanzia, rivolgersi al negozio presso cui è stata acquistata.

Conservare la prova di acquisto originale insieme a questo manuale e copiare il nome del prodotto di seguito.

.....

Parti di ricambio

Per ordinare parti di ricambio per questo prodotto, visitare il nostro sito web
www.globber.com

10 - RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Possibile causa	Soluzione
Il monopattino non funziona	La batteria è scarica	Ricaricare completamente la batteria. La prima ricarica dura circa 4 ore; le successive ricariche possono richiedere fino a 3 ore.
	I cavi o i connettori sono allentati o scollegati	Assicurarsi che il caricabatteria sia collegato saldamente alla presa di corrente e al monopattino.
Il monopattino ha una breve autonomia	La batteria non si carica completamente.	Ricaricare completamente la batteria. La prima ricarica dura circa 4 ore; le successive ricariche possono richiedere fino a 3 ore. Assicurarsi che il caricabatteria sia collegato saldamente alla presa di corrente e al monopattino. Assicurarsi che la presa di corrente sia funzionante.
	La batteria non si ricarica completamente	1. Il monopattino è stato utilizzato per un po'. La batteria ha consumato parte della sua capacità. La durata media della batteria ricaricabile è 1-2 anni a seconda dello stato del monopattino e dell'uso, della manutenzione (almeno una ricarica al mese) e della conservazione (luogo asciutto, temperatura compresa tra 5 e 30 gradi) 2. Il monopattino è nuovo e ha una bassa autonomia? In entrambi i casi (1 e 2) è necessario sostituire la batteria, contattare il proprio rivenditore.

Il monopattino smette improvvisamente di funzionare	Uso eccessivo del monopattino	Il motore si è surriscaldato a causa di un sovraccarico (una salita ripida o un utilizzatore troppo pesante), attivando l'interruttore di sicurezza. Se si verifica un arresto di questo tipo, attendere circa un minuto prima di riaccendere la batteria.
	I cavi o i connettori sono allentati o scollegati	Controllare tutti i cavi e i connettori per assicurarsi che siano collegati saldamente.
	Uso improprio in ambiente umido con conseguente cortocircuito	ONE K E-MOTION 4 PLUS non è progettato per l'uso con umidità, pioggia o pozzanghere. Se il problema è derivato da un uso di questo tipo, contattare il rivenditore.
Il monopattino funziona a rilento	Il monopattino è sovraccarico	Fare attenzione a non sovraccaricare il monopattino oltre il limite di peso massimo (50 kg). Non utilizzare il monopattino su pendenze scoscese, non tirare né trainare oggetti o persone. Evitare di sovraccaricare il monopattino per evitare l'usura prematura della batteria e dei componenti.
	L'ambiente di guida non è adatto	Usare il monopattino esclusivamente su superfici solide, piane, pulite e asciutte come piste ciclabili o terreni a livello.

Bewaar de gebruiksaanwijzing voor latere raadpleging, ze bevat belangrijke informatie.

NF EN 71

LEES DE GEBRUIKERSHANDLEIDING VOORDAT JE HET PRODUCT GEBRUIKT.

Waarschuwing! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden, onstabiele basis, valgevaar.

Waarschuwing! Beschermingsmiddelen dragen.

Niet gebruiken in het verkeer. 50 kg max.

Waarschuwing! Dit speelgoed is niet geschikt voor kinderen jonger dan 6 jaar omwille van de maximum snelheid.

Haal de step en alle onderdelen uit de doos. Leg alle onderdelen open en lees de montage-instructies voor gebruik. Bewaar de verpakking totdat de step volledig in elkaar is gezet.

1 - DE ELEKTRISCHE SCOOTER VEILIG GEBRUIKEN

Dit speelgoed moet door een verantwoordelijke volwassene in elkaar worden gezet. Zorg dat het speelgoed juist in elkaar is gezet voordat het wordt gebruikt. Verwijder alle onderdelen die voor het spelen niet nodig zijn voordat u het speelgoed aan uw kind geeft. Dit artikel dient met de nodige voorzichtigheid te worden gebruikt, gezien vaardigheden nodig zijn om het vallen of botsingen die letsel bij de gebruiker of derden kunnen veroorzaken te voorkomen.

Gebruik het artikel met gepaste beschermingsmiddelen, waaronder een helm, schoenen, elleboog-, pols- en kniebeschermers. Leer het kind hoe het artikel op een veilige en verantwoordelijke manier te gebruiken.

- De step is geen speelgoed voor kinderen jonger dan 3 jaar.
- Gebruik het speelgoed alleen met een lader die specifiek voor speelgoed is ontworpen.
- De lader met het modelnr. JY15-160-060 is geschikt voor gebruik met het speelgoed.
- De lader is geen speelgoed.
- De lader verkeerd gebruiken kan een elektrische schok teweegbrengen.
- Ontkoppel speelgoed, dat met een vloeistof gereinigd mag worden, eerst van de lader voordat het wordt schoongemaakt.
- Gebruik het artikel nooit in de buurt van een warmtebron. Gebruik het product niet langer wanneer het is beschadigd.

INSTRUCTIES VOOR HET GEBRUIK

Waarschuwing! Gebruik dit speelgoed alleen op privéterrein om elk gevaar te vermijden. Het speelgoed op de openbare weg gebruiken kan een verkeersongeluk veroorzaken.

- De step kan gevaarlijk zijn en kan tot verkeersongevallen leiden, wanneer er gebruik van wordt gemaakt op de openbare weg. Niet gebruiken op de openbare weg. Bij voorkeur te gebruiken op een vlakke en schone ondergrond, zonder steentjes of verontreinigingen met olie of vet. Vermijd hobbels, roosters e.d. die een ongeluk kunnen veroorzaken.
- De step is niet voorzien van lampen of verlichting. Het is daarom beter hem niet te gebruiken tijdens de nacht of op tijdstippen waarop het zicht beperkt is.
- Voor gebruik onder toezicht van volwassenen.
- Sta niet toe dat meer dan een kind tegelijkertijd op de scooter rijdt.
- Gebruik dit product niet op natte dagen of op een natte ondergrond.

VOOR EN NA ELK GEBRUIK:

Let er op dat alle de vergrendelingen goed zijn vast geklikt:

- Controleer de hoogteafstelling van het stuur, of de bouten goed zijn aangedraaid en of het stuur precies haaks staat t.o.v. het voorwiel.
- Controleer alle bevestigingen: de rem, het snelvergrendelingssysteem van de stuurkolom, de assen van de wielen dienen correct te zijn afgesteld en mogen niet beschadigd of afgesleten zijn.
- De minimumhoogte van de T-stang moet worden geblokkeerd in de laagste stand door de kogel in het laagste gat te plaatsen.
- Let ook op de slijtage van de wielen.

2 - TECHNISCHE GEGEVENS

Materiaal	Staal, aluminium, polypropyleen
Afmetingen van in elkaar gezette step	L 62 x B 29 x H 81 cm
Gewicht	3.95 kg
Minimum lengte gebruiker / Maximum gewicht	1,1m 50 kg
Maximum snelheid	10 km/u
Maximum bereik per laadbeurt	8-10 km*
Bedrijfstemperatuur	0°C - 40°C

Motorvermogen	80W
Afmeting voorwiel	5" (125mm)
Afmeting achterwiel	3,5" (90mm)
Accuvermogen (Ah)	2.9Ah
Accuspanning	14.4V (Eindontlaadspanning: 12V - Bovengrens van laadspanning: 16,8V)
Lader	AC-ingang 100-240v 50/60HZ DC-uitgang 16V  0,6 A
Laadtijd	4 uur
Afdichting rond compartiment	IPX4

*afhankelijk van het gewicht van de gebruiker.

3 - MONTAGE

- Stop het stuur in de opening aan de voorzijde van de plank tussen de 2 voorwielen, en zorg er daarbij voor dat u de juiste inbrengrichtingen in acht neemt.
- Zorg ervoor dat de veerknop naar buiten komt en vergrendel het onderdeel zoals het hoort.
- E4 PLUS komt met een aanpasbaar stuur (T-stang) die op de lengte van het kind kan worden afgesteld (3 standen). De veerkogel moet zich na het afstellen van de hoogte van de T-stang door het gat bevinden.
- Zorg dat voor de laagste stand van de T-stang de kogel in het onderste gat is vastgezet. Maak de snelsluiting van het stuur (T-stang) los vóór het afstellen. Maak de snelsluiting op het stuur (T-stang) opnieuw vast na het afstellen.

4 - WERKINGSMODUS EN GEBRUIK


IN-/UITSCHAKELEN

- Deze step is voorzien van een Kickstart-functie.
- Om te starten, duw je step vooruit; een «piep» klinkt; de step staat nu in de „AAN“ modus.
- Uw E4 PLUS wordt na 1 minuut van inactiviteit automatisch uitgeschakeld; een «piep» klinkt.

SNELHEID

Aan de zijkant is er een schakelknop met de aanduiding «1 / 2». Dit is voor het schakelen van de snelheid 1 (6 km/u) & snelheid 2 (10 km/u).

- Snelheid 1: Zet de knop op «1», de scooter is ingesteld op de 1e snelheidsmodus en de maximale snelheid is 6 km/u.
- Snelheid 2: Zet de knop op «2», de scooter is ingesteld op de 2e snelheidsmodus en de maximale snelheid is 10 km/u.
- Kick-scootermodus: de scooter is te gebruiken als een normale scooter, zelfs als de accu leeg is.

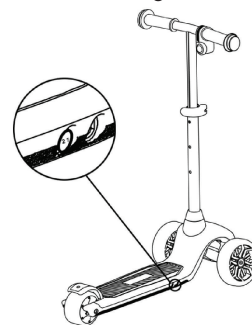

STARTEN

Je bevindt zich nu in de startpositie:

Om de motor te laten werken.

1. Plaats uw voet direct op de gasdruksensor.
2. Duw uw scooter tot een snelheid van 5 km/u.
3. Druk op het gasknop aan de bovenzijde van de T-balk.

Opgelet! Wanneer je motor is ingeschakeld en de snelheid wordt lager dan 5 km/u, dan wordt de motor niet automatisch uitgezet. Zie de sectie STOPPEN over hoe de motor volledig uit te zetten.

DE SNELHEID CONTROLEREN

Om de snelheid te regelen, gebruik de rem aan de achterkant van de step (spatbord) en/of gebruik de gashendel die zich aan de rechterkant van de T-balk bevindt (druk op de knop om te versnellen; laat de druk los om te vertragen).

- Wanneer de elektrische motor is geactiveerd, wordt het toerental verhoogd totdat de kruissnelheid van 6 of 10 km/u, afhankelijk van de ingestelde snelheid (1 of 2).
- Je kunt de snelheid regelen met de elektrische rem aan de achterkant: het drukken op deze rem doet de motor automatisch stoppen. Dit systeem genereert zowel mechanisch als elektrisch remmen waardoor de remafstand opnieuw korter wordt.
- WAARSCHUWING! Druk de rem (het spatbord) in en de motor wordt automatisch uitgezet. Laat de rem los en de motor wordt opnieuw automatisch geactiveerd.

STOPPEN

Om de scooter volledig tot stilstand te brengen, druk je 3 seconden lang onafgebroken op de rem tot de scooter veilig tot stilstand is gekomen. Je kunt op elk moment je vinger van de gashendel halen om de motor automatisch uit te schakelen, bijvoorbeeld in geval van nood. De accu schakelt zichzelf automatisch uit als de motor langer dan 60 seconden niet is ingeschakeld.

5 - OPLADEN

Lege accu: Als de zoemer blijft klinken moet de E4 PLUS worden opgeladen. Wanneer het apparaat erg weinig lading heeft (constante pieptoon), is de kans groot dat er schade optreedt. Dit kan de levensduur van de batterij beïnvloeden.

Lees voor het opladen de volgende instructies:

- Dit apparaat mag gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of personen zonder enige ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of van tevoren instructies hebben ontvangen betreffende het veilige gebruik van het apparaat en zij de mogelijke gevaren begrijpen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- De door de gebruiker uit te voeren reinigings- en onderhoudswerkzaamheden mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
- De oplader is specifiek voor lithiumbatterij 14.4V en 2.9Ah (modelnummer: 4S1PSCOOTER29E).
- De batterijlader heeft een LED-indicator: GROEN lampje geeft aan dat de batterij volledig is opgeladen of is losgekoppeld; ROOD lampje geeft aan dat de batterij wordt opgeladen.
- Batterijen mogen alleen opgeladen worden door volwassenen of kinderen ouder dan 8 jaar
- Zorg er bij het plaatsen van de batterijen voor dat de polariteit wordt aangehouden;
- Lege batterijen moeten uit het speelgoed worden verwijderd;
- De aansluitklemmen mogen niet worden kortgesloten.
- Laad geen niet-oplaadbare batterijen op. Dit kan explosies veroorzaken.
- De met het speelgoed gebruikte transformator of acculader moet regelmatig nagekeken worden om zich er van te verzekeren dat het snoer, de stekker, het kastje of andere onderdelen niet beschadigd zijn.
- In het voorkomende geval deze niet meer gebruiken totdat het apparaat gerepareerd is.
- Gebruik alleen de lader die met je elektrische step is geleverd. Een andere lader dan deze geleverd gebruiken, maakt de garantie ongeldig.

- Voor de beste prestaties en de langste levensduur van de accu van je elektrische step, laad de accu voor eerste gebruik en vervolgens eenmaal per maand volledig op.
- Dek het accuvak of de lader niet af. Tijdens het opladen moet er altijd voldoende ventilatie zijn.
- De laadomgeving moet schoon zijn. Zorg dat er geen vocht of water in de elektrische aansluiting aanwezig is wanneer je de lader aansluit.
- Zorg dat je een standaard stopcontact gebruikt.
- Schakel de step tijdens het opladen niet in.


Waarschuwing. Gebruik de accu of het apparaat niet in de volgende gevallen:

1. De accu geeft een bepaalde geur af of de temperatuur binnenin het apparaat is te hoog.
2. Lekken op de voetplaat van de step.

In geval van twijfel, neem contact op met Globber, contact@globber.com

Je elektrische step wordt met een speciale lader geleverd.

1. Om je elektrische step op te laden, verwijder de waterdichte kap van de aansluiting en sluit de lader aan. Uit veiligheidsoverwegingen, zorg dat de laadaansluiting altijd droog is voordat je oplaadt.
2. Steek de stekker van de lader in een gepaste voedingsbron.
3. De accu laadt op wanneer de led op de lader rood brandt.
4. Wanneer het groen wordt, is het opladen voltooid. Dit duurt circa 3 uur. Stop met opladen wanneer de led groen brandt. De accu te lang opladen verkort zijn levensduur.

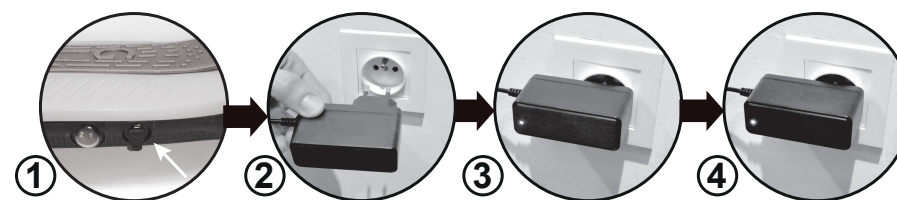

De beschermkap wordt gebruikt om de laadaansluiting tegen gespat te beschermen. Breng de kap opnieuw aan na het opladen en voor elk gebruik.

Belangrijk:


- De accu mag alleen worden verwijderd en vervangen door een officieel servicecentrum van Globber. Haal het product nooit zelf uit elkaar om het te repareren.
- Elke poging maakt de garantie ongeldig.

- In geval van een lekkende accu, raak het niet aan.
- Houd kinderen uit de buurt van de accu als het lekt of een ander probleem wordt waargenomen.
- Accu's bevatten gevaarlijke stoffen. Probeer niet om de accu te openen, of een vaste stof of vloeistof in de accu of de behuizing van het apparaat in te brengen.
- Alleen Globber is geautoriseerd om het apparaat te repareren.
- Het gebruik van de accu is onderhevig aan de autorisatie van de lokale autoriteit.

6 - GEBRUIKSTIPS/WAARSCHUWINGEN

Voor en na elk gebruik van je apparaat: controleer alle verbindingen: de rem, het stuurkolom, het snelsluitsysteem en de wielassen moeten juist zijn afgesteld en onbeschadigd zijn. Controleer tevens de wielen op slijtage. Controleer de hoogte van het stuursysteem en zorg dat de moeren stevig zijn vastgedraaid, en het stuur en het voorwiel loodrecht op elkaar staan.

1. Als de accu van de step laag of ontladen is, kan het apparaat als een standaard step worden gebruikt. Om dit te doen, stap vervolgens op de step met beide handen op het stuur en duw met één voet af om de step vooruit te laten rijden. Start met de nodige voorzichtigheid.
2. Een mechanische voetrem bevindt zich aan de achterkant van de step. Indien nodig, duw het in om te vertragen. Duw het geleidelijk aan in om slippen of verlies van stabiliteit te vermijden. De metalen of aluminium rem kan na herhaaldelijk remmen heet zijn. Raak het tijdens en na gebruik niet aan.

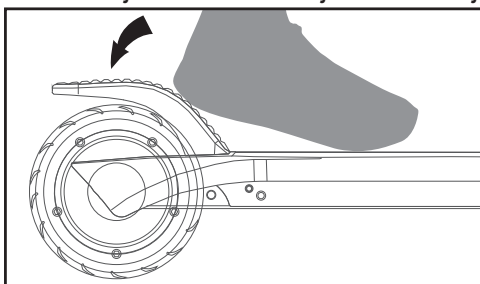

- Waarschuwing. Hang geen last aan het stuur om de stabiliteit van het voertuig niet te verstoren.
- Als je je elektrische step gebruikt, zorg dat je lichaamshouding altijd juist is en leef de wegcode na.
- Verhoog of verlaag je snelheid altijd geleidelijk aan.
- De step is speelgoed. De step is bestemd om mee te spelen en is niet ontworpen voor het uitoefenen van extreme sportactiviteiten, zoals het uitvoeren van sprongen of een ollie, het nemen van hellingen, etc. Gebruik het product nooit in een skatepark voor „agressief“ gebruik (figuren, etc.).

- Gebruik met de nodige voorzichtigheid op een schone, droge en vlakke ondergrond en, indien mogelijk, uit de buurt van andere gebruikers. Respecteer de regelgeving inzake vervoer en verkeersveiligheid.
- Raadpleeg de wetgeving in je gemeente over het gebruiken van steps. Houd rekening met alle verkeersregels en verkeersborden. Blijf uit de buurt van voetgangers of gebruikers op de openbare weg.
- Het wordt aangeraden om het product op een vlakke en schone ondergrond vrij van grind of smeer te gebruiken. Vermijd hobbels en afvoerroosters om risico op een ongeval te vermijden.
- Draag altijd schoenen. Wij raden tevens aan om een lange broek en een shirt met lange mouwen te dragen om letsel bij eventueel vallen te vermijden.
- Waarschuwing. Draag persoonlijke beschermmiddelen, waaronder polsbeschermers, handschoenen, knie- en elleboogbeschermers en een helm.
- Niet gebruiken wanneer het donker is.
- De elektrische step is niet bestemd voor acrobatiek. Probeer niet om te springen of gevaarlijke manoeuvres uit te voeren.
- De step mag niet door meerdere personen gelijktijdig worden gebruikt.
- Het wordt aangeraden om de elektrische step niet buiten in een vochtige of natte omgeving achter te laten.
- Raak de naafmotor in het achterwiel niet aan wanneer in gebruik of onmiddellijk na het rijden.
- Controleer of de standaard helemaal is dichtgeklapt alvorens te starten. Tijdens het parkeren, klap de standaard op een juiste manier open. De step moet op een vlakke ondergrond worden geparkeerd om het risico op vallen te vermijden. Als de step niet van een standaard is voorzien, is het parkeren op de grond aanbevolen. Zorg dat het verkeer niet wordt gehinderd.
- Het wordt ten eerste aanbevolen om reflecterende kleding en accessoires te dragen voor een betere zichtbaarheid.
- Als het product niet langer wordt gebruikt, berg het op in een veilige plaats of beveilig het (met een slot) om ongeoorloofd gebruik van de bedieningsknoppen/ het product te vermijden.
- Trillingen en schokken: Het gebruiken van een elektrische step kan aanzienlijke trillingen en schokken genereren afhankelijk van de ondergrond waarop het wordt gebruikt. Gebruik je step niet te lang en stop onmiddellijk wanneer ongemak door de trillingen optreedt.
- Houd vingers uit de buurt van de bewegende onderdelen om knelling en het vastzitten van de vingers te vermijden.

7 - ONDERHOUD

- Waarschuwing. Net als elk mechanisch component is je product onderhevig aan hoge spanning en slijtage. De verschillende materialen en componenten kunnen verschillend op slijtage of moeheid reageren. Als de verwachte levensduur voor een component is overschreden, kan het plotseling breken en risico op letsel aan de gebruiker veroorzaken. Barsten, krassen en verkleuring in de zones die aan hoge spanning onderhevig worden gesteld geven aan dat de levensduur van het component overschreden is en aan vervanging toe is.
- Opgelet: het achterwiel heeft een gemotoriseerd onderdeel dat alleen door een vakman kan worden losgemaakt of vervangen.
- Vervang zelf geen gemotoriseerde onderdelen, dit maakt de garantie ongeldig. Neem contact op met je handelaar of neem contact op Globber, contact@globber.com
- De lithium accu: Voor een lange levensduur van de accu, laad het op wanneer het vermogen laag is. Als je denkt het apparaat langere tijd niet te gebruiken, wordt het aangeraden de accu eenmaal per maand op te laden. Als je de accu wilt controleren of vervangen, neem contact op met een vakman of een vertegenwoordiger van Globber.
De aanbevolen opslagtemperatuur voor de accu is tussen 5°C en 30°C.
- Gebruik of plaats de elektrische step niet in een ruimte met een temperatuur hoger dan 40°C om storing van de lithium accu en mogelijk brandgevaar te vermijden.
- Berg de elektrische step nooit op in een auto bij warm weer om brandgevaar te vermijden.
- Lagers: rij niet door water, olie of zand om schade aan de lagers te vermijden. Om je lagers te onderhouden, controleer regelmatig of het voorwiel probleemloos draait door de elektrische step ondersteboven te draaien en het wiel met je vingers te duwen. Als het voorwiel niet draait, verwijder het en controleer de staat van de lagers. Schroef de wielas eerst los. Verwijder de as en verwijder het wiel. Duw beide lagers voorzichtig uit hun steunvlak. Als deze beschadigd of gebarsten zijn, koop nieuwe. Als er geen zichtbare schade is, smeer ze met olie. Om dit te doen, verwijder sporen van smeer, modder of stof van de lager met keukenpapier of een doek en smeer ze met een zelfsmurende spray of week ze een nachtje in een oliebad (draai de lagers enkele keren in de olie om voordat je ze laat weken). Breng de lagers, de as en vervolgens het voorwiel opnieuw aan.

- De wielen: de wielen verslijten na verloop van tijd of kunnen gaatjes krijgen wanneer de step op een ruwe ondergrond wordt gebruikt. Dit is zeker het geval voor het achterwiel waarop de rem wordt aangebracht. Controleer de wielen regelmatig en vervang ze wanneer nodig voor meer veiligheid.
- Productaanpassingen: het originele product mag niet worden aangepast, tenzij de onderhoudsgerelateerde aanpassingen die in deze handleiding zijn vermeld.
- Moeren, assen en zelfborgende bevestigingen: deze moeten regelmatig worden gecontroleerd. Deze kunnen na een tijdje loskomen en moeten opnieuw worden vastgemaakt. Deze kunnen verslijten en niet meer juist sluiten. Als dit het geval is, vervang ze.

8 - VERWIJDERING VAN AFGEDANKTE APPARAAT

- Ontkoppel het apparaat van de voeding voordat je de accu verwijdt.
- Haal de accu uit het apparaat voordat het apparaat wordt weggegooid.
- Gooi de accu op een veilige manier weg door het naar een gepast inzamelpunt te brengen.

9 - EXTRA INFORMATIE

Voor vragen en verzoeken, neem contact met ons op via:
contact@globber.com

GARANTIE

De fabrikant waarborgt dit product vrij van fabricagedefecten te zijn voor een periode van 2 jaar vanaf de datum van aankoop. Deze beperkte garantie dekt geen normale slijtage, banden, buizen of kabels, of schade, storing of verlies veroorzaakt door een verkeerde montage, onderhoud of opslag.

Deze beperkte garantie is ongeldig als het product ooit:

- werd gebruikt voor een doel verschillend van recreatie of transport;
- op om het even welke manier werd aangepast;
- verhuurd

De fabrikant is niet aansprakelijk voor toevallige of voortvloeiende verlies of schade die op directe of indirecte wijze door het gebruik van dit product werd veroorzaakt.

Globber biedt geen uitgebreide garantie aan. Als u een uitgebreide garantie hebt gekocht, moet de garantie worden gerespecteerd door de winkel waar u het hebt gekocht.

Bewaar uw originele aankoopbewijs samen met deze handleiding voor uw administratie en noteer hieronder het productnaam van uw product.

.....

Reserveonderdelen

Om reserveonderdelen voor dit product te bestellen, bezoek onze website:
www.globber.com

10 - PROBLEEMOPLOSSING

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Step rijdt niet	Accu is niet opgeladen	Laad de accu volledig op. De eerste laadbeurt duurt circa 4 uur en de volgende laadbeurten tot 3 uur.
	De kabels of aansluitingen zitten los of zijn ontkoppeld	Controleer of de lader juist op het stopcontact en de step is aangesloten.
De rijtijd van de step is kort	De accu is niet volledig opgeladen.	Laad de accu volledig op. De eerste laadbeurt duurt circa 4 uur en de volgende laadbeurten tot 3 uur. Controleer of de lader juist op het stopcontact en de step is aangesloten. Zorg dat het stopcontact onder stroom staat.
	De accu laadt niet volledig op	1. Je hebt je step al enige tijd gebruikt. De accu heeft aan vermogen verloren. De gemiddelde levensduur van de accu is 1 tot 2 jaar, afhankelijk van het gebruik, het onderhoud (minstens één laadbeurt per maand) en de opslag (droge ruimte bij een temperatuur tussen 5 en 30 graden) 2. Je step is nieuw en heeft een lage autonomie? In beide gevallen (1 en 2) moet de accu worden vervangen. Neem contact op met je handelaar.

De step stopt plotseling met werken	Overmatig gebruik van de step	Overbelasting (een steile helling, berijder is te zwaar) leidde tot oververhitting van de motor en automatische uitschakeling van de step. Als er een plotselinge uitschakeling van de step optreedt, wacht één minuut voordat de accu opnieuw wordt ingeschakeld.
	De kabels of aansluitingen zitten los of zijn ontkoppeld	Controleer alle kabels en aansluitingen om na te gaan of ze stevig zijn vastgemaakt.
	Een verkeerd gebruik in een vochtige omgeving leidde tot een elektronische kortsluiting	ONE K E-MOTION 4 PLUS is niet ontworpen voor gebruik in een natte omgeving, regen of plassen. Als je probleem optreedt door dergelijk gebruik, neem contact op met je handelaar.
De step rijdt langzaam	De step is overbelast.	Zorg dat de step niet wordt overbelast. Het maximum gewicht van de gebruiker is 50 kg. Gebruik je step niet op een steile helling en gebruik het niet voor het voorttrekken of slepen van voorwerpen of personen. Vermijd overbelasting van de step om vroegtijdige slijtage van de accu en de componenten te vermijden.
	Ongepaste rijomstandigheden	Rij alleen op een stevige, vlakke, schone en droge ondergrond zoals een fietspad of een vlak terrein.

Guarde as instruções uma vez que contêm informações importantes.
NF EN 71

ANTES DA UTILIZAÇÃO LEIA AS INSTRUÇÕES FORNECIDAS PELO FABRICANTE.

Atenção! Contra-indicado para crianças com menos de 36 meses, base instável, risco de queda. Atenção! A utilizar com equipamento de protecção. Não utilizar na via pública. 50 kg máx.

Aviso! Este brinquedo não é adequado para crianças com menos de 6 anos devido à sua velocidade máxima.

Retire a trotineta e todas as peças da caixa. Disponha todas as peças e leia as instruções de montagem antes da utilização.

1 - UTILIZAÇÃO SEGURA DA TROTINETA ELÉTRICA

Este brinquedo deve ser montado por um adulto responsável. Antes da utilização, certifique-se de que o brinquedo foi devidamente montado. Retire todas as peças que não são necessárias para brincar antes de dar o brinquedo à criança. O brinquedo deve ser usado com cuidado uma vez que requer perícia para evitar quedas ou colisões que provoquem ferimentos ao utilizador ou a terceiros.

Para utilizar com equipamento de protecção adequado, incluindo capacete, calçado, protecções para os cotovelos, pulsos e joelhos. Ensine a criança a utilizá-lo com segurança e de forma responsável.

- A trotineta não é um brinquedo para crianças com menos de 3 anos.
- O brinquedo só deverá ser usado com um carregador para brinquedos.
- O carregador do modelo n.º JY15-160-060 é adequado para usar com o brinquedo.
- O carregador não é um brinquedo.
- A utilização indevida do carregador pode provocar um choque eléctrico.
- O brinquedo que for limpo com líquidos deve ser desligado do carregador antes de se proceder à limpeza.
- Nunca utilize o produto perto de uma fonte de água. Não utilize o produto se estiver danificado.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Aviso! Utilizar o brinquedo em áreas para além de jardins privados pode ser perigoso, utilizar em estradas públicas pode provocar acidentes de viação.

- A trotineta pode ser perigosa e o seu uso pode resultar em acidentes de trânsito quando utilizada em vias públicas. Não utilizar na via pública. Utilizar de preferência sobre uma via plana e limpa, sem gravilha nem gorduras no chão.

- Evitar superfícies com relevos, grelhas de saneamento, passíveis de provocar um acidente.
- A trotineta não comporta faróis nem luzes, pelo que convém não praticar durante a noite nem em horas com visibilidade limitada
- A utilizar sob a vigilância de um adulto.
- Não permitir que a trotineta seja utilizada por mais de uma criança ao mesmo tempo.
- Não use em dias de chuva ou em solo molhado.

ANTES E APÓS QUALQUER UTILIZAÇÃO:

Certifique-se de que todos os dispositivos de bloqueamento estão bem acionados:

- Verificar a altura do sistema de direcção, o aperto das porcas, a perpendicularidade do guidão e a roda dianteira.
- Verificar a totalidade dos elementos de conexão; o travão, o sistema de bloqueamento rápido da coluna de direcção, os eixos das rodas devem estar devidamente ajustados e não danificados.
- A altura mínima do guiador T-bar tem de ser bloqueada na posição mais baixa mudando o botão para a ranhura mais baixa.
- Verifique também a qualidade das rodas.

2 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Material	Aço, alumínio, polipropileno
Tamanho da trotineta montada	C 62 x L 29 x A 81 cm
Peso	3.95 kg
Altura do utilizador mínimo Peso máximo	1,1m 50 kg
Velocidade máxima	10 km/h
Alcance máximo por carregamento	8-10km*
Temperatura de funcionamento	0°C - 40°C
Potência do motor	80W
Tamanho da roda dianteira	5" (125mm)
Tamanho da roda traseira	3,5" (90mm)
Capacidade da bateria (Ah)	2.9Ah

Tensão da bateria	14.4V (tensão no final da descarga: 12V - Limite superior da tensão de carregamento: 16,8V)
Carregador	Entrada CA 100-240v 50/60HZ Saída DC 16V $\text{---} \text{---} \text{---}$ 0,6A
Tempo de carregamento	4 horas
Compartimento selado	IPX4

*dependendo do peso do utilizador.

3 - MONTAGEM

- Inserir o guiador no buraco à frente da plataforma entre as 2 rodas da frente, respeitando os sentidos de inserção.
- Certifique-se de que o botão de mola salta e bloqueia corretamente a peça.
- E4 PLUS vem com um guiador ajustável (barra em T), que pode ser adaptada à altura da criança (3 posições). A bola de mola deverá estar no orifício quando ajustar a altura da barra em T.
- Certifique-se de que, para a posição mais baixa da barra em T, a bola fica fixada no orifício mais baixo. Desaperte a braçadeira de libertação rápida do guiador (barra em T) quando ajustar. Aperte a braçadeira de libertação rápida para fixar o guiador (barra em T) após ajustar.

4 - MODO DE FUNCIONAMENTO E UTILIZAÇÃO

FUNÇÃO ON/OFF


- Esta trotineta tem uma função de arranque com pedal.
- Para arrancar, empurre a sua trotineta para a frente; irá ouvir um som «bipe»; está agora no modo «ON».
- A sua E4 PLUS desliga automaticamente após 1 minuto de inatividade, irá ouvir um som «bipe».

MODO

Na parte lateral, existe um botão que indica «1 / 2». Destina-se a alterar a velocidade entre o modo 1 (6 km/h) e o modo 2 (10 km/h).

- **Modo 1:** Altere o botão de Modo para «1», a trotineta é definida para o 1.º modo de velocidade, e a velocidade máxima neste modo é de 6 km/h.
- **Modo 2:** Mude o botão de Modo para «2», a trotineta é definida para o 2.º modo de velocidade, e a velocidade máxima neste modo é de 10 km/h.

- **Acionar o modo da trotineta:** pode utilizá-la simplesmente como uma trotineta normal, mesmo quando estiver sem bateria.

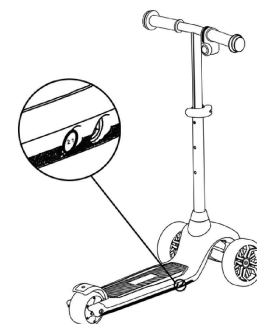

ARRANQUE

Pode arrancar:

Para ativar o motor, são necessárias 3 ações.

1. Coloque o seu pé diretamente no sensor de pressão do acelerador.
2. Empurre a sua trotineta para atingir uma velocidade de 5 km/h.
3. Prima o botão do acelerador na parte superior da barra em T.

Tenha em atenção que quando o motor está ligado, reduzir a velocidade para menos de 5 km/h não para automaticamente o motor, consulte o parágrafo PARAR relativo às instruções para parar o motor permanentemente.

VERIFICAR A VELOCIDADE

Para controlar a velocidade, pode simultaneamente OU independentemente utilizar o travão localizado na parte traseira da trotineta (guarda-lamas) ou/e use o botão do acelerador localizado no lado direito da barra em T (prima com o dedo para acelerar; deixe de premir para abrandar).

- Quando o motor elétrico está ligado, irá acelerar até atingir a velocidade de cruzeiro de 6 ou 10 km/h, dependendo do modo (1 ou 2) que estiver a usar.
- Pode controlar a velocidade com o travão eletrónico localizado na parte traseira: pressionando este travão, o motor para automaticamente. O sistema gera a travagem mecânica e elétrica que reduz novamente a distância de travagem.
- **AVISO!** Acionar o travão (guarda-lamas) desliga automaticamente o motor e apenas até que pressione o travão. Se libertar o travão o motor é novamente acionado automaticamente.

PARAR

Para parar a trotineta completamente, pressione o travão continuamente durante 3 segundos e aguarde que a trotineta pare em segurança para sair da plataforma. Em qualquer altura pode retirar o seu dedo do botão do acelerador para desligar automaticamente o motor, por exemplo, numa emergência. A bateria desliga automaticamente quando o motor não trabalhar durante um período superior a 60 segundos.

5 - CARREGAMENTO

Nível de bateria baixo: quando o sinal sonoro continuar a tocar, a E4 PLUS tem de ser carregada. Quando o dispositivo estiver com pouca energia (apita constantemente), possivelmente ocorreu um dano. Isto pode ter impacto na vida útil da bateria.

Antes de carregar, leia as seguintes instruções:

- Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos se forem supervisionadas ou instruídas relativamente à utilização segura do aparelho e se compreenderem os riscos envolvidos.
- As crianças não devem brincar com o aparelho.
- A limpeza e a manutenção realizadas pelo utilizador não devem ser realizadas por crianças sem supervisão.
- O carregador é específico para o conjunto de bateria de lítio 14.4V e 2.9Ah (Modelo n.º.: 4S1PSCOOTER29E).
- O carregador da bateria possui indicador LED: a luz VERDE indica que a bateria está totalmente carregada ou desligada, a luz VERMELHA indica que a bateria está a carregar.
- As baterias devem ser carregadas apenas por adultos ou crianças com pelo menos 8 anos de idade.
- As baterias devem ser inseridas com a polaridade correta;
- As pilhas gastas devem ser removidas do brinquedo;
- Os terminais de alimentação não devem estar em curto-circuito.
- Não recarregue baterias não recarregáveis. Isso pode causar explosão.
- Os carregadores de baterias usados com o brinquedo devem ser examinados regularmente quanto a danos no cabo, plugue, compartimento e outras peças.
- No caso de tais danos, eles não devem ser usados até que os danos tenham sido reparados.
- Utilize apenas o carregador fornecido com a sua trotineta elétrica. Utilizar um carregador diferente do fornecido anulará a garantia.


- Para otimizar os desempenhos e a vida útil da bateria da sua trotineta elétrica, carregue totalmente a bateria antes de a utilizar pela primeira vez e carregue-a completamente uma vez por mês.
- Não tape o compartimento da bateria ou do carregador. Deve haver sempre boas condições de ventilação durante o carregamento.
- O ambiente de carregamento deve estar limpo. Certifique-se de que não há vestígios de água ou humidade na tomada elétrica antes de a ligar.
- Certifique-se de que utiliza uma toma normalizada.
- Não ligue a trotineta durante o carregamento.

Aviso. Não utilize a bateria ou o dispositivo nos casos seguintes:

1. A bateria solta um cheiro ou a temperatura no interior do aparelho é demasiado elevada.
 2. Fugas na plataforma da trotineta.
- Em caso de dúvida contacte Globber, contact@globber.com

A sua trotineta elétrica é entregue com um carregador específico.

1. Para carregar a sua trotineta elétrica, remova a tampa à prova de água da porta e ligue o carregador. Por razões de segurança, certifique-se de que a porta de carregamento está sempre seca antes de iniciar o carregamento.
2. Ligue o carregador a uma fonte de alimentação adequada.
3. Quando o LED no carregador estiver vermelho, a bateria está a carregar.
4. Quando muda para verde, o carregamento está completo. Isto leva aproximadamente 3 horas. Pare o carregamento quando o LED ficar verde; carregar a bateria durante demasiado tempo reduz o seu tempo de vida útil.

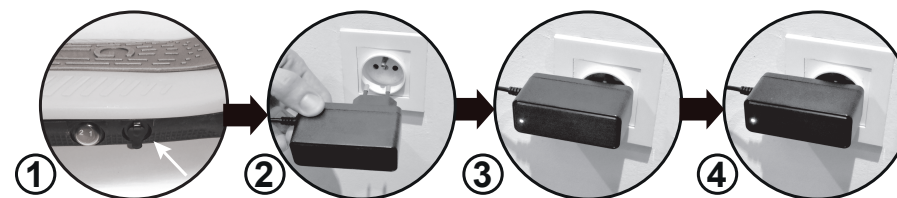

A capa de proteção é utilizada para proteger a porta de carregamento de salpicos de água. Certifique-se de que repõe a tampa após cada carregamento e antes de cada utilização.

Importante:


- A bateria só deve ser removida e carregada por um responsável do centro de reparações Globber. Não tente desmontar e reparar o produto. Qualquer tentativa nesse sentido anulará a garantia.
- Em caso de vazamento da bateria, não lhe toque.

- Mantenha as crianças afastadas da bateria se estiver a vazar ou se evidenciar quaisquer outros problemas.
- As baterias contêm substâncias perigosas. Não tente abrir a bateria ou inserir qualquer substância sólida ou líquida na bateria ou no corpo do aparelho.
- Só a Globber está autorizada a reparar o aparelho.
- A utilização da bateria está sujeita a autorização das autoridades locais.

6 - DICAS PARA UTILIZAÇÃO/CUIDADO

Antes e depois de utilizar o seu aparelho: verifique todas as ligações: o travão, o sistema de bloqueio rápido da coluna da direção e os eixos das rodas devem estar corretamente ajustados e sem danos. Verifique também o desgaste das rodas: Verifique a altura do sistema de condução e certifique-se de que as porcas estão apertadas, os guiadores e a roda da frente estão perpendiculares.

1. Se a bateria da trotineta estiver fraca ou descarregada, o aparelho pode ser utilizado como uma trotineta padrão. Fique de pé na trotineta com as suas mãos em cada guiador e empurre com um pé para a movimentar para a frente. Proceda com cuidado para começar.
2. Um travão de pé mecânico está localizado na parte traseira da trotineta. Quando necessário, pressione-o para abrandar. Pressione gradualmente para evitar derrapagem ou perda de estabilidade. O travão de metal ou alumínio pode estar quente após travagens repetidas. Evite tocar nele durante e após a utilização.

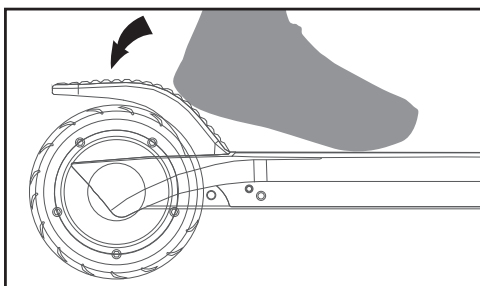

- Aviso. Qualquer carga fixada nos guiadores afetará a estabilidade do veículo.
- Quando utilizar a sua trotineta elétrica, certifique-se de que a sua posição está sempre correta e respeite o Código da Estrada.
- Aumente ou diminua a velocidade sempre gradualmente.
- A trotineta é um brinquedo. É um meio para brincar e não está concebida para desportos radicais, tais como saltos, declives, rampas, etc. O produto não deve ser utilizado, em circunstância alguma, num parque de skates para utilização «agressiva» (habilidades, etc.).
- Utilize com cuidado em superfícies planas, limpas e secas e, se possível, a uma distância segura de outros utilizadores. Respeite os regulamentos de segurança rodoviária.

- Verifique as leis locais relativas à utilização de trotinetas. Respeite todas as regras de trânsito e a sinalização. Mantenha-se afastados de peões ou utilizadores na estrada pública.
- Utilize, de preferência, em superfícies planas e limpas, sem gravilha ou lubrificantes. Evite solavancos e grelhas de drenagem que possam provocar um acidente.
- Use sempre calçado e aconselhamos vivamente que use calças e camisolas de manga comprida para evitar ferimentos se cair.
- Aviso. Use equipamento de proteção pessoal, incluindo: proteções para os pulsos, luvas, joelheiras e protetores dos cotovelos e um capacete.
- Não use no escuro.
- A trotineta elétrica não está concebida para acrobacias. Não tente saltar ou executar manobras perigosas.
- Não transporte mais do que uma pessoa na trotineta.
- Aconselhamos que não deixe a trotineta elétrica no exterior em condições húmidas ou molhadas.
- Não toque no núcleo do motor localizado na roda traseira quando em utilização ou imediatamente após a condução.
- Verifique se o suporte de descanso está totalmente recolhido antes de arrancar. Quando estacionar, verifique se o suporte de descanso está estendido corretamente; o produto tem de estar estacionado numa base plana para evitar qualquer risco de queda. Se o produto não estiver equipado com um suporte de descanso, recomenda-se um estacionamento no chão, assegurando que não interfere com o tráfego.
- Recomenda-se vivamente o uso de vestuário e acessórios refletivos para reforçar/aumentar a visibilidade.
- Quando o produto já não estiver a ser usado, deve ser guardado num local seguro ou protegido (com sistema de bloqueio) para evitar a utilização não autorizada de comandos/do produto.
- Vibração e choque: a utilização de trotinetas elétricas pode gerar vibrações e choques significativos dependendo da superfície onde são utilizadas. Não utilize a sua trotineta durante demasiado tempo, e deixe imediatamente de a usar se sentir desconforto causado pelas vibrações.
- Para evitar congestionamento ou compressão, não enfie os seus dedos em peças móveis.

7 - MANUTENÇÃO

- Aviso. À semelhança do que acontece com qualquer componente mecânico, o seu produto está sujeito a grandes pressões e desgaste. Os vários materiais e componentes podem reagir de forma diferente ao desgaste ou à fadiga. Se um componente tiver excedido a sua vida útil, pode partir repentinamente, podendo provocar lesões no utilizador. Rachaduras, arranhões e descoloração nas áreas sujeitas a pressões elevadas indicam que o componente excedeu a sua vida útil e deve ser substituído.
- Cuidado: a roda traseira possui uma peça motorizada que só pode ser desmontada ou mudada por um técnico qualificado.
- Não mude quaisquer peças motorizadas ou a garantia será anulada. Contacte o seu revendedor para um técnico qualificado ou contacte a Globber, contact@globber.com
- Bateria de lítio: Para garantir a vida útil da bateria, carregue-a quando o seu nível estiver baixo. Se não for utilizada durante um longo período de tempo, é aconselhável carregá-la uma vez por mês. Se pretende proceder a uma verificação ou alteração da bateria contacte um técnico qualificado ou um representante da Globber.
- A temperatura de armazenamento recomendada para a bateria é entre 5°C e 30°C.
- Não utilize ou coloque a trotineta elétrica num ambiente onde a temperatura exceda 40°C para evitar qualquer avaria na bateria de lítio que possa fazer com que se incendeie.
- Nunca guarde a trotineta elétrica num carro durante o tempo quente para evitar qualquer perigo.
- Rolamentos: evite conduzir através de água, óleo ou areia, pois danificarão os rolamentos. Para manter os rolamentos, verifique regularmente se a roda da frente roda devidamente invertendo a trotineta elétrica e empurrando a roda com os seus dedos. Se a roda da frente não rodar, retire-a e verifique o estado dos rolamentos. Primeiro desaparafuse o eixo da roda. Retire o eixo e a roda. Com cuidado empurre os dois rolamentos para fora do seu suporte. Se estiverem lascados ou esmagados, compre novos. Se não houver danos visíveis, lubrifique-os. Para o efeito, remova quaisquer vestígios de gordura, lama ou sujidade dos rolamentos utilizando uma toalha de papel ou um pano. Depois lubrifique-os com um spray autolubrificante ou embebendo-os em óleo durante a noite (rode os rolamentos várias vezes no óleo antes de os deixar a absorver). Volte a colocar os rolamentos e o eixo, depois a roda da frente.
- As rodas: as rodas desgastam-se após algum tempo ou podem mesmo desenvolver buracos se a trotineta for demasiado utilizada em superfícies acidentadas. Isto é particularmente válido para a roda traseira na qual está aplicado o travão. Verifique-as regularmente e mude-as para uma melhor segurança.

- Modificações no produto: o produto original não deve ser, em circunstância alguma, modificado exceto para alterações relacionadas com a manutenção mencionada nestas instruções.
- Porcas, eixos e outros fixadores de auto-bloqueio: estes também devem ser verificados regularmente. Podem soltar-se após algum tempo, devendo nesse caso ser apertados. Podem desgastar-se e não apertar devidamente, nesse caso devem ser substituídos.

8 - ELIMINAÇÃO DO APARELHO EM FIM DE VIDA ÚTIL

- O aparelho deve ser desligado da tomada quando remover a bateria.
- A bateria deve ser removida do aparelho antes do aparelho ser eliminado.
- A bateria deve ser eliminada com segurança entregando-a no ponto de recolha mais adequado.

9 - INFORMAÇÃO ADICIONAL

Caso tenha dúvidas, contacte-nos através de: contact@globber.com

GARANTIA

O fabricante garante que este produto não tem defeitos de fabrico durante um período 2 anos a partir da data de compra. Esta garantia limitada não abrange o desgaste normal dos pneus, tubo ou cabos, nem quaisquer danos ou falhas devido a uma montagem, manutenção ou armazenamento inadequados. Esta garantia limitada será anulada se o produto:

- For usado de outro modo para além de recreação ou transporte;
- For modificado de algum modo;
- For alugado.

O fabricante não se responsabiliza por perdas ou danos incidentais ou consequenciais devido a uma utilização direta ou indireta deste produto.

A Globber não oferece uma extensão da garantia. Se adquiriu uma extensão da garantia, esta tem de ser honrada pela loja onde foi adquirida.

Para seu registro guarde o recibo original da venda com este manual e escreva o nome do produto em baixo.

.....

Peças sobresselentes

Para encomendar peças sobresselentes para este produto, visite o nosso website em www.globber.com

10 - RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problema	Causa possível	Solução
A trotineta não anda	A bateria não está carregada	Carregue por completo a bateria. O primeiro carregamento deverá ser de 4 horas e até 3 horas de recarga.
	Os fios ou ligações estão soltos ou desligados.	Certifique-se de que o carregador está bem ligado, tanto à tomada como à trotineta.
O tempo de utilização da trotineta é curto	A bateria não carrega completamente.	Carregue por completo a bateria. O primeiro carregamento deverá ser de 4 horas e até 3 horas de recarga. Certifique-se de que o carregador está bem ligado, tanto à tomada como à trotineta. Certifique-se de que a tomada está ligada à fonte de alimentação.
	A bateria não carrega totalmente.	1. Está a utilizar a sua trotineta há algum tempo. A bateria já perdeu certamente a sua capacidade. A vida média da bateria recarregável é de 1 a 2 anos, dependendo do estado e utilização da trotineta, da manutenção (pelo menos um carregamento por mês) e do armazenamento (local seco a temperatura entre 5 e 30 graus) 2. A sua trotineta está nova e tem pouca autonomia? Em ambos os casos (1 e 2) a bateria necessita de ser carregada, contacte o seu revendedor.

A trotineta deixa de funcionar repentinamente	Utilização excessiva das trotinetas	A carga excessiva (uma inclinação íngreme, ou o utilizador ser muito pesado) poderá ter causado o sobreaquecimento do motor e acionado a segurança. Se ocorrer uma paragem repentina da trotineta e aguarde cerca de um minuto antes de ligar novamente a bateria.
	Os fios ou ligações estão soltos ou desligados.	Verifique todos os fios e conetores para se certificar de que estão bem ligados e apertados.
	Utilização indevida num ambiente molhado que conduziu a curto circuito eletrónico	A ONE K E-MOTION 4 PLUS não está concebida para ser utilizada na água, chuva ou poças. Se o seu problema surgir como resultado desse tipo de utilização contacte o seu revendedor.
A trotineta funciona lentamente	A trotineta está sobrecarregada.	Tenha cuidado para não sobrecarregar a trotineta para além do limite de peso máximo (50 kg). Tenha cuidado para não utilizar a sua trotineta em declives íngremes e não puxe ou reboque objetos ou pessoas. Evite sobrecarregar a trotineta, pois isso desgasta prematuramente a bateria e os componentes.
	Condições de utilização desfavoráveis.	Conduza em superfícies sólidas, planas, limpas e secas, tais como uma ciclovia ou chão nivelado.

Zachowaj instrukcje na przyszłość, gdyż zawierają ważne informacje.
NF EN 71

PRZECZYTAJ INSTRUKCJE DOSTARCZONE PRZEZ PRODUCENTA PRZED UŻYCIEM.

Ostrzeżenie! Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy, niestabilna podstawa, ryzyko upadku. Ostrzeżenie! Konieczność stosowania środków ochronnych. Nie używać w ruchu ulicznym.
Maksymalna waga: 50 kg.

Ostrzeżenie! Zabawka nie jest przeznaczona dla dzieci poniżej 6 lat ze względu na maksymalną prędkość.

Wyjmij hulajnogę i wszystkie części z opakowania. Wyjmij wszystkie części i przeczytaj instrukcje montażu przed użyciem. Zachowaj opakowanie do zakończenia montażu.

1 - BEZPIECZNE UŻYWANIE ELEKTRYCZNEJ HULAJNOGI

Montaż zabawki przez odpowiedzialną osobę dorosłą. Przed użyciem upewnij się, że zabawka została poprawnie złożona. Wyjmij wszystkie części, które nie są potrzebne do zabawy przed oddaniem zabawki dziecku. Zabawkę należy używać z zachowaniem ostrożności, gdyż wymaga ona umiejętności, by uniknąć upadków i zderzeń mogących spowodować kontuzje u użytkownika lub innych osób.

Należy używać z odpowiednim sprzętem ochronnym, tzn. kaskiem, obuwem, ochraniaczami ramion, nadgarstków i kolan. Naucz dziecko bezpiecznego i odpowiedzialnego używania.

- Hulajnoga nie jest przeznaczona dla dzieci poniżej 3 lat.
- Zabawka powinna być używana tylko z ładowarką dla zabawek.
- Model ładowarki nr JY15-160-060 jest przeznaczony do używania z zabawką.
- Ładowarka nie jest zabawką.
- Niewłaściwe stosowanie ładowarki może spowodować porażenie prądem.
- Zabawka, która może być czyszczona płynami, powinna być odłączona od ładowarki przed czyszczeniem.
- Produktu nie należy nigdy używać w pobliżu źródeł wody. Nie używaj produktu, jeśli jest uszkodzony.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

Ostrzeżenie! Używanie zabawki w miejscach innych niż prywatne tereny może być niebezpieczne, używanie na drogach publicznych może spowodować wypadek.

- Używanie hulajnog i w ruchu ulicznym może być niebezpieczne i może prowadzić do wypadków drogowych. Nie używać na drogach publicznych.

Najlepiej jeździć po płaskiej i czystej powierzchni, bez żwiru i śladów smaru. Unikać nierówności oraz studzienek, które mogłyby spowodować wypadek.

- Hulajnoga nie ma świateł ani lamp. Nie należy więc jeździć nocą ani przy czasie ograniczonej widoczności.
- Jazda na hulajnodze powinna się odbywać pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
- Nie zezwalać na jazdę na hulajnodze więcej niż jednemu dziecku jednocześnie.
- Nie używaj podczas deszczu lub na wilgotnym podłożu.

PRZED I PO UŻYCIU:

Sprawdzić odpowiedni stan wszystkich elementów blokujących:

- Sprawdzić wysokość kierownicy, dokręcenie nakrętek, prostopadłe ustawienie kierownicy względem przedniego koła.
- Sprawdzić wszystkie elementy łączące: hamulec, system szybkiego blokowania kolumny kierowniczej, prawidłowe ustawienie i brak uszkodzeń osi kół.
- Aby uzyskać minimalną wysokość kierownicy, należy ją zablokować w najniższym położeniu, umieszczając trzpień w najniższym położonym otworze.
- Należy również sprawdzić zużycie kół.

2 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	Stal, aluminium, polipropylen
Rozmiar hulajnog po złożeniu	L 62xW 29xH 81cm
Waga	3.95 kg
Minimalna wzrost użytkownika	1,1m
Maksymalna waga	50 kg
Maksymalna prędkość	10 km/h
Maksymalny zakres na obciążenie	8-10 km*
Temperatura pracy	0°C - 40°C
Moc silnika	80W
Rozmiar przedniego koła	5" (125mm)
Rozmiar tylnego koła	3,5" (90mm)
Pojemność baterii (Ah)	2.9Ah

Napięcie baterii	14.4V (końcowe napięcie rozładowania: 12V - Maksymalny poziom napięcia ładowania: 16,8V)
Ładowarka	Wejście AC 100-240v 50/60HZ Wyjście DC 16V $\text{---} \text{---} \text{---}$ 0,6 A
Czas ładowania	4 godziny
Uszczelnienie wokół komory	IPX4

* w zależności od wagi użytkownika.

3 - MONTAŻ

- Włożyć kierownicę w otwór z przodu podstawy między 2 koła przednie, z zachowaniem kierunku wsuwania.
- Należy sprawdzić, czy przycisk na sprężynie wysunął się i zablokował prawidłowo element.
- Hulajnoga E4 PLUS jest wyposażona w regulowaną kierownicę (typu T), którą można ustawić odpowiednio do wzrostu dziecka (3 pozycje). Po wyregulowaniu wysokości kierownicy typu T bolec sprężynowy musi się znaleźć w jednym z otworów.
- Aby ustawić minimalną wysokość kierownicy typu T, bolec sprężynowy musi się znaleźć w najniższym otworze. Podczas regulacji należy poluzować zacisk kierownicy (typu T). Po regulacji zacisk kierownicy (typu T) należy ponownie zablokować.

4 - DZIAŁANIE I UŻYWANIE

FUNKCJA WŁĄCZANIA/WYŁĄCZANIA


- Hulajnoga jest wyposażona w funkcję kick-start.
- Aby ją uruchomić, należy popchnąć hulajnogę do przodu; usłyszysz «sygnał dźwiękowy»; aktualny tryb to „ON”.
- E4 PLUS wyłączy się automatycznie po minucie nieużywania; usłyszysz «sygnał dźwiękowy».

TRYB

Z boku znajduje się przycisk przełączający pokazujący «1 / 2». Służy do przełączania prędkości pomiędzy trybem 1 (6 km/h) a trybem 2 (10 km/h).

- **Tryb 1:** Przełącz przycisk trybu na «1», skuter jest ustawiony na pierwszy tryb prędkości, a maksymalna prędkość w tym trybie wynosi 6 km/h.

- **Tryb 2:** Przełącz przycisk trybu na «2», skuter jest ustawiony na drugi tryb prędkości, a maksymalna prędkość w tym trybie wynosi 10 km/h.
- **Tryb hulajnogi:** Możesz po prostu jeździć na nim jak na zwykłej hulajnodze, nawet gdy wyczerpie się mu akumulator.

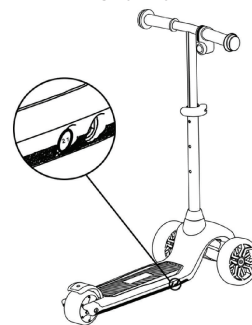

URUCHOMIENIE

Znajdujesz się w pozycji startu:

Aby włączyć silnik, potrzebne są 3 czynności.

1. Połóż stopę bezpośrednio na pokładzie.
2. Popchnij hulajnogę nogą ponad 5 km/godz., by włączyć silnik elektryczny.
3. Naciśnij przycisk przyspieszenia na górze teownika.

Pamiętaj, że po włączeniu silnika, zmniejszenie prędkości poniżej 5 km/godz. nie wyłączy automatycznie silnika. Zapoznaj się z punktem STOP zawierający instrukcje całkowitego zatrzymania silnika.

KONTROLA PRĘDKOŚCI

Aby kontrolować prędkość, należy jednocześnie LUB niezależnie użyć hamulca umieszczonego z tyłu hulajnogi (błotnik) lub/i użyć użyj akceleratora / przyspieszenia znajdującego się po prawej stronie teownika (naciśnij palcem, aby przyspieszyć; zwolnij nacisk, aby zwolnić).

- Po włączeniu silnika elektrycznego, będzie on [przyspieszać aż do uzyskania prędkości 6 lub 10 km/h, w zależności od tego, z jakiego trybu (1 lub 2) korzystasz.
- Możesz kontrolować prędkość za pomocą elektronicznego hamulca umieszczonego z tyłu; Wciśnięcie hamulca automatycznie zatrzyma silnik. System ten generuje hamowanie zarówno mechaniczne jak i elektryczne, które zmniejsza odległość hamowania.
- **OSTRZEŻENIE!** Włączenie hamulca (błotnik) automatycznie wyłączy silnik do chwili wciśnięcia hamulca. Jeśli zwolnisz hamulec, silnik automatycznie się włączy.

STOP

Aby całkowicie zatrzymać skuter, naciskaj nieprzerwanie hamulec przez 3 sekundy i odczekaj, aż zatrzyma się on bezpiecznie, aby zejść z platformy. W każdej chwili możesz zdjąć palec z przycisku przyspieszenia, aby automatycznie wyłączyć silnik, na przykład w razie zagrożenia. Akumulator wyłączy się automatycznie, gdy silnik nie zostanie włączony przez ponad 60 sekund.

5 - ŁADOWANIE

Niski poziom naładowania akumulatora: Kiedy brzęczyk nadal emituje sygnał dźwiękowy, E4 PLUS musi zostać naładowany. Gdy urządzenie jest słabo zasilane (ciągły sygnał dźwiękowy), prawdopodobne jest uszkodzenie. Może to mieć wpływ na żywotność akumulatora.

Przed ładowaniem zapoznaj się z następującymi instrukcjami:

- Urządzenie to nie powinno być używane przez dzieci poniżej 8 lat i osoby, których zdolności fizyczne, sensoryczne lub umysłowe są ograniczone, ani przez osoby nie posiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że osoba odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo nadzoruje ich czynności związane z używaniem urządzenia lub udzieliła im wcześniej wskazówek dotyczących jego obsługi.
- Należy dopilnować, aby dzieci nie wykorzystywały urządzenia do zabawy.
- Dzieci nie powinny bez nadzoru wykonywać czynności związanych z czyszczeniem i konserwacją.
- Ładowarka jest przeznaczona do zestawu akumulatora litowego 14.4V i 2.9Ah (Model Nr: 4S1PSCOOTER29E).
- Ładowarka akumulatora jest wyposażona we wskaźnik LED: ZIELONY światło oznacza całkowite naładowanie akumulatora lub odłączenie, CZERWONE światło oznacza, że akumulator jest w trakcie ładowania.
- Akumulatory mogą być ładowane tylko przez osoby dorosłe lub dzieci w wieku co najmniej 8 lat
- Baterie należy wkładać z zachowaniem właściwej biegunowości;
- Wyczerpane baterie należy usunąć z zabawki;
- Zaciski zasilania nie mogą być zwarte.
- Nie ładuj baterii jednorazowych. Może to spowodować wybuch.
- Ładowarki akumulatorów używane z zabawką powinny być regularnie sprawdzane pod kątem uszkodzenia przewodu, wtyczki, obudowy i innych części
- W przypadku takich uszkodzeń nie wolno ich używać, dopóki uszkodzenie.
- Używaj tylko ładowarki załączonej do elektronicznej hulajnogi. Używanie innej ładowarki niż załączona spowoduje unieważnienie gwarancji.

- Aby zoptymalizować skuteczność i okres użytkowania baterii elektrycznej hulajnogi, naładuj całkowicie baterię przed jej użyciem po raz pierwszy i całkowicie ją ładuj raz w miesiącu.
- Nie przykrywaj schowka na baterie ani ładowarki. Podczas ładowania należy zawsze zapewnić dobre warunki wentylacyjne.
- Otoczenie podczas ładowania musi być czyste. Upewnij się, że w gniazdku nie ma żadnych śladów wilgoci ani wody przed podłączeniem wtyczki.
- Upewnij się, że używasz standardowego gniazdka.
- Nie włączaj hulajnogi podczas ładowania.


Ostrzeżenie. Nie używaj baterii ani urządzenia w następujących przypadkach:

1. Z baterii wydobywa się nieprzyjemny zapach lub temperatura wewnątrz urządzenia jest zbyt wysoka.
2. Wyciek z pomostu hulajnogi.

W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z Globber, contact@globber.com

Hulajnoga elektryczna jest wyposażona w specjalną ładowarkę.

1. Aby naładować hulajnogę elektryczną, zdejmij wodoszczelną nasadkę z otworu i podłącz ładowarkę. Ze względów bezpieczeństwa przed rozpoczęciem ładowania zawsze upewnij się, że port ładujący jest suchy.
2. Podłącz ładowarkę do odpowiedniego źródła zasilania.
3. Gdy kontrolka LED na ładowarce świeci się na czerwono, oznacza to, że bateria jest w trakcie ładowania.
4. Gdy kontrolka świeci na zielono, ładowanie jest zakończone. Zajmuje to około 3 godzin. Zakończ ładowanie, gdy kontrolka LED zmieni się na zieloną, zbyt długie ładowanie baterii skróci jej czas użytkowania.

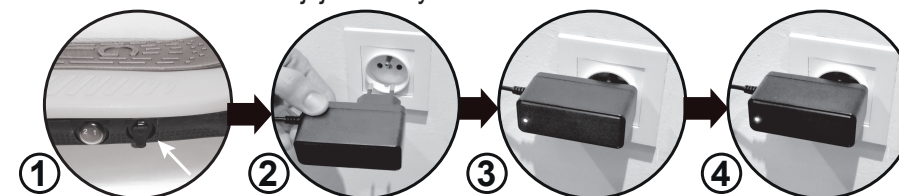

Pokrywka ochronna służy do zabezpieczenia portu ładującego przez ochlapaniem wodą. Upewnij się, że nasadka jest włożona z powrotem na miejsce po każdym ładowaniu i przed każdym użyciem.

Ważne:


- Baterię może wyjmować i wymieniać tylko oficjalny punkt naprawczy Globber. Nie należy podejmować samodzielnych prób demontażu lub naprawy produktu. Wszelkie próby tego rodzaju spowodują unieważnienie gwarancji.

- W przypadku wycieku baterii, nie należy jej dotykać.
- Pilnuj, by dzieci nie zbliżały się do baterii, jeśli wycieka lub widoczne są inne problemy.
- Bateria zawiera substancje niebezpieczne. Nie próbuj otwierać baterii ani nie wkładać stałych ani ciekłych substancji do baterii ani do obudowy urządzenia.
- Tylko firma Globber jest upoważniona do naprawy urządzenia.
- Używanie baterii podlega zezwoleniu władz lokalnych.

6 - WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYWANIA/OSTRZEŻENIE

Przed użyciem i po użyciu urządzenia sprawdź wszystkie połączenia: hamulec, system szybkiego blokowania kolumny kierownicy i osie kół muszą być poprawnie ustawione i nie uszkodzone. Sprawdź również zużycie kół. Sprawdź wysokość systemu kierownicy i upewnij się, że nakrętki są przykręcone, kierownica i przednie koło są ustawione prostopadle.

1. Jeśli poziom baterii hulajnogi jest niski lub bateria jest wyczerpana, urządzenie może być używane jak zwykła hulajnoga. Stań na hulajnodze opierając ręce na kierownicy i popchnij jedną nogą, by jechać do przodu na hulajnodze. Postępuj ostrożnie.
2. Mechaniczny hamulec nożny znajduje się z tyłu hulajnogi. Jeśli jest to konieczne, wciśnij go, by zwolnić. Wciskaj stopniowo, by uniknąć poślizgnięcia lub utraty stabilności. Po wielokrotnym hamowaniu metalowy lub aluminiowy hamulec może się rozgrzać. Nie dotykaj go podczas używania ani po używaniu.

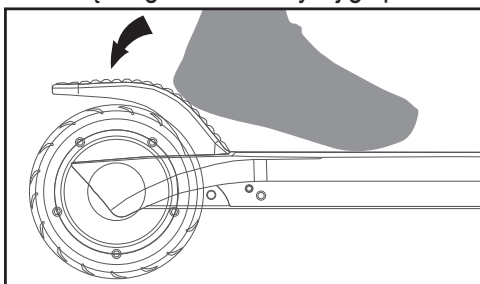

- Ostrzeżenie. Wszelkie obciążenia przyłączone do kierownicy wpłyną na stabilność pojazdu.
- Gdy używasz elektrycznej hulajnogi, upewnij się, że Twoja pozycja jest zawsze poprawna i że przestrzegasz Kodeksu drogowego.
- Zawsze przyspieszaj i zwalniasz stopniowo.
- Hulajnoga jest zabawką. Jest ona przeznaczona do zabawy a nie do wykonywania ekstremalnych sportów takich jak skoki, jazda na rampach, itp. W żadnym wypadku z produktu nie należy korzystać w skate parkach do jazdy „agresywnej” (akrobacje, itp.).

- Należy go używać z zachowaniem ostrożności na czystych, suchych i płaskich nawierzchniach i z dala od innych użytkowników, jeśli jest to możliwe. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa na drodze.
- Należy sprawdzić lokalne przepisy dotyczące użytkowania hulajnogi. Przestrzegaj zasad przepisów drogowych i sygnalizacji. Należy zachować bezpieczną odległość od pieszych lub innych użytkowników na drogach publicznych.
- Używaj najlepiej na płaskiej i czystej nawierzchni bez żwiru i smarów. Unikaj progów lub kratek ściekowych, które mogą spowodować wypadek.
- Zawsze noś obuwie. Zalecamy noszenie spodni i bluzek z długim rękawem, by uniknąć urazów w razie upadku.
- Ostrzeżenie. Należy zakładać wyposażenie ochronne obejmujące: ochraniacze na nadgarstki, rękawice, ochraniacze na kolana i na łokcie oraz kask.
- Nie używaj w ciemności.
- Elektryczna hulajnoga nie jest przeznaczona do akrobacji. Nie próbuj skakać ani wykonywać niebezpiecznych manewrów.
- Na hulajnodze nie powinna jeździć więcej niż jedna osoba.
- Zaleca się nie pozostawianie elektrycznej hulajnogi na zewnątrz w miejscach, w których panuje wilgoć.
- Nie dotykaj silnika w piaście umieszczonego w przednim kole podczas używania lub bezpośrednio po jeździe.
- Sprawdź, czy podpórka jest całkowicie złożona przed rozpoczęciem. Przy pakowaniu sprawdź, czy podpórka jest poprawnie rozłożona, jednostka musi być zatrzymana na płaskim podłożu, by uniknąć ryzyka przewrócenia. Jeśli jednostka nie jest wyposażona w podpórkę, zaleca się zatrzymanie upewniając się, że nie stanowi to przeszkody w ruchu.
- Zaleca się noszenie ubrań odblaskowych i akcesoriów, by zwiększyć widzialność.
- Gdy produkt już nie jest używany, należy go przechowywać w bezpiecznym miejscu lub pod zabezpieczeniem (system blokujący), by uniknąć nieupoważnionego stosowania elementów sterujących/produktu.
- Drgania i uderzenia: Stosowanie elektrycznych hulajnóg może wytworzyć znaczne drgania i uderzenia w zależności od powierzchni, na której są używane. Nie używać hulajnogi przez zbyt długi okres i natychmiast zaprzestać używania, jeśli dyskomfort jest spowodowany drganiami.
- Aby uniknąć przycięcia i uwięzienia palców, nie zbliżaj ich do ruchomych części.

7 - KONSERWACJA

- Ostrzeżenie. Jak wszystkie komponenty mechaniczne produkt ten podlega dużemu naprężeniu i zużyciu. Różne materiały i komponenty mogą różnie reagować na zużycie i zmęczenie. Jeśli okres użytkowania dowolnego komponentu został przekroczony, może on nagle się zepsuć i spowodować urazy u użytkownika. Pęknięcia, rysy i przebarwienia w miejscach narażonych na duże natężenia oznaczają, że komponent przekroczył okres użytkowania i powinien być wymieniony.
- Ostrożnie: tylne koło ma zmotoryzowaną część, która może być zdemonstrowana lub wymieniona przez technika z odpowiednimi kwalifikacjami.
- Nie wymieniaj żadnych zmotoryzowanych części samodzielnie, w przeciwnym razie gwarancja straci ważność. Skontaktuj się z technikiem z odpowiednimi kwalifikacjami lub Globber, contact@globber.com
- Bateria litowa: Aby zagwarantować okres użytkowania baterii, ładuj ją, gdy poziom jest niski. Jeśli nie jest używana przez długi okres czasu, zaleca się ładowanie raz w miesiącu. Jeśli chcesz skontrolować baterię lub wymienić ją, skontaktuj się z technikiem z odpowiednimi kwalifikacjami lub przedstawicielem Globber.
- Zalecana temperatura przechowywania baterii sytuuje się między 5°C i 30°C.
- Nie używaj ani nie umieszczaj elektrycznej hulajnogi w miejscu, gdzie temperatura przekracza 40°C, by uniknąć niewłaściwego działania baterii litowej i spowodowania pożaru.
- Nigdy nie przechowuj elektrycznej hulajnogi w samochodzie podczas wysokich temperatur, by uniknąć zagrożenia.
- Łożyska: unikaj jeżdżenia przez wodę, smary i piasek, co może spowodować uszkodzenie łożysk. Aby zachować właściwe działanie łożysk, regularnie kontroluj poprawne działanie kół, poprzez obrócenie elektrycznej hulajnogi do góry nogami i popchnięcie kół palcami. Jeśli przednie koło nie kręci się, wyjmij je i sprawdź stan łożysk. Najpierw odkręć oś koła. Zdejmij oś i koło. Ostrożnie wypchnij łożyska z ich gniazd. Jeśli są wyszczerbione lub zgniecione, należy kupić nowe. Jeśli nie ma żadnych widocznych śladów, należy je nasmarować. W tym celu usuń wszelkie ślady smaru, błota lub kurzu z łożyska za pomocą papierowego ręcznika lub szmatki. Następnie nasmaruj środkiem w sprayu lub zanurz na noc w oleju (obróć łożyska kilka razy w oleju przed pozostawieniem). Zamontuj łożyska i osie, a następnie koła na hulajnodze.
- Koła: koła zużywają się po pewnym okresie czasu lub mogą się przedziurawić, jeśli hulajnoga jest często używana na szorstkich powierzchniach. Dotyczy to przede wszystkim tylnego koła, na które działa hamulec. Ze względów bezpieczeństwa należy je regularnie.

- kontrolować i wymienić.
- Modyfikacje produktu: nie należy w żadnym wypadku modyfikować oryginalnego produktu z wyjątkiem zaleceń dotyczących konserwacji podanych w niniejszej instrukcji.
- Nakrętki, osie i inne mocowania samoblokujące: należy je również regularnie sprawdzać. Mogą one poluzować się po pewnym czasie i wtedy należy je dokręcić. Elementy te mogą się zużyć i nie dokręcać poprawnie i w takim wypadku należy je wymienić na nowe.

8 - WYRZUCANIE URZĄDZEŃ POD KONIEC OKRESU UŻYTKOWANIA

- Urządzenie należy odłączyć od sieci przed wyjęciem baterii.
- Bateria musi być wyjęta z urządzenia przed wyrzuceniem.
- Baterię należy wyrzucać w bezpieczny sposób zanosząc ją do odpowiedniego punktu zbiórki.

9 - DODATKOWE INFORMACJE

W razie pytań lub wątpliwości skontaktuj się z nami: contact@globber.com

GWARANCJA

Producent gwarantuje, że produkt jest wolny od jakichkolwiek wad produkcyjnych 2 lata od daty zakupu. Ta ograniczona gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia, opon, rur lub przewodów lub jakichkolwiek uszkodzeń, awarii lub strat spowodowanych niewłaściwym montażem, konserwacją lub przechowywaniem.

Ta ograniczona gwarancja stanie się nieważna, gdy produkt

- jest użyty w sposób inny niż do rozrywki lub transportu;
- jest zmieniony w jakikolwiek sposób;
- jest wypożyczony

Producent nie ponosi odpowiedzialności z tytułu strat ubocznych lub następnych lub uszkodzeń wynikających bezpośrednio lub pośrednio z używania produktu.

Globber nie proponuje przedłużonej gwarancji. Jeśli zakupiłeś przedłużoną gwarancję, będzie ona uznana przez sklep, w którym została zakupiona.

Zachowaj oryginalny paragon zakupu z niniejszą instrukcją i wpisz poniżej nazwa produktu.

.....

Części zamienne

Aby zamówić części zamienne do produktu, przejdź do strony internetowej www.globber.com

10 - ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Hulajnoga nie jedzie	Nienaładowana bateria	Naładuj całkowicie baterię. Pierwsze ładowanie trwa około 4 godziny a następne 3 godziny.
	Przewody lub złącza są poluzowane lub nie podłączone	Skontroluj, czy ładowarka jest właściwie podłączona zarówno do gniazdka jak i hulajnogi.
Czas jazdy hulajnogi jest krótki	Bateria nie ładuje się całkowicie.	Naładuj całkowicie baterię. Pierwsze ładowanie trwa około 4 godziny a następne 3 godziny. Skontroluj, czy ładowarka jest właściwie podłączona zarówno do gniazdka jak i hulajnogi. Upewnij się, że gniazdko ścienne jest podłączone do głównej sieci.
	Bateria nie ładuje się całkowicie	1. Hulajnoga była używana pod pewnego czasu. Bateria straciła z pewnością swoją pojemność. Średni okres żywotności akumulatora wynosi od roku do 2 lat w zależności od stanu hulajnogi i warunków użytkowania, konserwacji (co najmniej jedno ładowanie miesięcznie) i przechowywania (suche pomieszczenie w temperaturze między 5 i 30 stopni). 2. Hulajnoga jest nowa i ma krótki czas działania? W obu przypadkach (1 i 2) baterię należy wymienić, skontaktuj się z dystrybutorem.

Hulajnoga nagle przestaje jechać	Nadmierne użytkowanie hulajnogi	Nadmierne przeciążenie (zbyt strome zbocze lub zbyt ciężki użytkownik) może spowodować przegrzanie silnika i uruchomić system bezpieczeństwa. Jeśli wystąpi takie nagłe zatrzymanie hulajnogi, odczekaj około minuty przed ponownym włączeniem baterii.
	Przewody lub złącza są poluzowane lub nie podłączone	Sprawdź wszystkie przewody i złącza, by upewnić się, że są one podłączone.
	Niewłaściwe używanie w wilgotnym otoczeniu może spowodować spięcie.	ONE K E-MOTION 4 PLUS nie jest przeznaczony do używania w wilgotnych warunkach, deszczu lub kałużach. Jeśli dany problem jest rezultatem takiego używania, skontaktuj się z dystrybutorem.
Hulajnoga jedzie bardzo wolno	Hulajnoga jest przeciążona	Uważaj, by nie przeciążyć hulajnogi powyżej maksymalnego poziomu wagi (50 kg). Nie używaj hulajnogi na stromych zboczach i nie ciągnij ani nie holuj żadnych przedmiotów ani osób. Unikaj przeciążania hulajnogi, gdyż spowoduje to przedwczesne zużycie baterii i części.
	Nieodpowiednie warunki jazdy	Używaj hulajnogi tylko na solidnych, płaskich, czystych i suchych powierzchniach, takich jak ścieżki rowerowe lub równe podłoże.

Φυλάξτε τις οδηγίες για το μέλλον καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες.
NF EN 71

ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ.

Προειδοποίηση! Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 36 μηνών, ασταθής βάση, κίνδυνος πτώσης. Προειδοποίηση! Να χρησιμοποιείται με εξοπλισμό προστασίας. Να μην χρησιμοποιείται σε δημόσιο οδικό δίκτυο. 50 kg μεγ.

Προειδοποίηση! Αυτό το παιχνίδι είναι ακατάλληλο για παιδιά κάτω των 6 ετών λόγω της μέγιστης του ταχύτητας.

Απομακρύνετε το πατίνι και όλα τα εξαρτήματα από το κουτί. Οργανώστε όλα τα εξαρτήματα και διαβάστε τις οδηγίες συναρμολόγησης πριν τη χρήση. Φυλάξτε τη συσκευασία μέχρι να ολοκληρωθεί η συναρμολόγηση.

1 - ΑΣΦΑΛΗΣ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΑΤΙΝΙΟΥ

Το παρόν παιχνίδι πρέπει να συναρμολογηθεί από υπεύθυνο ενήλικα. Πριν τη χρήση εξασφαλίστε ότι το παιχνίδι έχει συναρμολογηθεί σωστά. Απομακρύνετε όλα τα εξαρτήματα που δεν απαιτούνται για το παιχνίδι προτού το δώσετε στο παιδί σας. Το παιχνίδι πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή καθώς απαιτούνται ικανότητες για την αποφυγή πτώσεων ή συγκρούσεων με πρόκληση τραυματισμού στο χρήστη ή σε τρίτους.

Για χρήση με κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένου κράνους, υποδημάτων, επιγονικών και επιγονατίδων. Μάθετε στο παιδί πώς να το χρησιμοποιεί με ασφάλεια και υπευθυνότητα.

- Το πατίνι δεν είναι παιχνίδι για παιδιά κάτω των 3 ετών.
- Το παιχνίδι προορίζεται για φόρτιση μόνο με φορτιστή για παιχνίδια.
- Το μοντέλο φορτιστή με αρ. JY15-160-060 είναι κατάλληλο για χρήση με το παιχνίδι.
- Ο φορτιστής δεν είναι παιχνίδι.
- Εσφαλμένη χρήση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
- Πριν τον καθαρισμό με υγρά πρέπει το παιχνίδι να αποσυνδέεται από το φορτιστή.
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά σε πηγές νερού. Σταματήστε τη χρήση του προϊόντος εάν έχει ζημιές.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Προειδοποίηση! Χρήση του παιχνιδιού σε τομείς διαφορετικούς από ιδιωτικούς χώρους μπορεί να είναι επικίνδυνη όπως π.χ. σε δημόσιες οδούς όπου μπορεί να προκύψουν οδικά ατυχήματα.

- Το πατίνι μπορεί να είναι επικίνδυνο και να προκαλέσει τροχαία ατυχήματα όταν χρησιμοποιείται σε δημόσιο δρόμο. Να μη χρησιμοποιείται σε δημόσιο δρόμο.
- Κατά προτίμηση, να χρησιμοποιείται σε επίπεδο και καθαρό οδόστρωμα, χωρίς χαλίκια και λάδια. Αποφεύγετε τα σαμαράκια και τις σχάρες της αποχέτευσης που μπορεί να προκαλέσουν ατύχημα.
- Το πατίνι δεν έχει φώτα ή προβολείς. Επομένως, μην το χρησιμοποιείτε τη νύχτα ή τις ώρες περιορισμένης ορατότητας.
- Να χρησιμοποιείται υπό την επίβλεψη ενήλικα.
- Μην επιτρέπτε σε περισσότερα από ένα παιδί να ανεβαίνει στο πατίνι ταυτόχρονα.
- Μην το χρησιμοποιείτε σε ημέρες με υγρασία ή σε βρεγμένο έδαφος.

ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ:

- Βεβαιωθείτε ότι όλες οι διατάξεις κλειδώματος είναι ενεργοποιημένες:
- Ελέγχετε το ύψος του συστήματος διεύθυνσης, το βίδωμα των παξιμαδιών, την κάθετη θέση του τιμονιού και του μπροστινού τροχού.
- Ελέγχετε το σύνολο των στοιχείων σύνδεσης: το φρένο, το σύστημα γρήγορου μπλοκαρίσματος της κολόνας διεύθυνσης, τους άξονες των τροχών που θα πρέπει να είναι σωστά ρυθμισμένοι και να μην έχουν υποστεί ζημιές.
- Το ελάχιστο ύψος του τιμονιού πρέπει να ασφαλιστεί στη χαμηλότερη θέση, εισάγοντας την μπίλια στην χαμηλότερη εγκοπή.
- Ελέγξτε επίσης την αντοχή και γενική κατάσταση των τροχών.

2 - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Υλικό	Ατσάλι, αλουμίνιο, πολυπροπυλένιο
Διαστάσεις συναρμολογημένου πατινιού	M 62 x Π 29 x Υ 81 εκ.
Βάρος	3.95 κιλά
Ελάχιστο Ύψος χρήστη	1,1 μ.
Μέγιστο βάρος	50 κιλά
Μέγιστη ταχύτητα	10 χλμ./ώρα

Μέγιστη εμβέλεια ανά φόρτιση	8-10χλμ.*
Θερμοκρασία λειτουργίας	0°C - 40°C
Ισχύς μοτέρ	80W
Μέγεθος μπροστινού τροχού	125 χιλ. (5")
Μέγεθος πίσω τροχού	90 χιλ. (3,5")
Απόδοση μπαταρίας (Ah)	2.9Ah
Τάση μπαταρίας	14.4V (Τάση τέλους εκφόρτισης: 12V – Άνω όριο της τάσης φόρτισης: 16,8V)
Φορτιστής	Είσοδος AC 100-240v 50/60HZ Έξοδος DC 16V $\equiv \equiv \equiv$ 0,6 A
Χρόνος φόρτισης	4 ώρες
Στεγανοποίηση γύρω από το θάλαμο	IPX4

* αναλόγως του βάρους χρήστη.

3 - ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

- Εισάγετε το τιμόνι στην οπή που βρίσκεται στο μπροστινό μέρος της σανίδας, μεταξύ των 2 μπροστινών τροχών, σύμφωνα με την κατεύθυνση εισαγωγής.
- Βεβαιωθείτε ότι το μπουτόν με ελατήριο ασφαλίζει σωστά το εξάρτημα.
- Το E4 PLUS παρέχεται με ένα ρυθμιζόμενο τιμόνι (ράβδος σχήματος T) που μπορεί να προσαρμοστεί στο ύψος του παιδιού (3 θέσεις). Η σφαίρα με ελατήριο πρέπει να βρίσκεται στην οπή κατά τη ρύθμιση του ύψους ράβδου σχήματος T.
- Εξασφαλίστε ότι για την κατώτερη θέση της ράβδου σχήματος T η σφαίρα ασφαλίζει μέσα στην χαμηλότερη οπή. Λασκάρετε τη σύσφιξη γρήγορης αποδέσμευσης του τιμονιού (ράβδος σχήματος T) κατά τη ρύθμιση. Σφίξτε τη σύσφιξη γρήγορης αποδέσμευσης για να ασφαλίσετε το τιμόνι (ράβδος σχήματος T) μετά τη ρύθμιση.

4 - ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ON/OFF


- Αυτό το πατίνι διαθέτει τη λειτουργία εκκίνησης Kick Start.
- Για την εκκίνηση ωθήστε το πατίνι σας προς τα εμπρός; Θα ακούσετε έναν ήχο «μπιπ»; Τώρα βρίσκεστε στη λειτουργία «ON».

- Το E4 PLUS σας θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 1 λεπτό αδράνειας; Θα ακούσετε έναν ήχο «μπιπ».

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Στα πλάγια υπάρχει ένα κουμπί-διακόπτης όπου απεικονίζεται το «1 / 2». Μέσω αυτού εναλλάσσετε την ταχύτητα μεταξύ λειτουργίας 1 (6 χλμ./ώρα) & 2 (10 χλμ./ώρα).

- **Λειτουργία 1:** Γυρίστε το κουμπί λειτουργίας στο «1», το πατίνι ρυθμίζεται στη λειτουργία 1ης ταχύτητας και η μέγιστη ταχύτητα σε αυτή τη λειτουργία είναι 6 χλμ./ώρα.
- **Λειτουργία 2:** Γυρίστε το κουμπί λειτουργίας στο «2», το πατίνι ρυθμίζεται στη λειτουργία 2ης ταχύτητας και η μέγιστη ταχύτητα σε αυτή τη λειτουργία είναι 10 χλμ./ώρα.
- **Λειτουργία πατινιού με ώθηση:** μπορείτε απλά να το καβαλήσετε σαν να είναι ένα κανονικό πατίνι, ακόμα και εάν αδειάσει η μπαταρία.

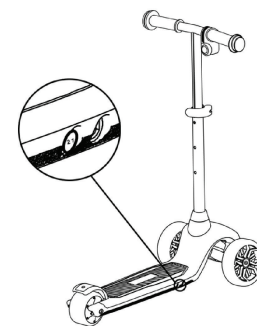

ΕΚΚΙΝΗΣΗ

Βρίσκεστε σε θέση εκκίνησης:

Για την εμπλοκή του κινητήρα, απαιτούνται 3 ενέργειες.

1. Τοποθετήστε το πόδι σας απευθείας επάνω στον αισθητήρα πίεσης γκαζιού.
2. Ωθήστε το πατίνι σας ώστε να φανεί μια ένδειξη ταχύτητας 5 χλμ./ώρα.
3. Πατήστε το κουμπί επιταχυντή στο επάνω μέρος της ράβδου T.

Προσέξτε ότι μόλις ενεργοποιήσετε το μοτέρ, μειώνοντας την ταχύτητά σας κάτω από 5 χλμ./ώρα δεν διακόπτεται αυτόματα το μοτέρ, δείτε την παράγραφο ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ αναφορικά με τις οδηγίες για το οριστικό σταμάτημα του μοτέρ.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

Για να ελέγχετε την ταχύτητα μπορείτε ταυτόχρονα 'Η ανεξάρτητα να χρησιμοποιείτε το φρένο που βρίσκεται στο πίσω μέρος του πατινιού (λασπωτήρας) ή/και χρησιμοποιήστε το κουμπί επιταχυντή / γκαζιού που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά της ράβδου T (Πιέστε με το δάχτυλό σας για να επιταχύνετε. Σταματήστε την πίεση για επιβράδυνση).

- Μόλις εμπλακεί ο ηλεκτροκινητήρα θα επιταχύνει μέχρι να επιτευχθεί η ταχύτητα σταθερής κίνησης των των 6 ή 10 χλμ./ώρα, ανάλογα με το ποια λειτουργία (1 ή 2) χρησιμοποιείτε.

- Μπορείτε να ελέγχετε την ταχύτητα με το ηλεκτρονικό φρένο που βρίσκεται στο πίσω μέρος: πατώντας αυτό το φρένο το μοτέρ σταματάει αυτόματα. Αυτό το σύστημα δημιουργεί μηχανικό και ηλεκτρικό φρενάρισμα που μειώνει εκ νέου την απόσταση φρεναρίσματος.

- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Εμπλοκή του φρένου (λασπωτήρας) απενεργοποιεί το μοτέρ και μόνο μέχρι να πιάσετε το φρένο. Εάν αποδεσμεύσετε το φρένο το μοτέρ εμπλέκεται εκ νέου αυτόματα.

ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ

Για να σταματήσετε εντελώς το πατίνι πιέστε συνεχόμενα το φρένο για 3 δευτερόλεπτα και περιμένετε να σταματήσει το πατίνι με ασφάλεια για να κατεβείτε από την πλατφόρμα. Οποιαδήποτε στιγμή μπορείτε να απομακρύνετε το δάχτυλό σας από το κουμπί γκαζιού για αυτόματο κλείσιμο του μοτέρ, για παράδειγμα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Η μπαταρία θα απενεργοποιηθεί αυτόματα από μόνη της εάν το μοτέρ δεν ενεργοποιηθεί για περισσότερα από 60 δευτερόλεπτα.

5 - ΦΟΡΤΙΣΗ

Χαμηλή στάθμη μπαταρίας: Εάν ο βομβητής συνεχίζει να χτυπάει, η E4 PLUS πρέπει να φορτιστεί. Όταν η συσκευή δεν έχει αρκετή ισχύ (συνεχής ήχος μπιπ), είναι πιθανό να προκύψει ζημιά. Έτσι μπορεί να επηρεαστεί η διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Πριν τη φόρτιση, διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες:

- Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά άνω των 8 ετών και από άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων εάν επιτηρούνται και τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που εμπεριέχονται.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.


- Ο καθαρισμός και η συντήρηση χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επιτήρηση.
- Ο φορτιστής προορίζεται για συστοιχία μπαταρίας λιθίου 14.4V και 2.9Ah (Αρ. μοντέλου: 4S1PSCOOTER29E).
- Ο φορτιστής μπαταρίας διαθέτει ένδειξη LED: Η ΠΡΑΣΙΝΟΣ λυχνία δείχνει ότι η μπαταρία έχει φορτιστεί πλήρως ή έχει αποσυνδεθεί. Η ΚΟΚΚΙΝΗ λυχνία δείχνει ότι η μπαταρία φορτίζεται.
- Οι μπαταρίες χρεώνονται μόνο από ενήλικες ή από παιδιά ηλικίας τουλάχιστον 8 ετών.
- Οι μπαταρίες πρέπει να εισάγονται με τη σωστή πολικότητα.
- Οι εξαντλημένες μπαταρίες πρέπει να αφαιρεθούν από το παιχνίδι.
- Οι ακροδέκτες τροφοδοσίας δεν πρέπει να βραχυκυκλώνονται.
- Μην επαναφορτίζετε μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Μπορεί να προκαλέσει έκρηξη.
- Οι φορτιστές μπαταρίας που χρησιμοποιούνται με το παιχνίδι πρέπει να εξετάζονται τακτικά για ζημιές στο καλώδιο, το βύσμα, το περίβλημα και άλλα μέρη.
- Σε περίπτωση τέτοιας βλάβης, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται μέχρι να αποκατασταθεί η ζημιά.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τον φορτιστή που παραδίδεται με το ηλεκτρικό σας πατίνι. Η χρήση φορτιστή διαφορετικού από τον παραδιδόμενο, ακυρώνει την εγγύηση.
- Για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης και της διάρκειας ζωής της μπαταρίας ηλεκτρικού σας πατινιού, φορτίζετε πλήρως την μπαταρία πριν τη χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά και φορτίζετε την πλήρως μια φορά το μήνα.
- Μην καλύπτετε τον θάλαμο μπαταρίας ή το φορτιστή. Πρέπει πάντα να παρέχεται καλός εξαερισμός κατά τη φόρτιση.
- Το περιβάλλον φόρτισης πρέπει να είναι καθαρό. Εξασφαλίζετε ότι δεν υπάρχουν ίχνη υγρασίας ή νερού στην υποδοχή ηλεκτρικού πριν τη σύνδεση.
- Εξασφαλίζετε ότι χρησιμοποιείτε στάνταρ υποδοχή.
- Μην ενεργοποιείτε το σκούτερ ενώ φορτίζει.

Προειδοποίηση. Μη χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή τη συσκευή στις εξής περιπτώσεις:

1. Η μπαταρία εκπέμπει μια οσμή ή η θερμοκρασία στο εσωτερικό της συσκευής είναι πολύ υψηλή.
 2. Διαρροές στο ντεκ του πατινιού.
- Εάν έχετε αμφιβολίες επικοινωνήστε με την Globber στη διεύθυνση contact@globber.com

Το ηλεκτρικό σας πατίνι παραδίδεται με συγκεκριμένο φορτιστή.

1. Για να φορτίσετε το ηλεκτρικό σας πατίνι αφαιρέστε το αδιάβροχο πώμα από τη θύρα και συνδέστε το φορτιστή. Για λόγους ασφάλειας εξασφαλίστε ότι η θύρα φόρτισης είναι πάντα στεγνή πριν εκκινήσετε τη φόρτιση.
2. Συνδέστε το φορτιστή σε μια κατάλληλη πηγή ισχύος.
3. Όταν το LED στον φορτιστή είναι κόκκινο, η μπαταρία φορτίζει.
4. Όταν γίνει πράσινο, η φόρτιση έχει ολοκληρωθεί. Η φόρτιση διαρκεί περίπου 3 ώρες. Σταματήστε τη φόρτιση όταν το LED γίνει πράσινο. Φόρτιση της μπαταρίας για πολύ ώρα μειώνει τη διάρκεια ζωής της.

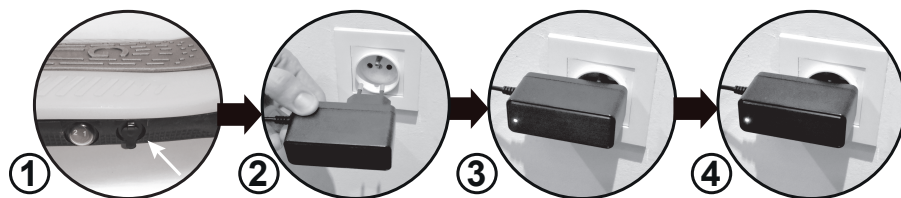

Το προστατευτικό κάλυμμα χρησιμοποιείται για την προστασία της θύρας φόρτισης από νερό που πιτσιλάει. Βεβαιώνετε ότι επανατοποθετείτε το πώμα μετά από κάθε φόρτιση και πριν από κάθε χρήση.


Σημαντικό:

- Η μπαταρία πρέπει να αφαιρείται και να αντικαθίσταται μόνο από ένα επίσημο κέντρο επισκευών της Globber. Δεν επιτρέπεται να αποσυναρμολογείτε το προϊόν και να το επισκευάζετε οι ίδιοι.
- Οιαδήποτε τέτοια απόπειρα ακυρώνει την εγγύηση.
- Σε περίπτωση διαρροής της μπαταρίας, μην την αγγίζετε.
- Διατηρείτε τα παιδιά μακριά από την μπαταρία εάν παρουσιάζει διαρροή ή άλλα προβλήματα.
- Οι μπαταρίες περιέχουν επικίνδυνες ουσίες. Μην προσπαθείτε να ανοίγετε την μπαταρία ή να εισαγάγετε στερεές ή υγρές ουσίες μέσα στην μπαταρία ή μέσα στο κυρίως σώμα της συσκευής.
- Μόνο η Globber διαθέτει εξουσιοδότηση επισκευής της συσκευής.
- Για τη χρήση της μπαταρίας απαιτείται άδεια από τις τοπικές αρχές.

6 - ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ / ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Πριν και μετά τη χρήση της συσκευής σας: ελέγχετε όλες τις συνδέσεις: το φρένο, το σύστημα γρήγορου κλειδώματος της κολόνας τιμονιού και οι άξονες τροχών πρέπει να ρυθμίζονται σωστά και να μην έχουν ζημιές. Επίσης ελέγχετε για φθορές στους τροχούς. Ελέγχετε το ύψος του συστήματος οδήγησης και εξασφαλίζετε ότι τα παξιμάδια είναι σφιγμένα, το τιμόνι και ο μπροστινός τροχός είναι κάθετα.

1. Εάν η μπαταρία πατινιού είναι σε χαμηλή στάθμη ή εκφορτισμένη, η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως απλό πατίνι. Κατόπιν σταθείτε επάνω στο πατίνι με τα χέρια σας σε κάθε πλευρά του τιμονιού και σπρώξτε με το ένα πόδι για να κινηθείτε προς τα εμπρός. Για την εκκίνηση να είστε προσεκτικοί.
2. Στο πίσω μέρος του πατινιού υπάρχει ένα μηχανικό σύστημα πέδησης. Όταν απαιτείται, πιέστε το για να επιβραδύνετε. Πατήστε σταδιακά για να αποφύγετε ολίσθηση ή απώλεια της σταθερότητας. Το μεταλλικό ή αλουμινένιο φρένο μπορεί να είναι καυτό μετά από επαναλαμβανόμενο φρενάρισμα. Αποφεύγετε να το αγγίζετε κατά τη διάρκεια και μετά τη χρήση.

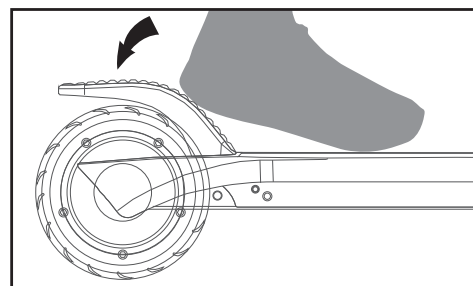

- Προειδοποίηση. Οποιοδήποτε φορτίο προσαρτημένο στις πλευρές τιμονιού επηρεάζει τη σταθερότητα του οχήματος.
 - Όταν χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό σας πατίνι, εξασφαλίζετε ότι έχετε σωστή στάση και σέβεστε τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
 - Πάντα επιταχύνετε και επιβραδύνετε σταδιακά.
- Το πατίνι είναι παιχνίδι. Προορίζεται για παιχνίδι και δεν έχει σχεδιαστεί για ακραίες αθλητικές κινήσεις όπως άλματα, σε ράμπες, κόλπο ollie κ.λπ. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει το προϊόν να χρησιμοποιείται σε σκέιτ παρκ για «επιθετική» χρήση (φιγούρες κ.λπ.).
- Χρησιμοποιείτε με προσοχή σε καθαρές, στεγνές επίπεδες επιφάνειες και εάν είναι δυνατό μακριά από άλλους χρήστες. Να σέβεστε τους κανονισμούς ασφάλειας στους δρόμους.

- Να ενημερώσετε για την τοπική νομοθεσία αναφορικά με τη χρήση πατινιών. Να σέβεστε όλους τους κανονισμούς κυκλοφορίας και τα σήματα. Παραμένετε μακριά από πεζούς ή οδηγούς στους δημόσιους δρόμους.
- Κατά προτίμηση χρησιμοποιείτε επάνω σε επίπεδες, καθαρές επιφάνειες όπου δεν υπάρχουν χαλίκια ή γράσα. Αποφεύγετε εξογκώματα και σχάρες αποχέτευσης τα οποία μπορούν να προκαλέσουν ατύχημα.
- Να φοράτε πάντα υποδήματα και συστήνουμε να φοράτε οπωσδήποτε παντελόνια και μακριμάνικες μπλούζες προς αποφυγή τραυματισμού σε περίπτωση πτώσης.
- Προειδοποίηση. Φοράτε μέσα ατομικής προστασίας συμπεριλαμβανομένων: προστατευτικών καρπών, γαντιών, επιγονατίδων και επιαγκωνίδων και κράνους.
- Μη χρησιμοποιείτε στο σκοτάδι.
- Το ηλεκτρικό πατίνι δεν έχει σχεδιαστεί για ακροβατικά. Μην προσπαθείτε να κάνετε άλματα ή επικίνδυνους ελιγμούς.
- Επάνω στο πατίνι δεν επιτρέπεται να ανεβαίνει παραπάνω από ένα άτομο.
- Συστήνεται να μην αφήνετε το ηλεκτρικό πατίνι σε εξωτερικούς χώρους με υγρασία ή σε υγρές συνθήκες.
- Μην αγγίζετε το μοτέρ ομφαλού που βρίσκεται στον πίσω τροχό κατά τη χρήση ή αμέσως μετά τη χρήση.
- Βεβαιωθείτε ότι το σταντ έχει διπλωθεί εντελώς πριν την εκκίνηση. Κατά τη στάθμευση βεβαιώνετε ότι το σταντ έχει ξεδιπλωθεί εντελώς, η μονάδα πρέπει να σταθμεύεται σε επίπεδο έδαφος προς αποφυγή κινδύνου πτώσης. Εάν η μονάδα δεν είναι εξοπλισμένη με σταντ, συστήνεται στάθμευση στο έδαφος εξασφαλίζοντας ότι δεν παρεμβαίνετε στην κυκλοφορία.
- Συστήνεται ιδιαίτερα να φοράτε ανακλαστική ενδυμασία και αξεσουάρ για την αύξηση της ορατότητας.
- Όταν το προϊόν δεν χρησιμοποιείται πλέον πρέπει να αποθηκεύεται σε ασφαλές σημείο ή να είναι προστατευμένο (σύστημα ασφάλισης) ώστε να εμποδίζεται μη εξουσιοδοτημένη χρήση του προϊόντος.
- Δονήσεις και κραδασμοί: Η χρήση ηλεκτρικών πατινιών μπορεί να προκαλέσει σημαντικές δονήσεις και κραδασμούς αναλόγως της επιφάνειας στην οποία χρησιμοποιούνται. Μη χρησιμοποιείτε το πατίνι σας για μεγάλο χρονικό διάστημα και σταματήστε αμέσως τη χρήση εάν προκαλείται δυσφορία από τις δονήσεις.
- Προς αποφυγή μαγκώματος και παγίδευσης, μην τοποθετείτε τα δάχτυλά σας σε κινούμενα εξαρτήματα.

7 - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Προειδοποίηση. Όπως με οποιοδήποτε μηχανικό στοιχείο, το προϊόν σας υπόκειται σε υψηλές τάσεις και σε φθορές. Τα διάφορα μέταλλα και στοιχεία μπορεί να αντιδρούν με διαφορετικό τρόπο στη φθορά ή την καταπόνηση. Εάν η αναμενόμενη λειτουργική διάρκεια ζωής ενός στοιχείου έχει περάσει, μπορεί να σπάσει ξαφνικά και επομένως υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης σοβαρών τραυματισμών στον χρήστη. Ραγίσματα, γδαρσίματα και αποχρωματισμοί στους τομείς που υπόκεινται σε υψηλές τάσεις υποδηλώνουν ότι το στοιχείο έχει υπερβεί την λειτουργική διάρκεια ζωής του και πρέπει να αντικατασταθεί.
- Προειδοποίηση: ο πίσω τροχός έχει ένα μηχανοκίνητο τμήμα το οποίο μπορεί να αποσυναρμολογηθεί ή αντικατασταθεί μόνο από έναν εξειδικευμένο τεχνικό.
- Μην αντικαθιστάτε οι ίδιοι μηχανοκίνητα εξαρτήματα αλλιώς ακυρώνεται η εγγύηση. Επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για να βρείτε εξειδικευμένο τεχνικό ή επικοινωνήστε με την Globber στη διεύθυνση contact@globber.com
- Η μπαταρία λιθίου: Για να εξασφαλίσετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας να την φορτίζετε όταν η στάθμη της είναι χαμηλή. Εάν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλη χρονική περίοδο, συστήνεται να την φορτίζετε μια φορά το μήνα. Εάν επιθυμείτε να ελέγξετε ή να αλλάξετε την μπαταρία, επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο τεχνικό ή με έναν αντιπρόσωπο της Globber.
Η προτεινόμενη θερμοκρασία αποθήκευσης για την μπαταρία βρίσκεται μεταξύ 5°C και 30°C. • Μη χρησιμοποιείτε ή τοποθετείτε το ηλεκτρικό πατίνι σε περιβάλλον στο οποίο η θερμοκρασία υπερβαίνει τους 40°C προς αποφυγή οιασδήποτε δυσλειτουργίας της μπαταρίας λιθίου που μπορεί να οδηγήσει σε πρόκληση πυρκαγιάς.
- Ποτέ μην αποθηκεύετε το ηλεκτρικό πατίνι σε αυτοκίνητο σε συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας προς αποφυγή οιασδήποτε κινδύνων.
- Έδρανα: αποφεύγετε να περνάτε μέσα από νερό, λάδια ή άμμο διότι έτσι μπορεί να προκληθούν ζημιές στα έδρανα. Για τη συντήρηση των εδράνων σας βεβαιώνετε τακτικά ότι ο μπροστινός τροχός γυρίζει σωστά αναποδογυρίζοντας το ηλεκτρικό πατίνι και ωθώντας τον τροχό με τα δάχτυλά σας. Εάν ο μπροστινός τροχός δεν γυρίζει, απομακρύνετε τον και ελέγξετε την κατάσταση των εδράνων. Ξεβιδώστε πρώτα τον άξονα τροχού. Απομακρύνετε τον άξονα και αφαιρέστε τον τροχό. Ωθήστε προσεκτικά τα δύο έδρανα έξω από την υποδοχή τους. Εάν είναι ραγισμένα ή θρυμματισμένα, αγοράστε νέα. Εάν δεν υπάρχουν ορατές ζημιές, λαδώστε τα. Για το σκοπό αυτό αφαιρέστε οιαδήποτε ίχνη γράσου, λάσπης ή σκόνης από το έδρανο χρησιμοποιώντας χαρτί κουζίνας ή ένα πανί, κατόπιν λιπάνετε το με ένα σπρέι αυτολίπανσης ή εμβαπτίζοντάς το σε λάδι κατά τη διάρκεια της νύχτας (γυρίστε το έδρανο αρκετές φορές στο λάδι πριν το αφήσετε μέσα σε αυτό). Επανεγκαταστήστε τα έδρανα και τον άξονα και στη συνέχεια τον μπροστινό τροχό.

- Οι τροχοί: οι τροχοί φθείρονται μετά από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ή μπορεί να εμφανιστούν οπές εάν το πατίνι χρησιμοποιείται πολύ σε σκληρές επιφάνειες. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τον πίσω τροχό στον οποίο εφαρμόζεται το φρένο. Ελέγχετε τους τακτικά και αντικαθιστάτε τους για μεγαλύτερη ασφάλεια.
- Τροποποιήσεις στο προϊόν: το γνήσιο προϊόν δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να τροποποιείται παρά μόνο για αλλαγές σχετικές με τη συντήρηση που αναφέρονται στις παρούσες οδηγίες.
- Παξιμάδια, άξονες και άλλοι αυτοασφαλιζόμενοι σφιγκτήρες: αυτά πρέπει να ελέγχονται τακτικά. Μπορεί να λασκάρουν μετά από λίγο οπότε και θα πρέπει να σφίχτούν πάλι. Μπορεί να φθαρούν και να μη σφίγγονται σωστά, θα πρέπει τότε να αντικατασταθούν.

8 - ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΖΩΗΣ

- Η συσκευή πρέπει να αποσυνδέεται από την παροχή ρεύματος κατά την απομάκρυνση της μπαταρίας.
- Η μπαταρία πρέπει να αφαιρείται από τη συσκευή πριν την απόρριψη της συσκευής.
- Η μπαταρία πρέπει να απορρίπτεται με ασφάλεια παραδίδοντάς την στο καταλληλότερο σημείο συλλογής.

9 - ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για ερωτήσεις και πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση: contact@globber.com

ΕΓΓΥΗΣΗ

Ο κατασκευαστής παρέχει εγγύηση για αυτό το προϊόν ότι δεν έχει κατασκευαστικά ελαττώματα για περίοδο 2 χρόνια από την ημερομηνία αγοράς. Αυτή η περιορισμένη εγγύηση δεν καλύπτει τη φυσιολογική φθορά των ελαστικών, του σωλήνα ή των καλωδίων, ή οποιαδήποτε ζημία, βλάβη ή απώλεια προκληθεί από ακατάλληλη συναρμολόγηση, συντήρηση ή αποθήκευση.

Η παρούσα Περιορισμένη Εγγύηση θα ακυρωθεί αν ποτέ το προϊόν

- χρησιμοποιηθεί κατά σκοπό διαφορετικό από αναψυχή ή μεταφορά
- τροποποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο
- νοικιαστεί

Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για τυχαίες ή επακόλουθες απώλειες ή ζημιές που οφείλονται άμεσα ή έμμεσα στη χρήση αυτού του προϊόντος.

Η Globber δεν προσφέρει εκτεταμένη εγγύηση. Αν έχετε αγοράσει εκτεταμένη εγγύηση, θα πρέπει να τηρηθεί από το κατάστημα στο οποίο αγοράστηκε το προϊόν.

Φυλάξτε στα αρχεία σας την αρχική απόδειξη αγοράς μαζί με αυτό το εγχειρίδιο, και γράψτε τον παρακάτω όνομα προϊόντος.

.....

Ανταλλακτικά

Για παραγγελία ανταλλακτικών για το συγκεκριμένο προϊόν, παρακαλούμε επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας www.globber.com

10 - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Το πατίνι δεν κινείται	Η μπαταρία δεν έχει φορτιστεί	Φορτίστε πλήρως την μπαταρία. Η πρώτη φόρτιση διαρκεί περίπου 4 ώρες και οι επαναφορτίσεις μέχρι 3 ώρες.
	Τα καλώδια ή οι σύνδεσμοι είναι χαλαρά ή αποσυνδεδεμένα	Βεβαιωθείτε ότι ο φορτιστής έχει συνδεθεί με ασφάλεια τόσο στην πρίζα στον τοίχο όσο και στο πατίνι.
Ο χρόνος λειτουργίας του πατινιού είναι σύντομος	Η μπαταρία δεν φορτίζεται πλήρως.	Φορτίστε πλήρως την μπαταρία. Η πρώτη φόρτιση διαρκεί περίπου 4 ώρες και οι επαναφορτίσεις μέχρι 3 ώρες. Βεβαιωθείτε ότι ο φορτιστής έχει συνδεθεί με ασφάλεια τόσο στην πρίζα στον τοίχο όσο και στο πατίνι. Εξασφαλίστε ότι η πρίζα στον τοίχο είναι συνδεδεμένη με το ρεύμα.
	Η μπαταρία δεν φορτίζεται πλήρως	1. Χρησιμοποιήσατε το πατίνι σας για αρκετή ώρα. Η μπαταρία έχει σαφώς χάσει την απόδοσή της. Η μέση διάρκεια ζωής μιας επαναφορτιζόμενης μπαταρίας είναι 1 έως 2 χρόνια αναλόγως των συνθηκών πατινιού και της χρήσης, της συντήρησης (τουλάχιστον μια φόρτιση ανά μήνα) και της αποθήκευσης (ξηρός χώρος σε θερμοκρασία μεταξύ 5 και 30 βαθμών) 2. Το πατίνι σας είναι καινούργιο και έχει μικρή αυτονομία; Και στις δύο περιπτώσεις (1 και 2) η μπαταρία πρέπει να αλλάξει, επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.

Το πατίνι σταματάει ξαφνικά να λειτουργεί	Υπερβολική χρήση του πατινιού	Υπερφόρτωση (απότομη κλίση ή ο αναβάτης είναι πολύ βαρύς) μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση του μοτέρ και ενεργοποίηση της ασφάλειας. Εάν προκύψει τέτοιο σταμάτημα του πατινιού, και περιμένετε περίπου ένα λεπτό προτού ενεργοποιήσετε πάλι την μπαταρία.
	Τα καλώδια ή οι σύνδεσμοι είναι χαλαρά ή αποσυνδεδεμένα	Ελέγξτε όλα τα καλώδια και τους συνδέσμους για να εξασφαλίσετε ότι είναι συνδεδεμένα και ασφαλή.
	Ακατάλληλη χρήση σε υγρό περιβάλλον που οδήγησε σε ηλεκτρονικό βραχυκύκλωμα.	Το ONE K E-MOTION 4 PLUS δεν έχει σχεδιαστεί για χρήση σε υγρή επιφάνεια, βροχή ή λακκούβες με νερό. Εάν το πρόβλημα προκύψει ως αποτέλεσμα τέτοιας χρήσης, επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.
Το πατίνι κινείται αργά	Το πατίνι έχει υπερφορτωθεί	Προσέχετε να μην υπερφορτώνετε το πατίνι πέραν του μέγιστου ορίου βάρους (50 κιλά). Προσέχετε να μην χρησιμοποιείτε το πατίνι σε απότομες πλαγιές και μην τραβάτε ή ρυμουλκείτε αντικείμενα ή ανθρώπους. Αποφεύγετε υπερφόρτωση του πατινιού καθώς έτσι θα προκληθεί πρόωρη φθορά της μπαταρίας και των στοιχείων της.
	Ακατάλληλες συνθήκες χρήσης	Χρησιμοποιείτε μόνο σε στερεές, επίπεδες και στεγνές επιφάνειες όπως σε ποδηλατοδρόμους ή σε επίπεδο έδαφος.

Сохраните инструкции для использования в будущем, поскольку они содержат важную информацию.

NF EN 71

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ИЗГОТОВИТЕЛЕМ.

Предупреждение. Не подходит для детей младше 36 месяцев, неустойчивое основание, опасность падения. Предупреждение.

Следует надевать защитное снаряжение.

Запрещено использование на проезжей части. Максимальный вес 50 кг.

Предупреждение! Данная игрушка не предназначена для детей младше 6 лет из-за своей максимальной скорости.

Извлеките самокат и все его части из упаковки. Перед использованием разложите все детали и прочитайте инструкции по сборке. Сохраните упаковку до окончания сборки.

1 - БЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО САМОКАТА

Сборка игрушки должна выполняться ответственным взрослым человеком. Перед использованием убедитесь, что игрушка собрана надлежащим образом. Прежде чем дать игрушку ребенку, уберите все части, которые не нужны для игры. Игрушку следует использовать с осторожностью. Требуются определенные навыки, позволяющие избежать падения, столкновения и получения травм пользователем и третьими лицами.

Использовать с подходящей защитной экипировкой, включая шлем, обувь, налокотники, защиту запястий и наколенники. Научите ребенка безопасно и ответственно использовать игрушку.

- Самокат не предназначен для использования в качестве игрушки детьми младше 3 лет.
- Игрушку можно использовать только с подходящим для нее зарядным устройством.
- Для использования с игрушкой подходит модель зарядного устройства № JY15-160-060.
- Зарядное устройство не является игрушкой.
- Неправильное использование зарядного устройства может привести к поражению электрическим током.
- Прежде чем очистить игрушку с помощью какой-либо жидкости, необходимо отключить ее от зарядного устройства.
- Никогда не используйте изделие вблизи источников воды. Не используйте поврежденное изделие.

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Предупреждение! Использование игрушки на участках земли, отличных от частных, может быть опасным, а ее использование на дорогах общего пользования может привести к дорожно-транспортным происшествиям.

- Самокат может представлять опасность и может привести к дорожно-транспортным происшествиям при использовании на общественных дорогах. Не кататься на общественных дорогах.- Предпочтительно использовать на ровной и чистой поверхности без гравия или грязи. Избегать бугров и канализационных решеток, которые могут стать причиной несчастного случая.
- Самокат не оснащен фарами или лампочками. Поэтому не следует кататься на нем ночью или в темное время суток.
- Использовать под присмотром взрослых.
- Не допускать катания на самокате одновременно более одного ребенка.
- Не используйте устройство в дождливые дни, в условиях повышенной влажности и на мокрых поверхностях.

ДО И ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

Проследить, чтобы все механизмы фиксации были хорошо сцеплены:

- Проверить правильность высоты руля, прочность затяжки гаек, перпендикулярность стойки и передних колес.
- Проверить все соединительные элементы: тормоз, систему быстрой блокировки рулевой колонки; оси колес должны быть правильно отрегулированы и не иметь повреждений.
- Минимальную высоту рулевой колонки необходимо зафиксировать в самом нижнем положении, переместив маркер положения в самую нижнюю выемку.
- Также необходимо проверить колеса на предмет износа.

2 - ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Материал	Сталь, алюминий, полипропилен
Размер самоката в собранном виде	Д 62 x Ш 29 x В 81 см
Вес	3.95 кг
Минимальный рост пользователя/ Максимального веса	1,1 м 50 кг
Максимальная скорость	10 км/ч
Максимальный диапазон за заряд	8-10 км*

- После включения электродвигателя, он будет ускоряться до достижения эксплуатационной скорости 6 или 10 км/ч, в зависимости от используемого режима (1 или 2).
- Вы можете контролировать скорость с помощью расположенного сзади электронного тормоза: нажатие на этот тормоз автоматически останавливает двигатель. Эта система генерирует как механическое, так и электрическое торможение, которое вновь уменьшает тормозной путь.
- **ОСТОРОЖНО!** Включение тормоза (брызговик) автоматически отключает двигатель, и только до тех пор, пока вы жмете на тормоз. Если вы отпустите тормоз, двигатель снова включится.

ОСТАНОВ

Для полной остановки электрического самоката нажмите и удерживайте тормоз в течение 3 секунд и подождите, пока самокат безопасно остановится, чтобы сойти с подножки. В любое время вы можете убрать палец с кнопки ручного управления для автоматического выключения двигателя, например, в чрезвычайной ситуации. Аккумулятор автоматически выключится после 60 секунд бездействия двигателя.

5 - ПОДЗАРЯДКА

Низкий уровень заряда батареи: Если зуммер продолжает издавать звук, E4 PLUS необходимо подзарядить. При низком уровне заряда (постоянный звуковой сигнал) устройство может быть повреждено. Это может повлиять на срок службы аккумулятора.

Перед зарядкой прочитайте следующие инструкции.

- Данное устройство может использоваться детьми старше 8 лет и людьми с ограниченными физическими, сенсорными или ментальными способностями либо не имеющими опыта и знаний, если они находятся под присмотром или проинструктированы об эксплуатации устройства безопасным способом и осознают связанные с ним опасности.
- Не позволяйте детям играть с данным устройством.
- Не позволяйте детям выполнять очистку и техническое обслуживание устройства без наблюдения взрослых.
- Зарядное устройство предназначено для литиевого аккумулятора 14.4 В, 2.9 Ач (№ модели: 4S1PSCOOTER29E).
- Зарядное устройство оснащено светодиодным индикатором. **ЗЕЛЕНЫЙ** свет означает, что аккумулятор полностью заряжен или отсоединен. **КРАСНЫЙ** свет означает, что аккумулятор заряжается.
- Батареи должны заряжаться только взрослыми или детьми в возрасте не менее 8 лет.
- Батареи должны быть вставлены с соблюдением полярности.

- Разряженные батареи должны быть удалены из игрушки.
- Клеммы питания не должны быть замкнуты коротко.
- Не перезаряжайте неперезаряжаемые батареи. Это может стать причиной взрыва.
- Зарядные устройства, используемые с игрушкой, следует регулярно проверять на предмет повреждения кабеля, вилки, корпуса и других деталей.
- В случае такого повреждения их нельзя использовать до тех пор, пока повреждение не будет устранено.
- Используйте только зарядное устройство, поставляемое вместе с электрическим самокатом. Использование зарядного устройства, отличающегося от поставляемого, повлечет за собой аннулирование гарантии.
- Для оптимизации рабочих характеристик и срока службы аккумуляторной батареи электрического самоката, полностью зарядите батарею перед первым использованием и подзаряжайте ее раз в месяц.
- Не закрывайте батарейный отсек или зарядное устройство. Во время зарядки всегда должны быть хорошие условия вентиляции.
- Зарядка должна производиться в чистой среде. Перед подключением убедитесь, что в электрической розетке нет следов влаги или воды.
- Убедитесь, что вы используете стандартную розетку.
- Не включайте самокат во время зарядки.

Предупреждение. Не используйте аккумуляторную батарею или устройство в следующих случаях:


1. Аккумулятор испускает запах или температура внутри прибора слишком высокая.
2. Утечки на доске самоката.

Если вы сомневаетесь, пожалуйста, обратитесь в компанию Globber по адресу: contact@globber.com

Ваш электрический самокат поставляется со специальным зарядным устройством.

1. Чтобы зарядить электрический самокат, снимите водонепроницаемый колпачок с порта и подключите зарядное устройство. По соображениям безопасности, перед началом зарядки всегда проверяйте, что порт зарядки сухой.
2. Подключите зарядное устройство к подходящему источнику питания.
3. Если светодиод на зарядном устройстве горит красным, это значит, что аккумуляторная батарея заряжается.

4. Если светодиод переключается на зеленый, зарядка завершена. Это занимает примерно 3 часа. Прекратите зарядку, когда светодиод станет зеленым; слишком продолжительная зарядка аккумулятора сокращает срок его службы.

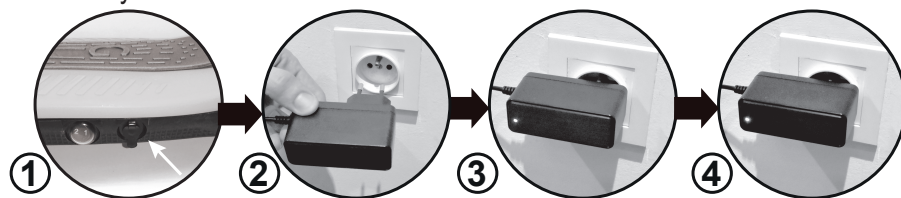

Защитный колпачок используется для защиты порта зарядки от брызг воды. Обязательно устанавливайте колпачок на место после каждой зарядки и перед каждым использованием.

Не позволяйте детям играть с данным устройством.

Важно:

- Аккумулятор следует извлекать и заменять только в официальном сервисном центре Globber. Не следует пытаться разобрать изделие и ремонтировать его самостоятельно.

Любая попытка сделать это приведет к аннулированию гарантии.

- В случае утечки из аккумуляторной батареи не прикасайтесь к ней.

- Не подпускайте детей к аккумуляторной батарее, если он протекает или имеет какие-либо другие проблемы.

- Аккумуляторные батареи содержат опасные вещества. Не пытайтесь открыть батарею, поместить твердые или жидкие вещества в батарею или в корпус прибора.

- Только компания Globber имеет право ремонтировать прибор


- Использование аккумуляторной батареи регулируется местными властями.

6 - СОВЕТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ/ОСТОРОЖНО

До и после использования вашего устройства, проверьте все соединения: тормоз, система быстрой блокировки рулевой колонки и оси колес должны быть правильно отрегулированы и не повреждены. Также проверьте колеса на предмет износа. Проверьте высоту рулевой системы и убедитесь, что гайки затянуты, руль и переднее колесо перпендикулярны.

1. Если у аккумуляторной батареи самоката низкий заряд или она разряжена, прибор можно использовать как обычный самокат. Затем встаньте на самокат, положив руки на руль, и подтолкните одной ногой, чтобы он двигался вперед. Осторожно начните движение.

2. Механический ножной тормоз расположен в задней части самоката. При необходимости нажмите, чтобы замедлить движение. Нажимайте постепенно, чтобы избежать заноса или потери устойчивости. Металлический или алюминиевый тормоз может быть горячим после повторного торможения. Не прикасайтесь к нему во время и после использования.

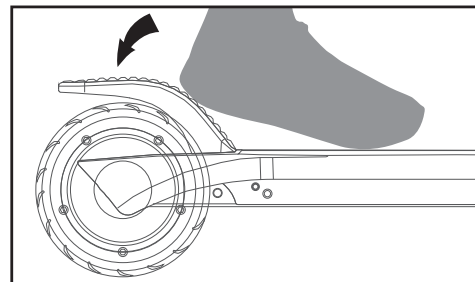

- Осторожно. Любой груз, прикрепленный к рулю, будет влиять на устойчивость транспортного средства.
- При использовании электрического самоката всегда проверяйте, что ваше положение правильное и соблюдайте правила дорожного движения.
- Всегда ускоряйте и замедляйте движение постепенно.
- Самокат является игрушкой. Это изделие для игр, которое не предназначено для экстремальных спортивных действий, таких как прыжки, катание на трамплинах, выполнение трюков и т. д.
- Ни при каких обстоятельствах изделие нельзя использовать в скейт-парке для «агрессивного» использования (рисунки и т.д.).
- Используйте с осторожностью на чистых, сухих поверхностях и, по возможности, вдали от других пользователей. Соблюдайте правила безопасности дорожного движения.
- Узнайте местное законодательство, регулирующее использование самокатов. Соблюдайте все правила дорожного движения и дорожные знаки. Держитесь подальше от пешеходов или других пользователей на дорогах общего пользования.
- Предпочтительно кататься на ровных чистых поверхностях, свободных от гравия или жира. Избегайте ям и водосточных решеток, которые могут стать причиной несчастного случая.
- Необходимо носить обувь, и мы настоятельно рекомендуем надевать брюки и рубашки с длинным рукавом, чтобы избежать травм при падении.
- Осторожно. Носите средства индивидуальной защиты, в том числе наручные щитки, перчатки, протекторы для колен и локтей, шлем.
- Не используйте в темноте.

- Электрический самокат не предназначен для акробатических трюков. Не пытайтесь прыгать или выполнять опасные маневры.
- На самокате не должны кататься несколько человек.
- Не рекомендуется не оставлять электрический самокат снаружи в сырости или во влажных условиях.
- Не прикасайтесь к двигателю ступицы, расположенному в заднем колесе, во время использования или сразу после езды.
- Перед началом движения убедитесь, что подножка полностью сложена. При парковке убедитесь, что подножка правильно разложена. Во избежание риска падения устройство должно быть припарковано на ровной поверхности. Если устройство не оборудовано подножкой, рекомендуется оставлять его на парковке, чтобы не мешать движению.
- Для повышения заметности настоятельно рекомендуется носить отражающую одежду и аксессуары.
- Если изделие больше не используется, рекомендуется хранить его в безопасном месте и обеспечить защиту от несанкционированного использования.
- Вибрация и удары При эксплуатации электрических самокатов может возникать значительная вибрация и удары в зависимости от поверхности, на которой используется устройство. Не катайтесь на самокате слишком долго и немедленно прекратите его использование, если вибрация вызывает дискомфорт.
- Не помещайте пальцы в движущиеся части изделия, чтобы избежать их защемления и захвата.

7 - ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

- Осторожно. Как любой механический компонент, ваше изделие подвержено высоким нагрузкам и износу. Различные материалы и компоненты могут по-разному реагировать на износ или усталость. Если расчетный срок службы компонента превышен, он может внезапно сломаться, что может привести к травмам пользователя. Трещины, царапины и изменение цвета в местах, подверженных высоким напряжениям, указывают на то, что срок службы компонента истек и его необходимо заменить.
- Осторожно: заднее колесо имеет моторизованную часть, которую должен демонтировать или заменять только квалифицированный специалист.
- Не заменяйте никакие моторизованные детали самостоятельно, иначе гарантия будет аннулирована. Обратитесь к вашему дилеру за помощью квалифицированного специалиста или свяжитесь с компанией Globber по адресу: contact@globber.com
- Литиевая аккумуляторная батарея: Чтобы обеспечить срок службы батареи, заряжайте ее при низком уровне заряда. Если самокат не используется в течение длительного периода времени, рекомендуется заряжать ее один раз в месяц. Если вы хотите проверить аккумуляторную батарею или заменить ее, обратитесь к квалифицированному специалисту или представителю компании Globber. Рекомендуемая температура хранения для батареи составляет от 5°C до 30°C.
- Не используйте и не храните электрический самокат в окружающей среде, в которой температура превышает 40°C, чтобы избежать неисправностей литиевой аккумуляторной батареи, которые могут привести к возгоранию.
- Никогда не храните электрический самокат в автомобиле в жаркую погоду, чтобы избежать опасности.
- Подшипники: избегайте движения по воде, маслу или песку, которые могут повредить подшипники. Для обеспечения сохранности подшипников регулярно проверяйте правильность вращения переднего колеса, перевернув электрический самокат вверх ногами и подталкивая колесо пальцами. Если переднее колесо не поворачивается, снимите его и проверьте состояние подшипников. Сначала открутите ось колеса. Снимите ось и колесо. Осторожно вытолкните два подшипника из углубления. Если они разбиты или раздавлены, приобретите новые. В отсутствие видимых повреждений смажьте их маслом. Для этого удалите любые следы жира, грязи или пыли с подшипника с помощью бумажного полотенца или ткани, а затем либо смажьте их спреем для автоматической смазки, либо замочите их в масле на ночь (несколько раз поверните подшипники в масле перед замачиванием). Установите на место подшипники и ось, а затем переднее колесо.
- Колеса: колеса изнашиваются через определенный промежуток времени, на них даже могут образовываться отверстия, если самокат слишком часто

используется на неровных поверхностях. Это особенно верно для заднего колеса, к которому применяется тормоз. Проверяйте их регулярно и меняйте для большей безопасности.

- Модификации изделия: оригинальное изделие ни в коем случае не должно изменяться, за исключением изменений, связанных с техническим обслуживанием, упомянутых в этих инструкциях.
- Гайки, оси и другие самоблокирующиеся крепления: их также следует регулярно проверять. Через некоторое время они могут разболтаться, и в этом случае их следует затянуть. Они могут износиться и не затягиваться должным образом, в этом случае их следует заменить.

8 - УТИЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Перед извлечением аккумуляторной батареи прибор должен быть отключен от электросети.
- Аккумуляторную батарею следует извлечь из прибора перед его утилизацией.
- Аккумуляторную батарею необходимо безопасно утилизировать, доставив ее в наиболее подходящий пункт сбора.

9 - Дополнительная информация

При возникновении вопросов, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу: contact@globber.com

ГАРАНТИЯ

Производитель предоставляет гарантию на отсутствие производственных дефектов в данном изделии на срок 2 года с момента покупки. Данная ограниченная гарантия не распространяется на естественный износ, на шины, трубки или кабели, а также на любые повреждения, неисправности или ущерб в результате неправильной сборки, обслуживания или хранения изделия.

Данная ограниченная гарантия аннулируется в случаях, если изделие:

- использовалось в других целях, отличных от проведения досуга или перемещения;
- подверглось каким-либо изменениям;
- сдавалось в аренду

Производитель не несет ответственность за случайные или сопутствующие повреждения, возникшие напрямую или косвенно в результате эксплуатации данного изделия.

Globber не предоставляет расширенную гарантию. Если вы приобрели расширенную гарантию, ее должен обеспечить магазин, в котором она была приобретена.

Для отчетности храните оригинал чека, подтверждающего покупку, вместе с данным руководством, и запишите ниже наименование товара.

.....

Запасные части

Для заказа запасных частей для данного изделия, пожалуйста, посетите наш веб-сайт www.globber.com

10 - ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Возможная причина	Решение
Самокат не едет.	Аккумулятор разряжен.	Полностью зарядите аккумулятор. Первая зарядка должна осуществляться в течение 4 часов, последующие — не более 3 часов.
	Провода или соединения ослаблены или отсоединены.	Убедитесь, что зарядное устройство надежно подключено к розетке и самокату.
Время пробега самоката короткое	Аккумуляторная батарея заряжена не полностью.	Полностью зарядите аккумулятор. Первая зарядка должна осуществляться в течение 4 часов, последующие — не более 3 часов. Убедитесь, что зарядное устройство надежно подключено к розетке и самокату. Убедитесь, что настенная розетка подключена к электросети.
	Аккумулятор заряжен не полностью.	1. Вы использовали самокат некоторое время. Аккумуляторная батарея, безусловно, потеряла свою емкость. Средний срок службы аккумуляторной батареи составляет от 1 до 2 лет в зависимости от состояния и использования самоката, технического обслуживания (не менее одной зарядки в месяц) и хранения (в сухом месте при температуре от 5 до 30 градусов). 2. Ваш самокат новый и имеет низкую автономность? В обоих случаях (1 и 2) необходимо заменить аккумуляторную батарею, обратитесь к вашему дилеру.

Самокат внезапно перестал работать.	Слишком интенсивное использование самоката	Чрезмерная перегрузка (подъем по крутым склонам или слишком большой вес пользователя) может привести к перегреву двигателя и срабатыванию безопасности. Если происходит такая внезапная остановка самоката, подождите около минуты, прежде чем снова включить аккумуляторную батарею.
	Провода или соединения ослаблены или отсоединены.	Проверьте все провода и соединения и убедитесь, что они надежно подключены.
	Неправильное использование во влажной среде, которое привело к электронному отключению	ONE K E-MOTION 4 PLUS не предназначен для эксплуатации в мокрой среде, под дождем или для езды по лужам. Если проблема возникает в результате такого использования, пожалуйста, свяжитесь с вашим дилером.
Самокат работает слишком медленно.	Самокат перегружен.	Соблюдайте осторожность, чтобы не нагрузить самокат с превышением максимального веса (50 кг). Будьте осторожны, не используйте самокат на крутых склонах, не тяните и не буксируйте предметы или людей. Избегайте перегрузки самоката, так как это приведет к преждевременному износу аккумуляторной батареи и ее компонентов.
	Неподходящие условия катания.	Езьте только по твердым, ровным, чистым и сухим поверхностям, например, по велосипедным дорожкам или ровному грунту.

www.globber.com



GLOBBER

ID DEVELOPMENT LIMITED

Room 1302, 13/F, Chevalier House,
45 - 51 Chatham Road South, Tsim Sha Tsui,
Kowloon, Hong Kong

GLOBBER FRANCE SAS

66 rue de l'industrie
01120 Montluel – France

Ref.: 755

**Made in China
Fabriqué en Chine**